Canon EOS-1D Mark III 使用説明書 J

Canon

EOS-1D Mark III



J

使用説明書

キヤノン製品のお買い上げありがとうございます。

　EOS-1D Mark III は、有効画素数約1010万画素・高精細大型CMOSセンサー、デュアル DIGIC III、高精度・高速45点（19点：クロス測距点、26点：アシスト測距点）エリアAF、約10コマ/秒・高速連続撮影機能を搭載した、EOS DIGITAL最高峰の高性能デジタル一眼レフカメラです。

　本機は、いつでもすぐに撮影できる優れた機動性、高度な撮影に最適対応する豊富な撮影機能、過酷な環境下での撮影を実現する高い信頼性、撮影領域をさらに拡大する幅広いシステム拡張性など、さまざまな特長を備えています。

インテグレイテッド　クリーニング　システム
　また、EOS Integrated Cleaning System（総合的なセンサーダスト対策）に対応しており、撮像素子に付着したゴミを取り除く、セルフ クリーニング センサーユニットも搭載しています。

撮影しながら操作すると理解が深まります

　デジタルカメラは、撮影した結果をその場ですぐに見ることができます。本書を読みながら実際に撮影し、その結果を確認しながら理解を深め、操作に慣れてください。

　なお、撮影の失敗や事故を未然に防ぐため、別紙の『安全上のご注意』、および『取り扱い上のご注意』（10、11ページ）をお読みください。

試し撮りと撮影内容の補償について

　撮影後は画像を再生して、画像が正常に記録されていることを確認してください。万一、カメラ（本機）やメモリーカードなどの不具合により、画像の記録やパソコンへの画像の取り込みができなかった場合の記録内容の補償については、ご容赦ください。

著作権について

　あなたがカメラ（本機）で記録した権利者のいる被写体の画像は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示会などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

カメラと付属品の確認

ご使用になる前に、以下のものがすべてそろっているか確認してください。万一、足りないものがあるときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。付属のアクセサリーは、システムマップ（p.192）でも確認できます。

- □ **カメラ：EOS-1D Mark III**
  （アイカップ、ボディキャップ、電池室キャップ付き、日付/時計機能用電池内蔵）
- □ **電池：バッテリーパック LP-E4**（保護カバー付き）
- □ **充電器：バッテリーチャージャー LC-E4**（保護カバー2個付き）
  - □ **電源コード**
- □ **ACアダプターキット ACK-E4**
  - □ **ACアダプター AC-E4**
  - □ **DCカプラー DR-E4**（保護カバー付き）
  - □ **電源コード**
- □ **ケーブル2本**
  - □ **インターフェースケーブル IFC-200U**
  - □ **ビデオケーブル VC-100**
- □ **USBケーブルプロテクター**（取り付けねじ付き）
- □ **ワイドストラップ L6**

- □ **CD-ROM**
  - □**EOS DIGITAL Solution Disk**（イオス デジタル ソリューション ディスク）（付属ソフトウェア）
  - □**ソフトウェア使用説明書**（PDF形式の使用説明書）

- □ **ポケットガイド**
  すぐに撮影したい方は、このポケットガイドをご覧ください。
- □ **EOS-1D Mark III 使用説明書**（本書）
- □ **CD-ROMガイド**
  付属ソフトウェア、およびソフトウェア使用説明書のガイドです。

- □ **お客様ご相談窓口、修理受付窓口一覧／安全上のご注意**
- □ **カメラ保証書**

※ 付属品は、なくさないようご注意ください。

※ 電源コードは2本入っていますが、同じものです。

※ 画像を記録する**メモリーカードは付属していません**。別途ご購入ください。

※ USBケーブルプロテクターの取り付け方については、ソフトウェア使用説明書を参照してください。

本使用説明書上のおことわり

本文中の絵文字などについて

- 〈⚙〉は、「メイン電子ダイヤル」を示しています。
- 〈◎〉は、「サブ電子ダイヤル」を示しています。
- 〈✣〉は、「マルチコントローラー」を示しています。
- 〈SET〉は、「設定ボタン」を示しています。
- ⏱6 ／ ⏱16 は、操作ボタンから指を離したあとに、ボタンを押した状態が、それぞれ6秒／16秒間保持されることを示しています。
- そのほか、本文中のボタンや設定位置の説明には、ボタンや液晶モニターの表示など、カメラで使われている絵文字を使用しています。
- MENU は、〈MENU〉ボタンを押して設定変更する機能であることを示しています。
- （p.＊＊）の＊＊は、参照ページを示しています。
- 本文中の「撮影準備状態」とは、液晶モニターにメニューや画像が表示されていない（すぐに撮影できる）状態を意味します。

❗ 📝 について

❗：撮影に不都合が生じるおそれのある注意事項が書かれています。

📝：基本操作に加えて知っておいていただきたい事項が書かれています。

操作説明の前提について

- 電源スイッチが〈ON〉または〈J〉になっていることを前提に説明しています。（p.34）
- 〈◎〉の操作は、電源スイッチが〈J〉になっていることを前提に説明しています。
- メニュー機能やカスタム機能が初期状態になっていることを前提に説明しています。
- メモリーカード（CFカード〈1〉、SDカード〈2〉）の使用を前提に説明しています。
- EF50mm F1.4 USMレンズを取り付けた状態で説明しています。

目　次

機能目次

取り扱い上のご注意

カメラについて

- カメラは精密機器です。落としたり衝撃を与えたりしないでください。
- このカメラは防水構造になっていませんので、水中では使用できません。万一水に濡れてしまったときは、早めに最寄りの修理受付窓口にご相談ください。また、水滴がついたときは乾いたきれいな布で、潮風にあたったときは固くしぼったきれいな布でよくふきとってください。
- カメラを磁石やモーターなどの強力な磁気が発生する装置の近くに、絶対に置かないでください。また、電波塔などの強い電波が発生しているところで使用したり、放置したりしないでください。電磁波により、カメラが誤動作したり、記録した画像データが破壊されることがあります。
- 直射日光下の車の中などは予想以上に高温になります。カメラの故障の原因となることがありますので、このような場所にカメラを放置しないでください。
- カメラには精密な回路が内蔵されていますので、絶対に自分で分解しないでください。
- レンズ、ファインダー、ミラー、フォーカシングスクリーンなどにゴミがついているときは、市販のブロアーで吹き飛ばすだけにしてください。カメラボディおよびレンズは、有機溶剤を含むクリーナーなどでふかないでください。特に汚れがひどいときは、最寄りの修理受付窓口にご相談ください。
- カメラの電気接点は手で触らないでください。腐食の原因となることがあります。腐食が生じるとカメラが作動不良を起こすことがあります。
- カメラを寒いところから、急に暑いところに移すと、カメラの外部や内部に結露（水滴）が発生することがあります。カメラを寒いところから、急に暑いところに移すときは、結露の発生をふせぐために、カメラをビニール袋に入れて袋の口を閉じ、周囲の温度になじませてから、袋から取り出してください。
- 結露が発生したときは、故障の原因となりますので、カメラを使用しないでください。レンズ、メモリーカード、電池をカメラから取り外し、水滴が消えるまで待ってから、カメラを使用してください。
- カメラを長期間使用しないときは、カメラから電池を取り出し、風通しがよく、涼しい乾燥した場所に保管してください。保管期間中でも、ときどきシャッターを切るようにして作動することを確認してください。
- カメラの保管場所として、実験室などのような薬品を扱う場所は、さび・腐食などの原因になるため避けてください。
- 長期間使用しなかったカメラは、各部を点検してから使用してください。長期間使用しなかったあとや、海外旅行など大切な撮影の前には、各部の作動を最寄りの修理受付窓口、またはご自身でチェックしてからご使用ください。

表示パネルと液晶モニターについて

- 液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており 99.99% 以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや、黒や赤の点が現れたままになることがあります。これは故障ではありません。また、記録されている画像には影響ありません。
- 液晶モニターを長時間点灯したままにすると、表示していた内容の残像が残ることがあります。この残像は一時的なもので、カメラを数日間使用しないでおくと自然に消えます。

メモリーカードについて

- メモリーカードは精密にできています。落としたり振動を与えたりしないでください。メモリーカードに記録されている画像が壊れる原因となります。
- テレビやスピーカー、磁石などの磁気を帯びたものや、静電気の発生しやすい所で保管、使用しないでください。メモリーカードに記録されている画像データが消えることがあります。
- 直射日光のあたる場所や、暖房器具の近くに放置しないでください。メモリーカードが変形して使用できなくなります。
- メモリーカードに液体をこぼさないでください。
- 大切な画像データを守るため、メモリーカードは必ずケースなどに入れて保管してください。
- 曲げたり、強い力や衝撃を与えないでください。
- 温度の高い所、ほこりや湿気の多い所に保管しないでください。

レンズの接点について

レンズを取り外したときは、接点やレンズ面を傷つけないように、取り付け面を上にして置き、ダストキャップを取り付けてください。




長時間使用時のご注意

連続撮影を長時間繰り返したり、ライブビュー撮影を長時間行うと、カメラの温度が高くなることがあります。これは故障ではありませんが、長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがありますので、ご注意ください。

すぐ撮影するには


1

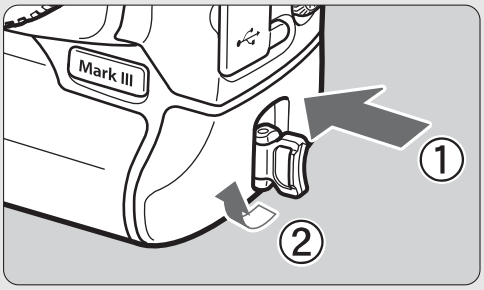

電池（バッテリー）を入れる（p.27）

キャップを取り外し、充電済みの電池を入れます。


2

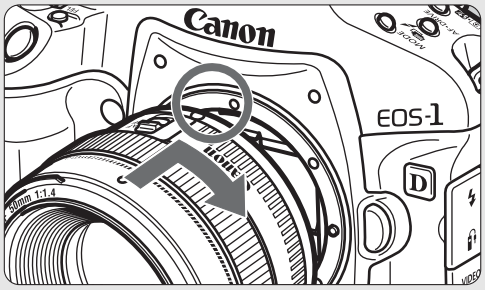

レンズを取り付ける（p.33）


赤い指標に合わせて取り付けます。

3

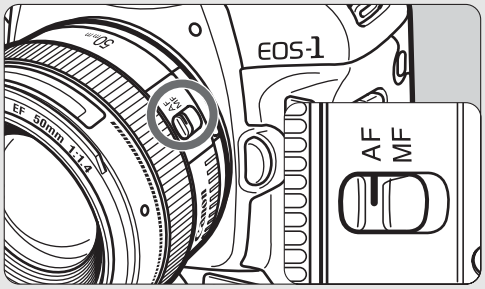

レンズのフォーカスモードスイッチを〈AF〉にする（p.33）


4

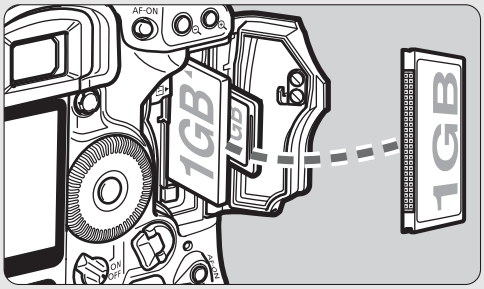

メモリーカードを入れる（p.30）


CFカードは左側、SDカードは右側のスロットに入れます。

5

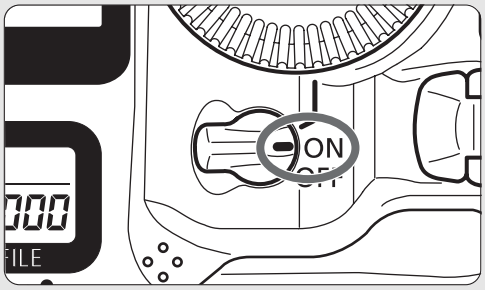

電源スイッチを〈ON〉にする（p.34）

6

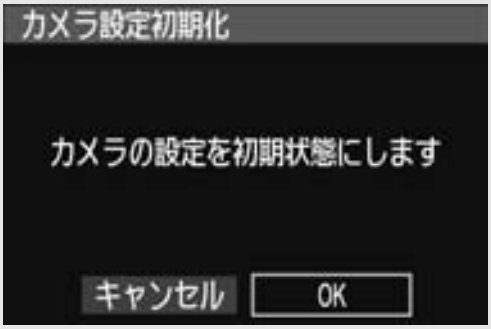

初期状態にする（p.47）

メニュー画面で［🔧］タブの［**カメラ設定初期化**］を選びます。

・〈MENU〉ボタンを押して、〈◎〉〈◎〉を回して選択し、〈SET〉で設定します。
・〈**P**〉プログラムAEになります。


7



ピントを合わせる（p.34）

写したいものにエリアAFフレームを合わせ、軽くシャッターボタンを押して、ピントを合わせます。

8

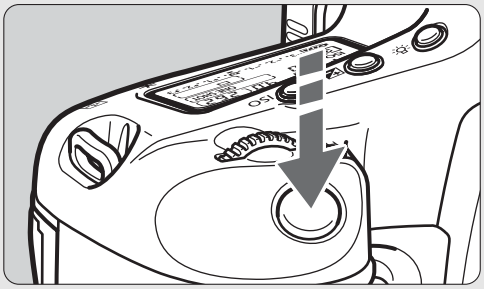

撮影する（p.34）

さらにシャッターボタンを押して撮影します。

9




画像を確認する（p.127）

撮影した画像が液晶モニターに約2秒間表示されます。


● CFカード、またはSDカードのどちらかが入っていれば撮影できます。
● 今までに撮影した画像を確認したいときは、『画像を再生する』（p.114）を参照してください。
● 撮影した画像を消去したいときは、『画像を消去する』（p.126）を参照してください。


各部の名称

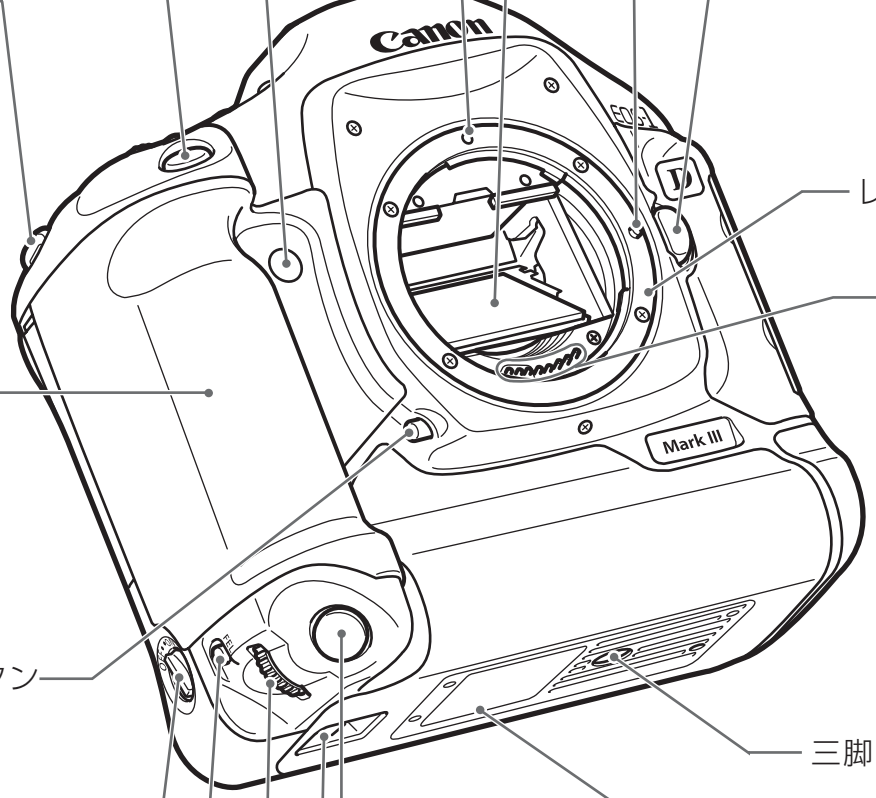





ボディキャップ（p.33）

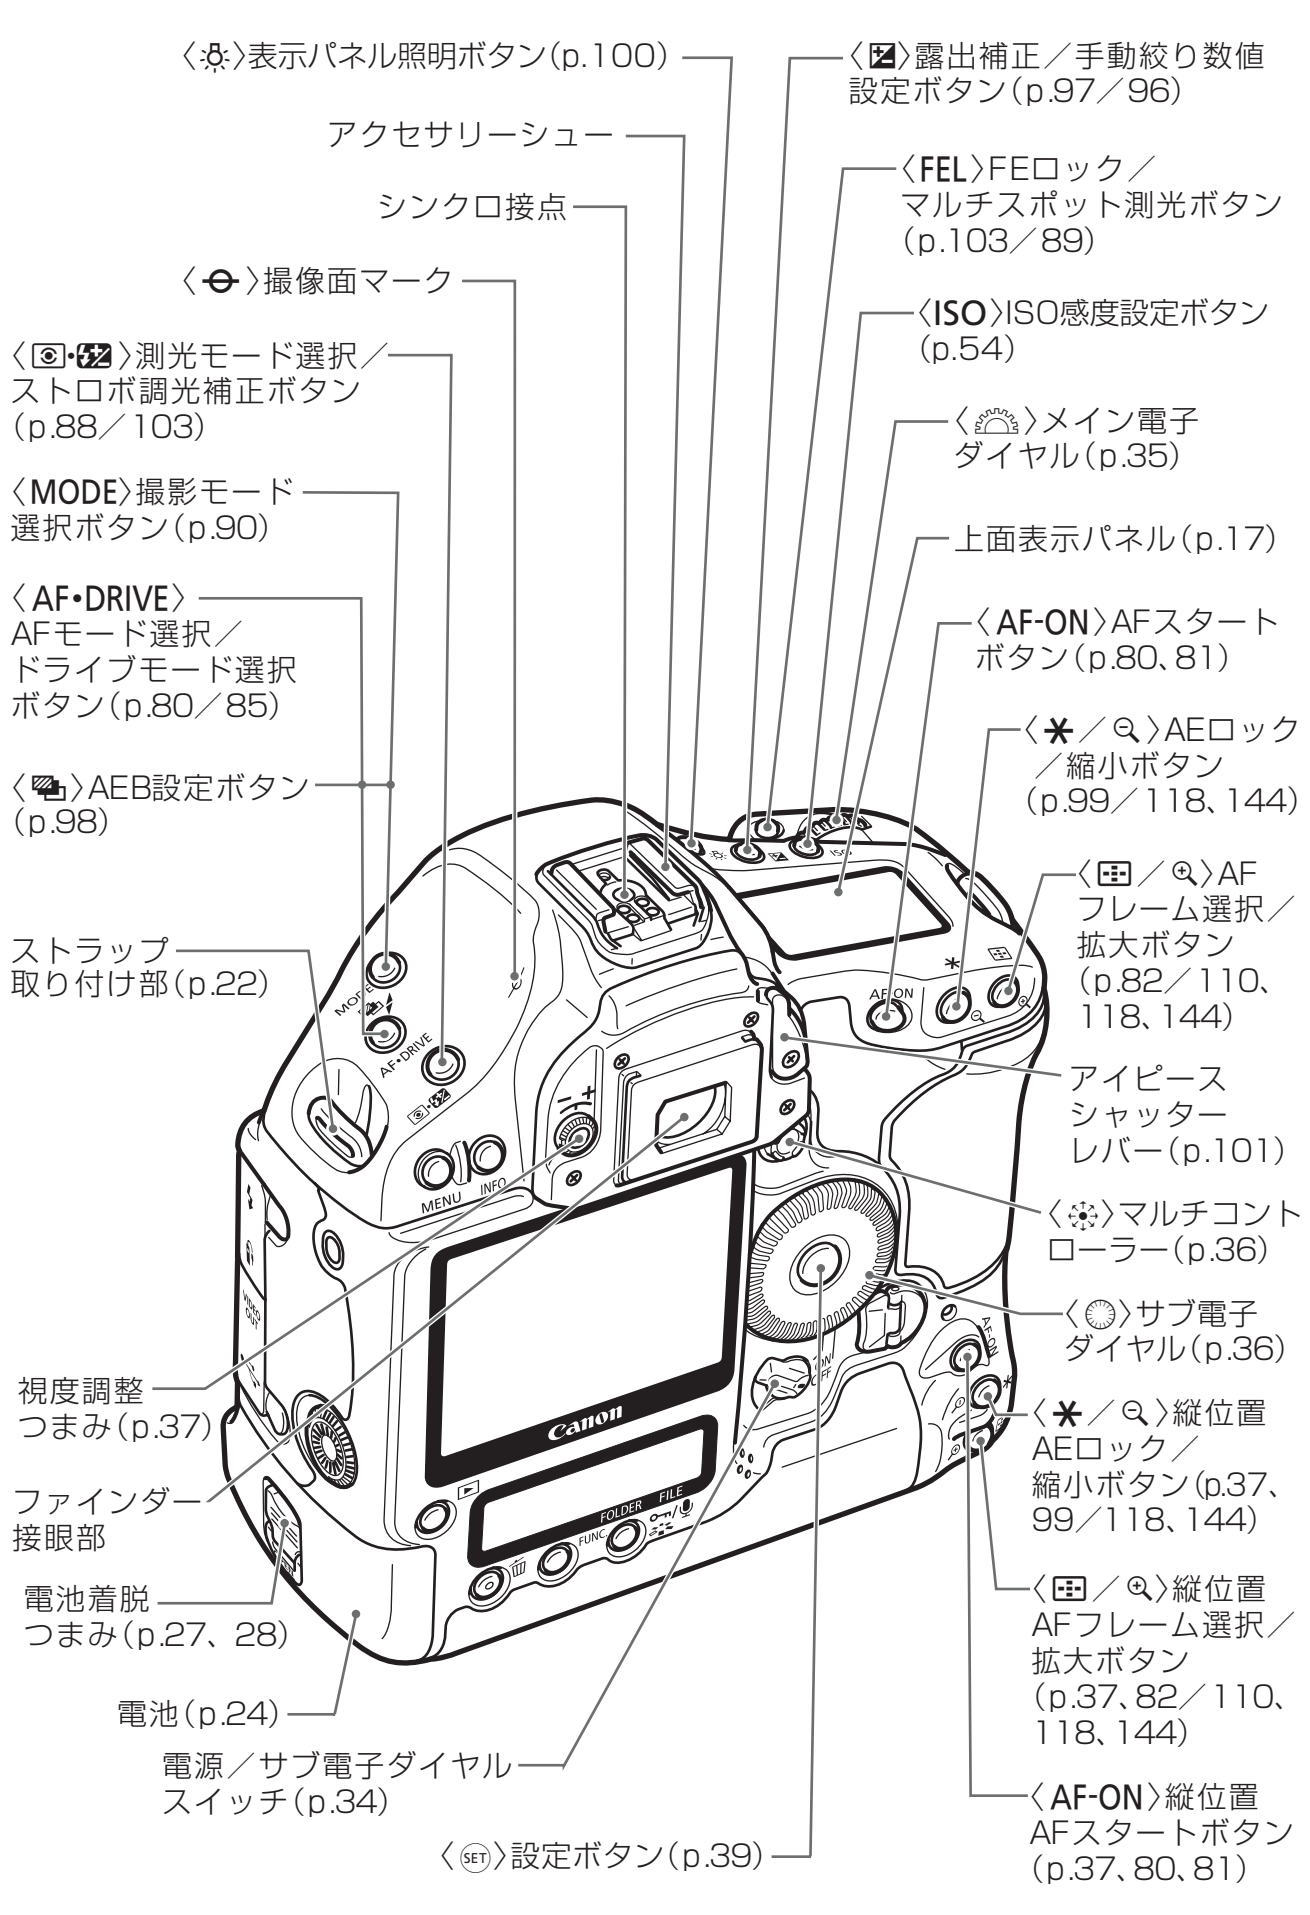
〈☼〉表示パネル照明ボタン(p.100)
アクセサリーシュー
シンクロ接点
〈⊖〉撮像面マーク
〈◎・⚡〉測光モード選択／ストロボ調光補正ボタン(p.88／103)
〈MODE〉撮影モード選択ボタン(p.90)
〈AF•DRIVE〉AFモード選択／ドライブモード選択ボタン(p.80／85)
〈AEB〉AEB設定ボタン(p.98)
ストラップ取り付け部(p.22)
視度調整つまみ(p.37)
ファインダー接眼部
電池着脱つまみ(p.27、28)
電池(p.24)
電源／サブ電子ダイヤルスイッチ(p.34)
〈SET〉設定ボタン(p.39)
〈±〉露出補正／手動絞り数値設定ボタン(p.97／96)
〈FEL〉FEロック／マルチスポット測光ボタン(p.103／89)
〈ISO〉ISO感度設定ボタン(p.54)
〈メイン電子ダイヤル〉メイン電子ダイヤル(p.35)
上面表示パネル(p.17)
〈AF-ON〉AFスタートボタン(p.80、81)
〈✱／縮小〉AEロック／縮小ボタン(p.99／118、144)
〈AFフレーム／拡大〉AFフレーム選択／拡大ボタン(p.82／110、118、144)
アイピースシャッターレバー(p.101)
〈マルチコントローラー〉マルチコントローラー(p.36)
〈サブ電子ダイヤル〉サブ電子ダイヤル(p.36)
〈✱／縮小〉縦位置AEロック／縮小ボタン(p.37、99／118、144)
〈AFフレーム／拡大〉縦位置AFフレーム選択／拡大ボタン(p.37、82／110、118、144)
〈AF-ON〉縦位置AFスタートボタン(p.37、80、81)
MODE
AF•DRIVE
MENU
INFO
FOLDER
FILE
FUNC.
Canon
AF-ON
VIDEO OUT

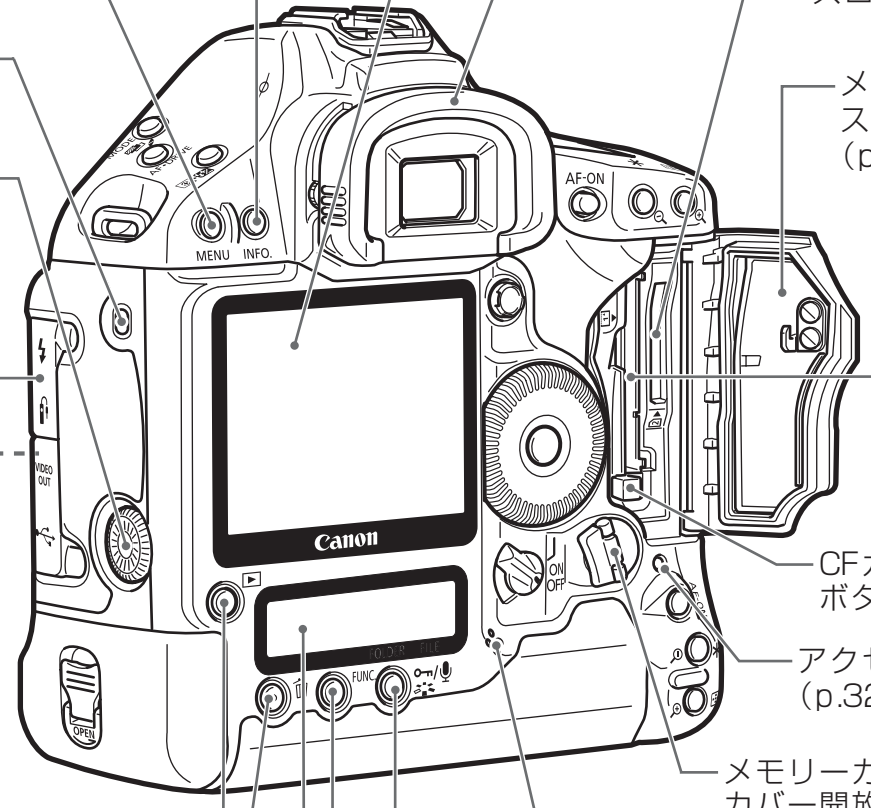




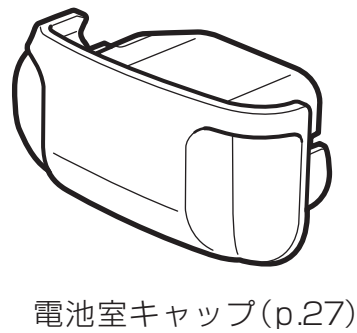
電池室キャップ(p.27)


*本書では、SDメモリーカードをSDカードと表記しています。

上面表示パネル

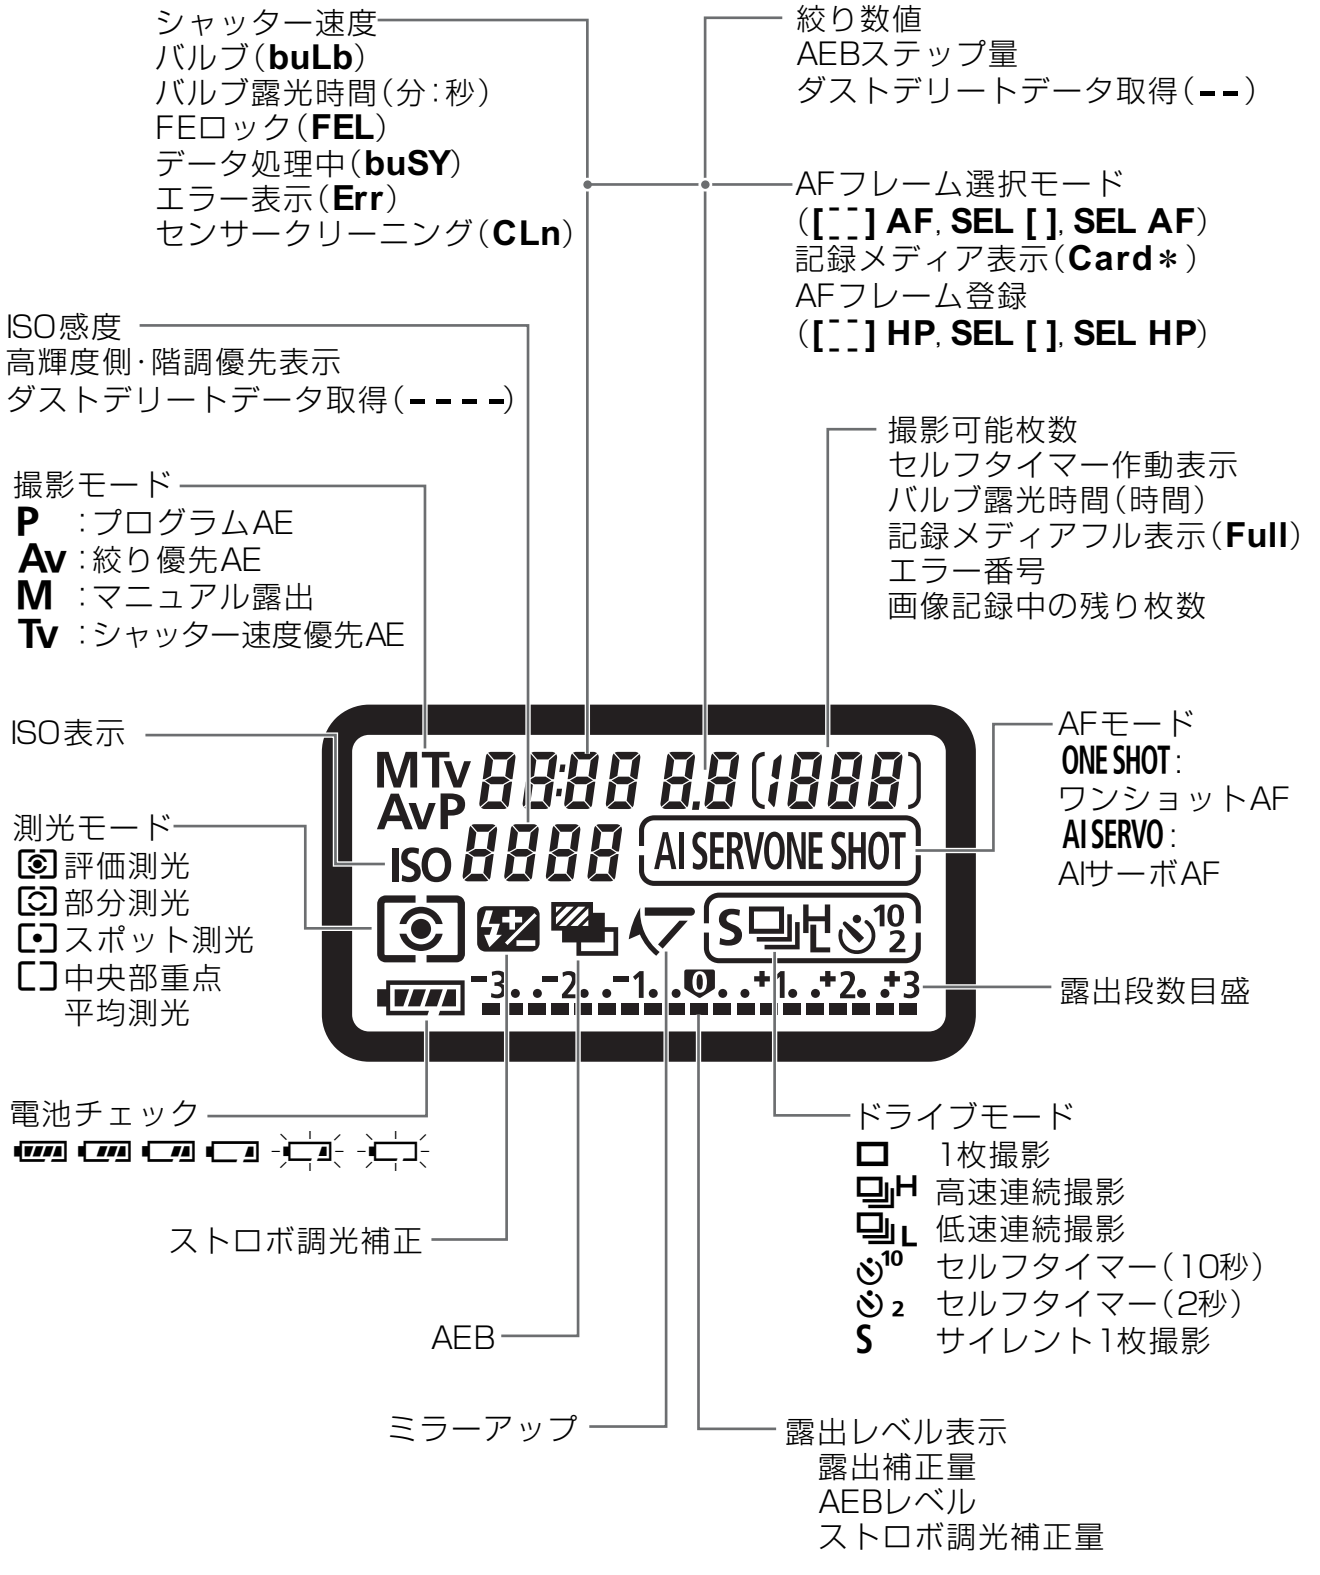

表示は、状況に応じた部分のみ表示されます。


背面表示パネル

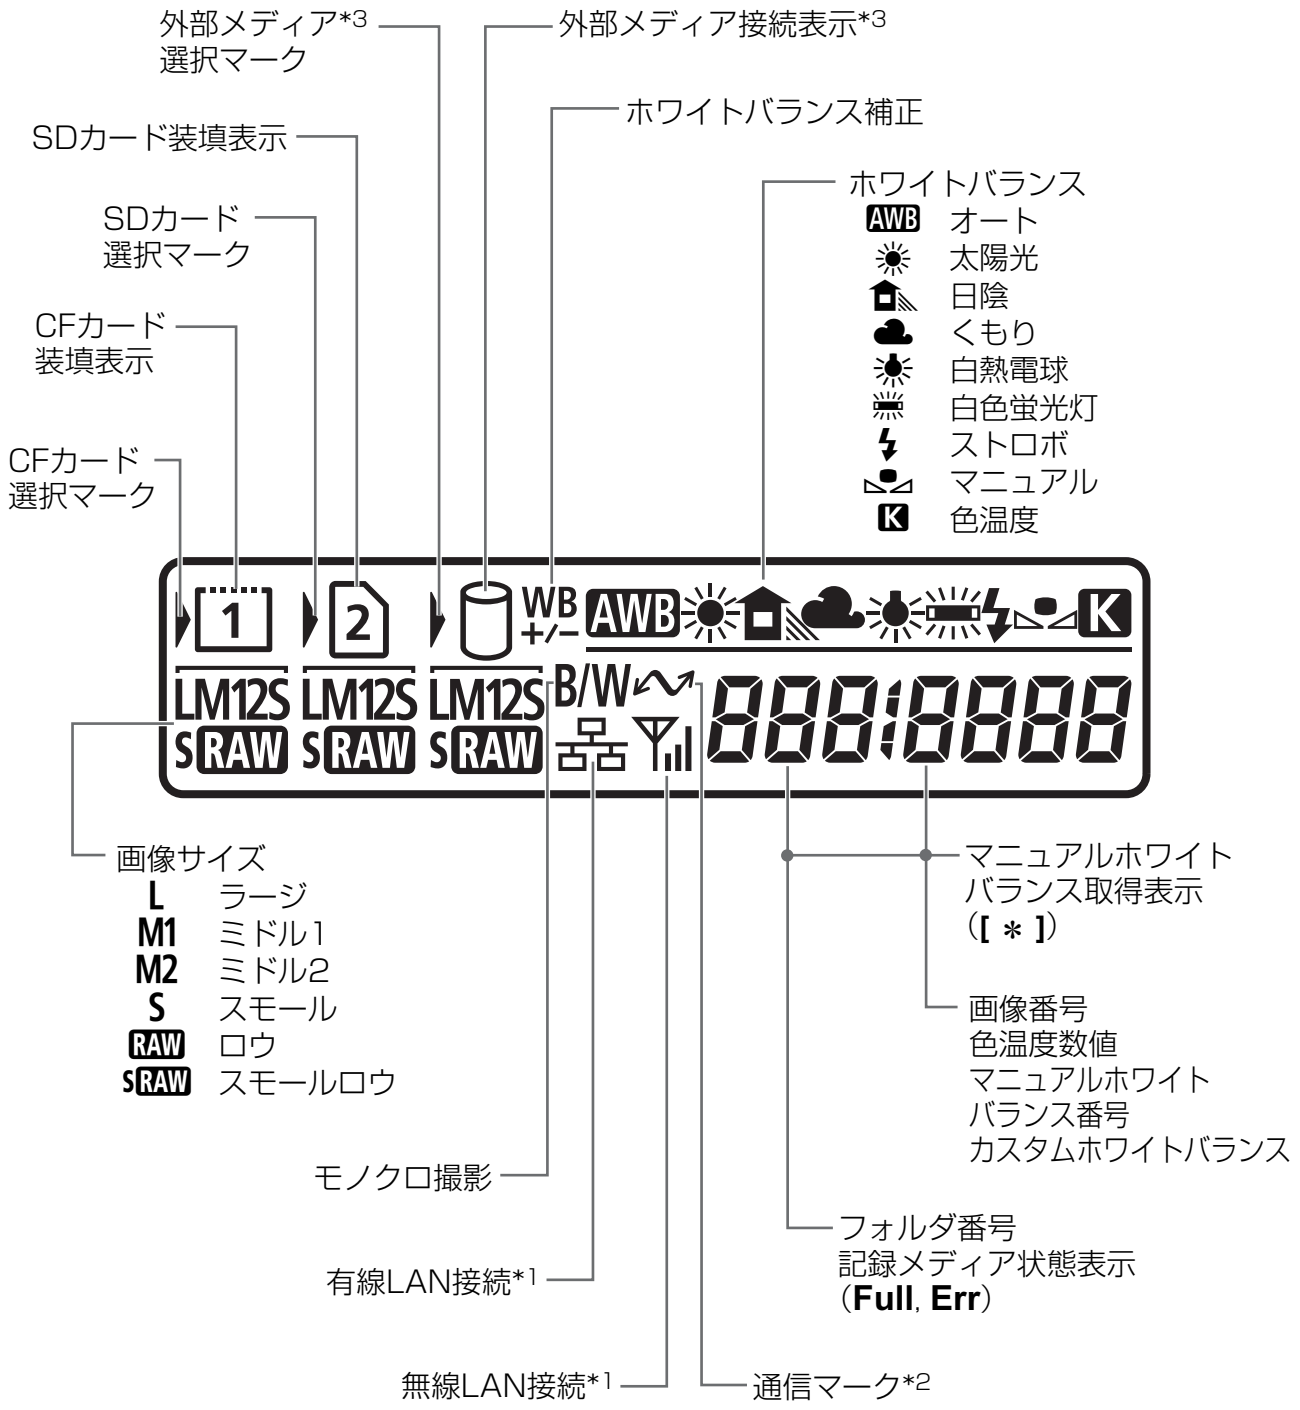

＊1：ワイヤレスファイルトランスミッター WFT-E2使用時に表示
＊2：パソコン接続時に表示
＊3：WFT-E2＋外部メディア使用時に表示


表示は、状況に応じた部分のみ表示されます。

ファインダー内表示

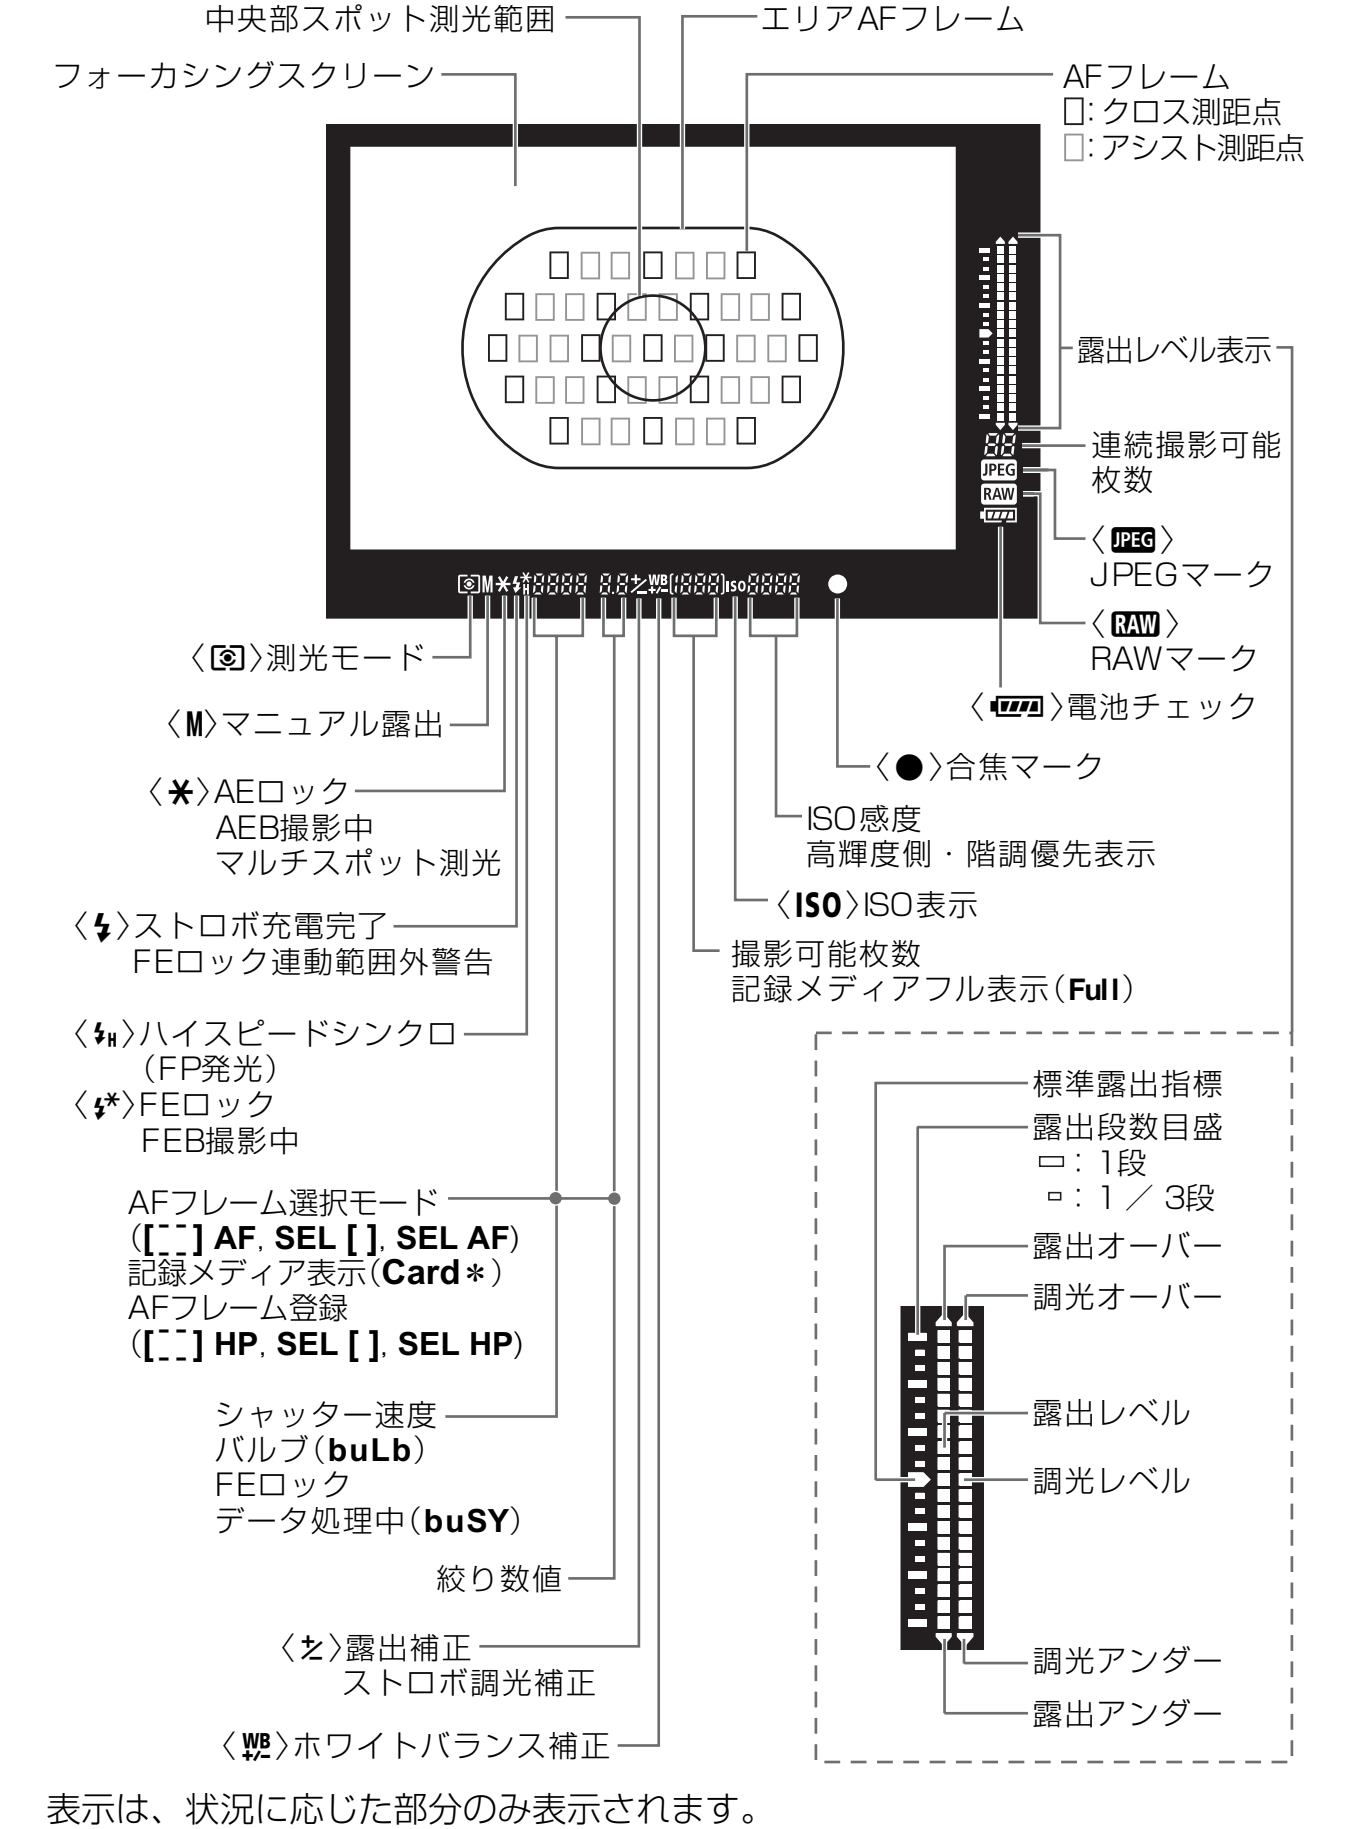

表示は、状況に応じた部分のみ表示されます。

バッテリーパック LP-E4

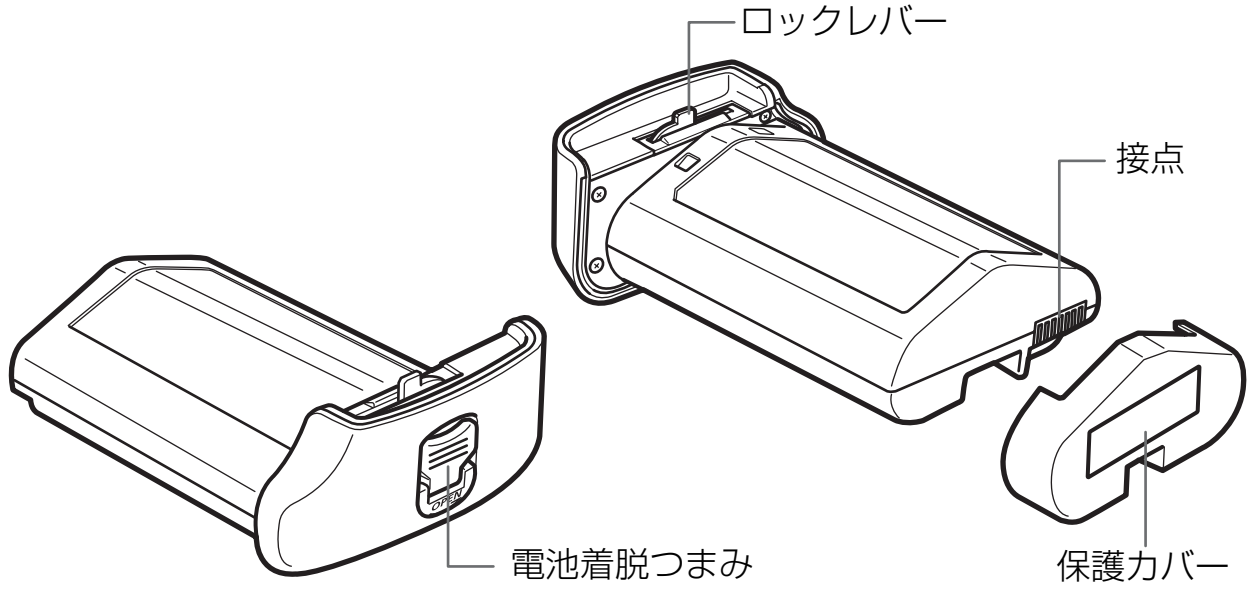

つまみ側　　　　接点側


Li-ion

- この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。
- この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- この電池の回収、リサイクルについては、下記のキヤノンホームページ上で確認できます。
- 交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、個別にポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店についてのお問い合わせは、以下へお願いします。
  - ・製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販売店
  - ・有限責任中間法人 JBRC
    ホームページ：http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html
  - ・「キヤノン／キヤノンマーケティングジャパン」
    ホームページ：http://cweb.canon.jp/ecology/recycle5.html

リサイクル時のご注意：電池を分解しないでください。


バッテリーチャージャー LC-E4

バッテリーパックLP-E4用の充電器です。(p.24)

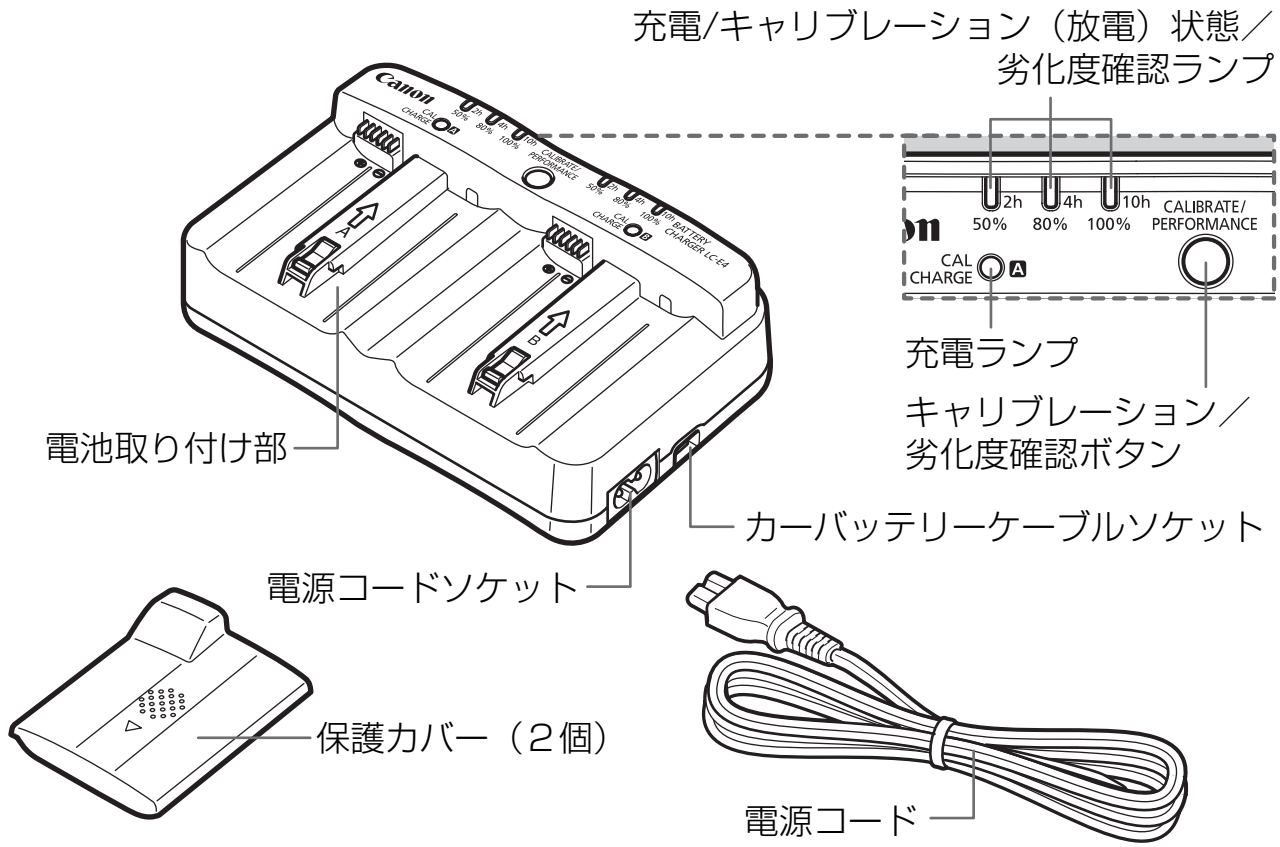


ACアダプターキット ACK-E4

家庭用電源でカメラを使用するときに使います。(p.29)

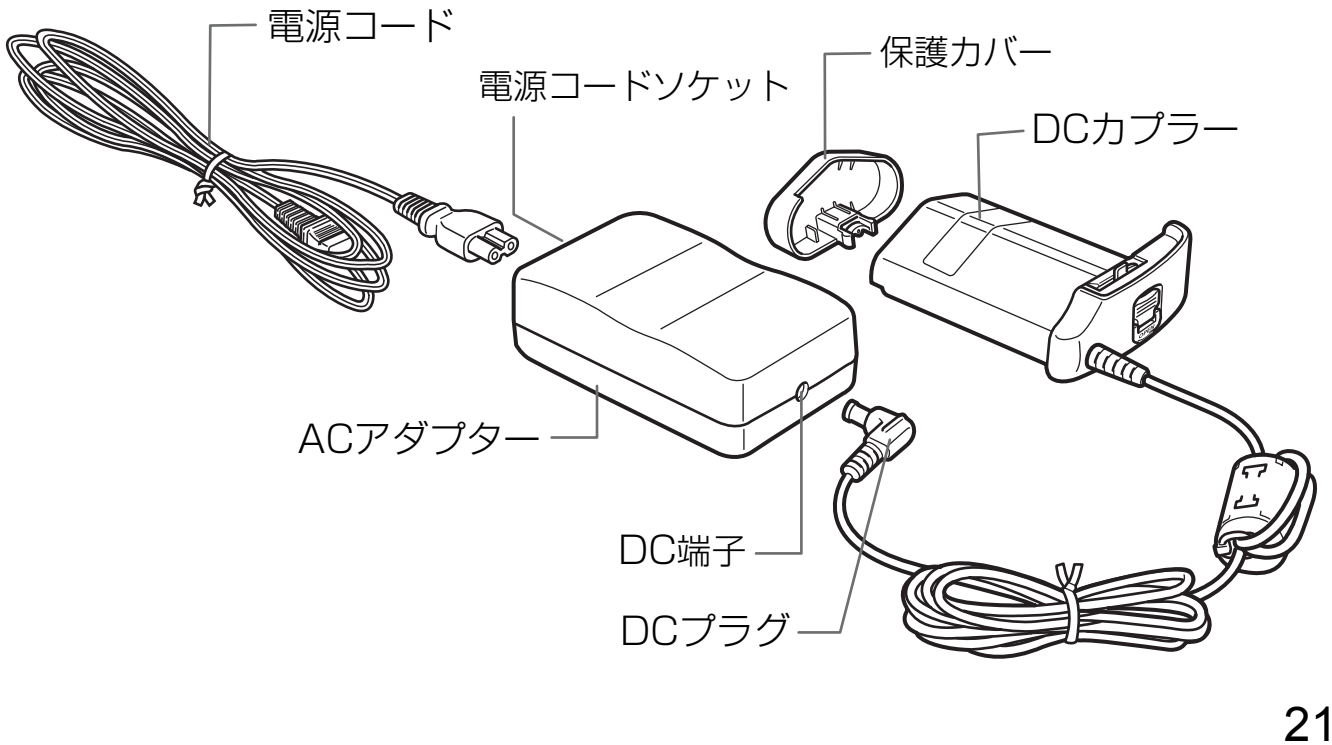



ストラップ／ハンドストラップの取り付け方


ストラップ

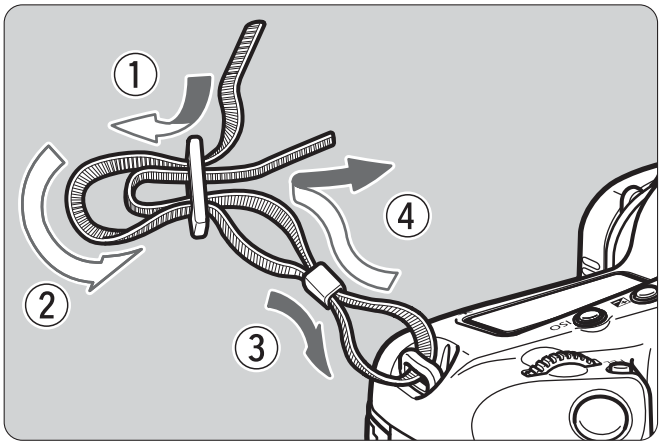



ハンドストラップ（別売）

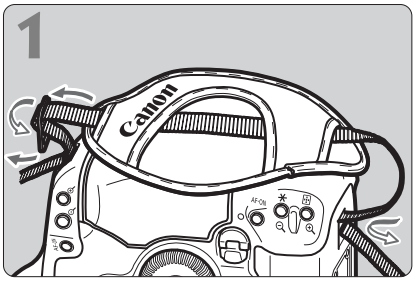

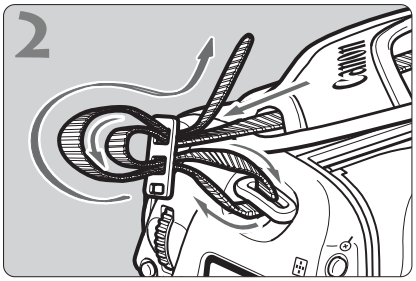


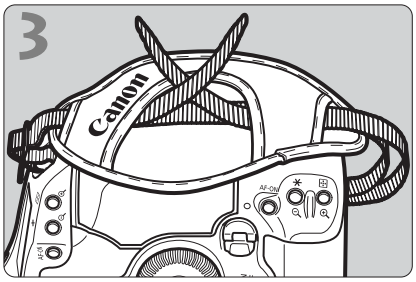

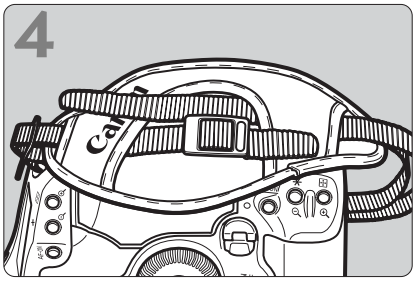

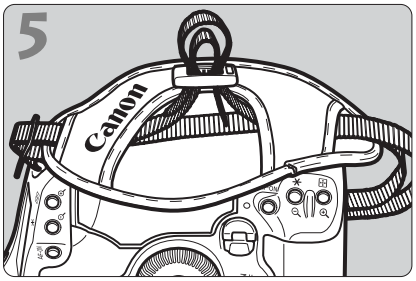

ストラップを取り付ける

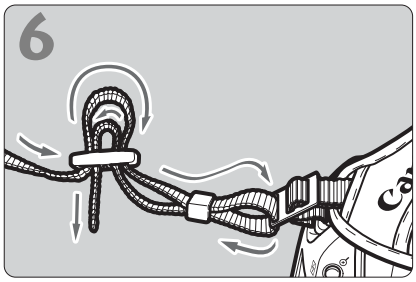


取り付けが終わったら、止め具の部分のたるみを取り、ストラップを引っ張っても止め具の部分がゆるまないことを確認してください。

1

使用前の準備と操作の基本


この章では、撮影に入る前にあらかじめ準備しておくことと、基本的な操作方法について説明します。

電池を充電する

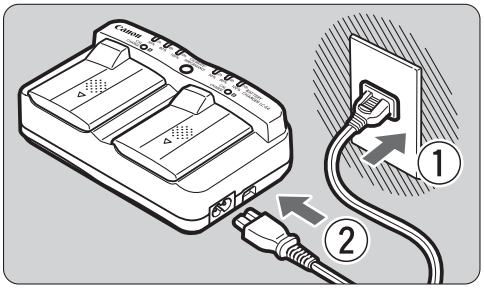


1 充電器をコンセントにつなぐ


- 電源プラグをコンセントに差し込み、電源コードを充電器に接続します。
- 電池を取り付けていない状態では、すべてのランプが消灯しています。

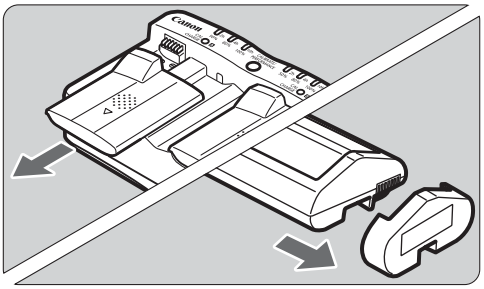

2 充電器と電池の保護カバーを外す

- 充電器の保護カバーは、スライドさせて外します。

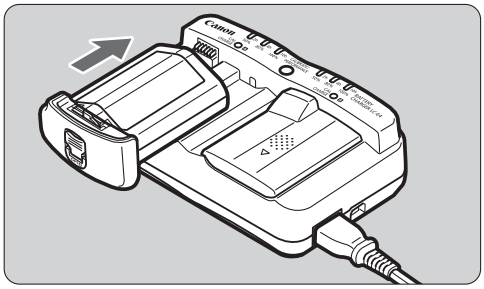

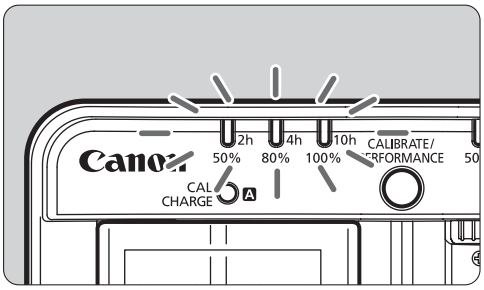

3 充電する

- 保護カバーを外したときと逆の要領で電池をスライドさせ、充電器にしっかり取り付けます。A、Bどちら側に取り付けても充電できます。
- ➡ 緑色の充電状態ランプが点滅して充電が始まります。
- ➡ 3つの充電状態ランプ（50／80／100%）が点灯すると充電完了です。
- **使い切った電池の充電に要する時間は、1本あたり約2時間です。**なお、充電時間は、周囲の温度や電池の充電状態によって異なります。
- 電池 2 本を充電器に取り付けたときは、取り付けた順に充電が行われます。

- バッテリーパックLP-E4以外は充電できません。
- バッテリーパックLP-E4は、キヤノン製品専用です。指定外の充電器や、製品と組み合わせて使用した場合の故障、事故に関しては一切保証できません。
- キャリブレーションを行うときは (p.26)、電池の残量が少ない状態で行うことをおすすめします。フル充電の状態から行うと、キャリブレーション（放電）開始から充電完了まで約12時間（放電：約10時間、充電：約2時間）かかります。

電池と充電器の上手な使い方

- **充電は使用する当日か前日にする**

  充電して保管していても、少しずつ電池の容量が少なくなっていきます。

- **充電が終わったら、電池を取り外し、プラグをコンセントから抜く**

  電池と充電器を使わないときは、保護カバーを取り付けておきます。

- **電池は0℃〜40℃の範囲で使用する**

  電池の性能を十分に発揮させるためには、10℃〜30℃の範囲で使用することをおすすめします。スキー場などの低温下では電池の性能が一時的に低下し、使用できる時間が短くなることがあります。

- **カメラを使わないときは、電池を取り出しておく**


  電池を長期間カメラに入れたままにしておくと、微少の電流が流れて過放電になり、電池寿命短縮の原因となります。電池をカメラから取り出し、保護カバーを取り付けて保管してください。なお、フル充電して保管すると、性能低下の原因になることがあります。

- **充電器は海外でも使うことができる**

  充電器は、家庭用電源のAC100〜240V 50/60Hzに対応しています。お使いになる地域に対応した、市販のコンセント変換プラグをご使用ください。なお、充電器が故障するおそれがありますので、海外旅行用の電子変圧器などに接続しないでください。

- **電池の劣化度が確認できる**

  充電中に〈**PERFORMANCE**〉ボタンを押すと、充電状態ランプの点灯で電池の劣化度を確認することができます。



  ■■■（緑）：劣化していません
  ■■□（緑）：少し劣化しています
  ■□□（赤）：電池の買い換えをおすすめします

〈CAL/CHARGE〉ランプが赤色に点滅した

カメラの電池残量表示が正確に行われるよう、電池容量を把握するためのキャリブレーションを推奨する表示です。キャリブレーションは必須の操作ではありません。充電したいときは、そのまま約10秒間待つと自動的に充電が始まります。キャリブレーションを行うときは、〈**CAL**/**CHARGE**〉ランプが赤色に点滅している間に、〈**CALIBRATE**〉ボタンを押します。充電状態ランプが赤色に点滅してキャリブレーション（放電）が始まります。

なお、キャリブレーション後、自動的に充電が行われますが、電池残量が多いほど時間がかかります。充電状態ランプの横にかかれている〈**2h**〉〈**4h**〉〈**10h**〉は、キャリブレーション（放電）に要する時間の目安で、〈**10h**〉の充電状態ランプが赤色に点滅しているときは、約10時間かかります。また、キャリブレーションを行うと放電が行われ、電池が空になりますので、その後の充電には約2時間かかります。キャリブレーションを途中で止めて充電したいときは、充電器から電池を取り外し、再度取り付けます。

充電状態ランプ3つ全部が点滅した

充電状態ランプ（緑色）全部が点滅したときは、電池の内部温度が0～40℃の適正範囲外になっています。電池の内部温度が0～40℃の範囲内になると充電が始まります。
キャリブレーション（放電）状態ランプ（赤色）全部の点滅や、赤／緑色ランプの交互点滅（〈**CAL**/**CHARGE**〉ランプも点滅）時は、電池を充電器から取り外し、お買い上げになった販売店、または修理受付窓口にご連絡ください。
また、バッテリーパックLP-E4以外の電池を充電器に取り付けると、赤／緑色ランプが交互に点滅（〈**CAL**/**CHARGE**〉ランプも点滅）して充電できません。

自動車のシガーライターソケットからも充電できる


カーバッテリーケーブルCB-570（別売）を使用すると、シガーライターソケットと充電器のカーバッテリーケーブルソケット（〈**DC IN**〉端子）をつないで充電を行うことができます。

- 充電は、必ず自動車のエンジンをかけた状態で行ってください。エンジンを止めたときは、シガーライターソケットからカーバッテリーケーブルのプラグを抜いてください。抜かずに放置すると、自動車のバッテリーがあがる原因となることがあります。
- 自動車用の変圧器を使用して充電を行わないでください。
- DC12V、または DC24V の自動車バッテリーを備えたマイナス接地車でのみ使用できます。また、車種により、シガーライターソケットの形状、寸法が異なるため、使用できないことがあります。

電池を入れる／取り出す


入れ方

充電したバッテリーパックLP-E4をカメラに入れます。

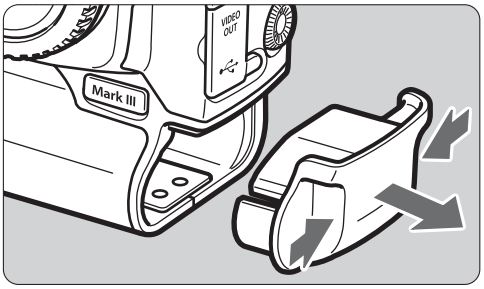

1 電池室キャップを取り外す

- キャップの両脇をつまんで引き出します。

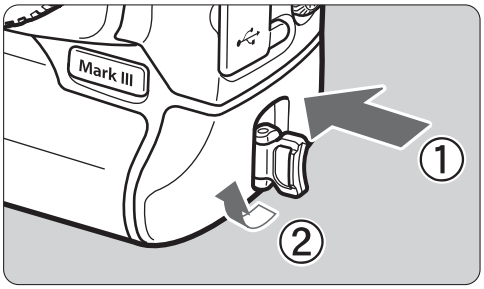


2 電池を入れる

- 電池を奥までしっかりと入れ、着脱つまみを矢印の方向に回します。

電池チェックについて

電池の残量は、電源スイッチを〈ON〉にしたときに（p.34）、6段階で表示されます。

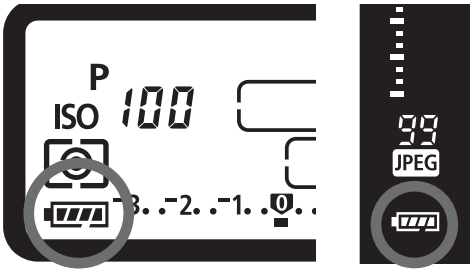

表示	残量（%）	状態
	100～70	十分な残量があります
	69～50	半分以上の残量があります
	49～20	残量が半分以下です
	19～10	残量が少なくなっています
	9～1	もうすぐ電池切れになります
	0	電池を充電してください

メニュー［ バッテリー情報］を選ぶと、電池の状態が詳しく表示されます。（p.185）


撮影可能枚数の目安

温　度	常温（+23℃）	低温（0℃）
撮影可能枚数	約2200枚	約1700枚


- 撮影可能枚数は、フル充電のLP-E4使用、ライブビュー撮影なし、CIPA（カメラ映像機器工業会）の試験基準によります。

- 実際の撮影条件との違いにより、撮影可能枚数が表記数値よりも少なくなることがあります。
- シャッターボタン半押し状態を長く続けたり、AF（オートフォーカス）のみを行って撮影しない操作を頻繁に行うと、撮影可能枚数が少なくなります。
- 液晶モニターを頻繁に使用すると、撮影可能枚数が少なくなります。
- ライブビュー撮影時の撮影可能枚数については、112ページを参照してください。

取り出し方

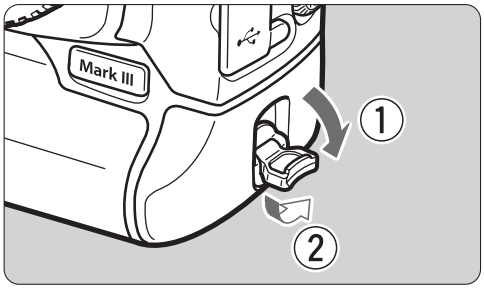


1 着脱つまみをおこし、矢印の方向に回す

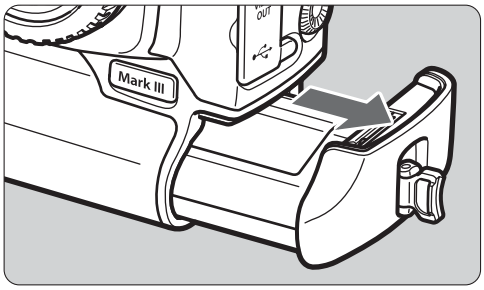

2 電池を引き出す


- 取り出したあとは、ショート防止のため、必ず電池に保護カバーを取り付けてください。
- カメラを使用しないときは、電池室キャップを取り付けてください。

電池の防滴パッキンにゴミなどが付着しているときは、湿らせた綿棒などで取り除いてください。




家庭用電源を使用する

ACアダプターキットACK-E4を使うと、家庭用電源を使用して、電池の残量を気にせずにカメラを使うことができます。

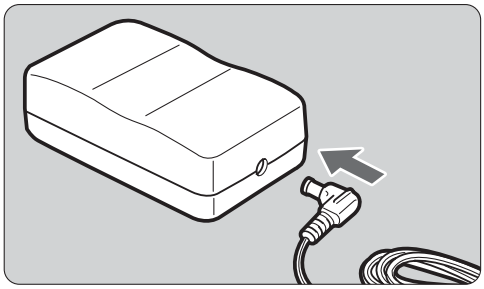


1 DCカプラーのプラグを接続する

● DCカプラーのプラグを、ACアダプターのDC端子に接続します。

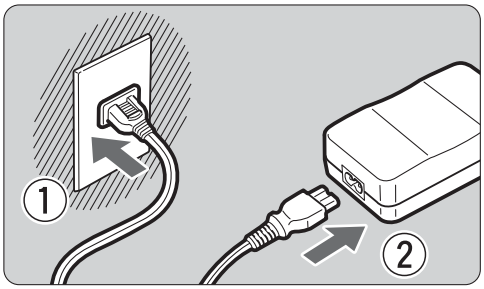

2 電源コードを接続する

● 電源プラグをコンセントに差し込み、電源コードをACアダプターに接続します。

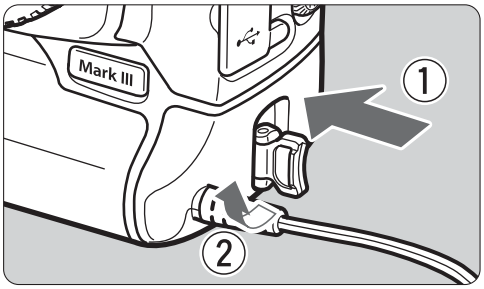

3 DCカプラーを入れる

● カプラーを奥までしっかりと入れ、着脱つまみを矢印の方向に回します。
● カメラの電源スイッチを〈**ON**〉にします。

● DCカプラーは防滴構造になっていませんので、屋外で使用するときは、濡らさないようにしてください。
● 電源スイッチを〈**ON**〉にしたまま、電源コードやDCプラグの抜き差しを行わないでください。


メモリーカードを入れる／取り出す

このカメラは、CFカードとSDカードが使用できます。どちらかひとつのメモリーカードが入っていれば、撮影した画像を記録することができます。

両方のカードを入れたときは、どちらのカードを使用するか選択したり、両方のカードに同時に画像を記録することができます（p.71）。


SDカード使用時は、ライトプロテクトスイッチが上側(書き込み／消去可能位置)にセットされていることを確認してください。


入れ方

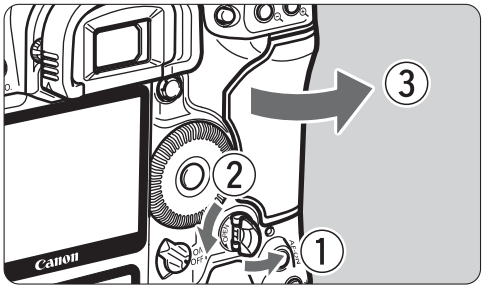

1 カバーを開ける


- 開放つまみを起こし、矢印の方向に回して開きます。

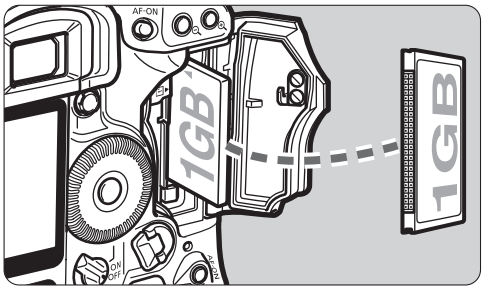

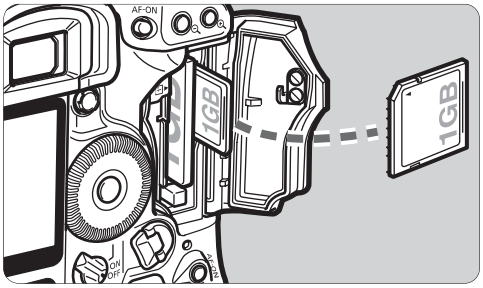

2 メモリーカードを入れる


- CFカードは左側、SDカードは右側のスロットに入れます。
- **CFカードは、図のようにカードの表面を手前にして、小さな穴が並んでいる方を奥にして差し込みます。**
  <u>CFカードを入れる向きを間違えると、カメラが壊れます。</u>
- ➡ CF カード取り出しボタンがせり出します。
- SD カードは「カチッ」と音がするまで差し込みます。

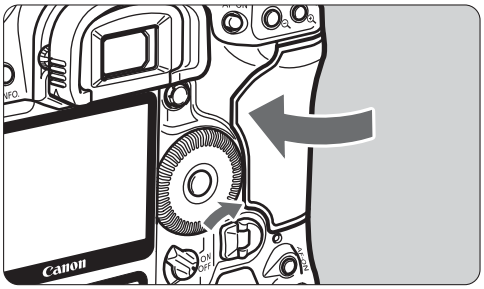


3 カバーを閉める

- 「カチッ」と音がするまでカバーを押します。

このカメラは、SDHCメモリーカードも使用できます。

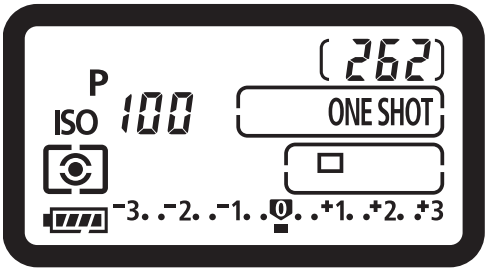

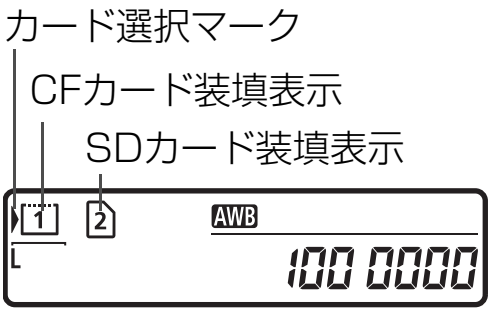

4 **電源スイッチを〈ON〉にする**

➡ 上面表示パネルとファインダー内に撮影可能枚数が表示されます。

➡ 背面表示パネルには、装填したメモリーカードが表示されます。**〈▶〉マークが付いているメモリーカードに画像が記録されます。**

● CFカードには、厚さの異なるタイプ I 、タイプ II がありますが、このカメラでは、どちらでも使用できます。

● 撮影可能枚数は、使用するメモリーカードの空き容量や、記録画質、ISO感度などにより異なります。


● メニュー［**撮影: カードなしレリーズ**］を［**しない**］に設定すると、メモリーカードの入れ忘れを防止することができます。

取り出し方

1 **カバーを開ける**

● 電源スイッチを〈OFF〉にします。

● **アクセスランプが消えていることを確認して、カバーを開きます。**

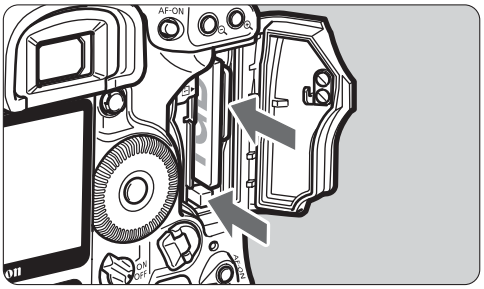

2 **メモリーカードを取り出す**

● CF カードは、取り出しボタンを押し込むと出てきます。

● SD カードは、カードを奥に押し込んで離すと出てきます。


● カバーを閉じます。

- **アクセスランプが点灯しているときは、露光中、メモリーカードへの記録／読み出し中や、消去中、データ転送中です。絶対に次のことを行わないでください。画像データが壊れます。また場合により、メモリーカードが壊れたり、カメラ本体が損傷する原因となります。**
  ・メモリーカードスロットカバーを開ける
  ・電池を取り出す
  ・カメラ本体に振動や衝撃を与える
- 画像が記録されているメモリーカードを使用すると、画像番号 0001 から撮影されないことがあります。(p.77)
- ハードディスクタイプのCFカードは、メモリーカードに比べると振動や衝撃に弱いため、特に記録/再生中は、カメラに振動や衝撃を与えないよう、十分に注意してください。
- SDカードの接点は、指や金属が触れないように注意してください。

メモリーカードのトラブルに関するエラーが表示されたときは、46ページを参照してください。


レンズを取り付ける／取り外す

取り付け方

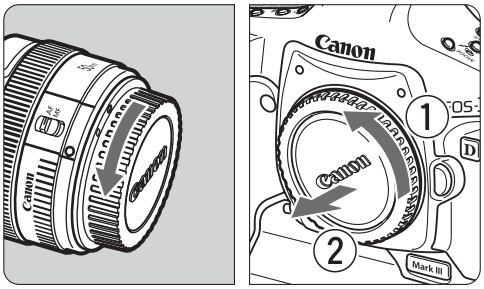


1 キャップを外す

- レンズのダストキャップとボディキャップを矢印の方向に回して外します。

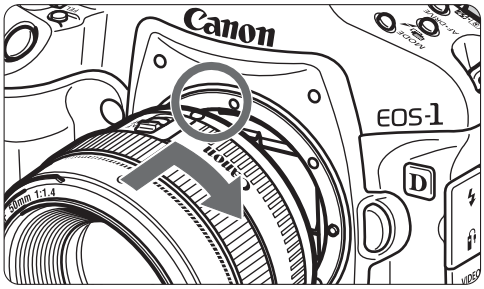

2 レンズを取り付ける

- レンズとカメラの赤いレンズ取り付け指標を合わせ、レンズを矢印方向に「カチッ」と音がするまで回します。

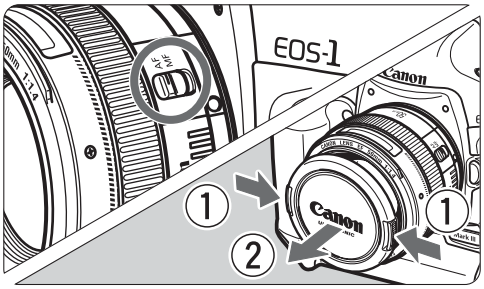


3 レンズのフォーカスモードスイッチを〈**AF**〉にする

- 〈**MF**〉になっているとオートフォーカスできません。

4 レンズキャップを外す

取り外し方

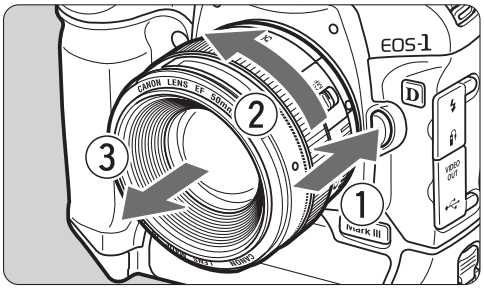

レンズロック解除ボタンを押しながら、レンズを矢印方向に回す


- 回転が止まるまで回してから、取り外します。

レンズの取り付け／取り外しを行う際に、ゴミやほこりがマウント部からカメラ内部に入らないよう、十分に注意してください。

EF-Sレンズは使用できません（取り付け不可）。

撮影の基本操作

電源／サブ電子ダイヤルスイッチ

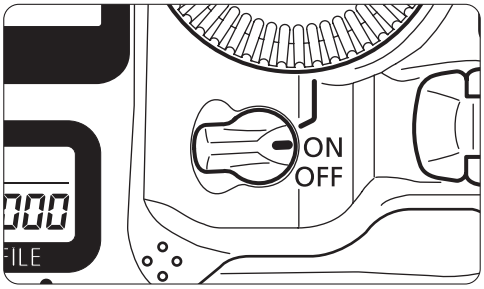


〈OFF〉：カメラは作動しません。使用しないときはこの位置にします。
〈ON〉：カメラが作動します。
〈J〉　：カメラと〈◎〉が作動します。（p.36）

- 電源スイッチを〈ON/J〉にしたときと、〈OFF〉にしたときに、撮像素子の自動清掃が行われます。清掃中は、液晶モニターに〈⁺▭⁺〉が表示されます。
- 電池の消耗を防ぐため、約1分間何も操作しないと電源が自動的に切れます。シャッターボタンを押すと再度電源が入ります。
- 電源が切れるまでの時間を、メニュー［**ƒ オートパワーオフ**］で変更することができます。（p.45）
- メモリーカードへの画像記録中に電源スイッチを〈OFF〉にすると、［**書き込み中...**］が表示され、記録が終了してから電源が切れます。

シャッターボタン


シャッターボタンは二段階になっています。シャッターボタンを一段目まで押すことを「半押し」といいます。半押しからさらに二段目まで押すことを「全押し」といいます。

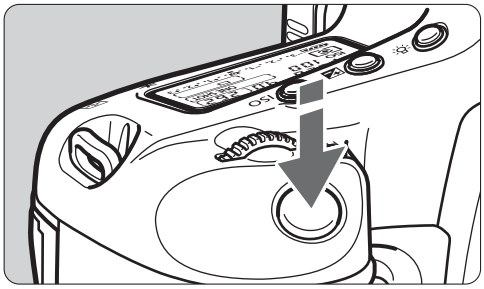

半押し（⏱6）

自動ピント合わせと、自動露出機構によるシャッター速度と絞り数値の設定が行われます。

露出値が、上面表示パネルとファインダー内に表示されます。

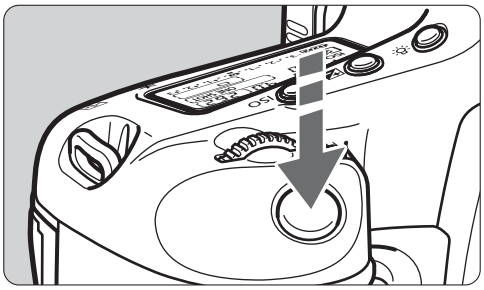


全押し

シャッターが切れて撮影されます。

- シャッターボタンを一気に全押ししたり、半押し後すぐに全押しすると、一瞬の間を置いてから撮影されます。
- メニュー画面表示中、画像再生中、画像記録中でも、シャッターボタンを半押しすると、すぐに撮影準備状態に戻ります。

〈 〉メイン電子ダイヤルによる機能の選択と設定

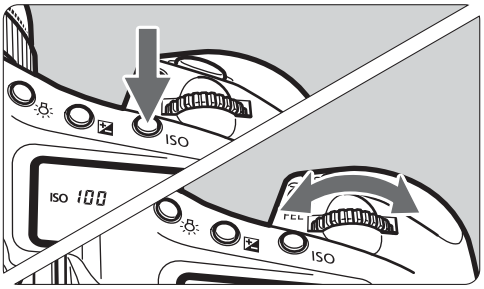


(1) ボタンを押した後、〈 〉を回す

ボタンを押すと、その機能選択状態がタイマー（⏱6）で保持されます。その間に〈 〉を回します。

タイマーが終了するか、シャッターボタンを半押しすると、撮影準備状態に戻ります。

- 撮影モード、AF　モード、測光モード、AFフレーム、ISO感度、〈 〉ボタンを使用した露出補正、メモリーカードの選択・設定などに使用します。

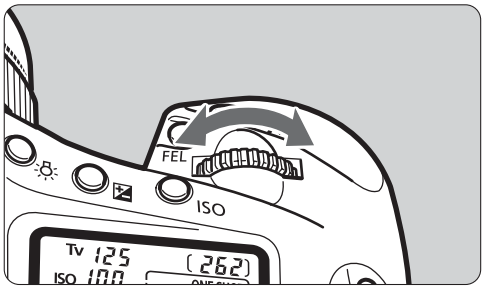


(2) 〈 〉のみを回す

ファインダー内表示や上面表示パネルを見ながら〈 〉を回します。

- シャッター速度や絞り数値の設定に使用します。

〈◎〉サブ電子ダイヤルによる機能の選択と設定

〈◎〉を操作するときは、電源スイッチを〈J〉にしてください。

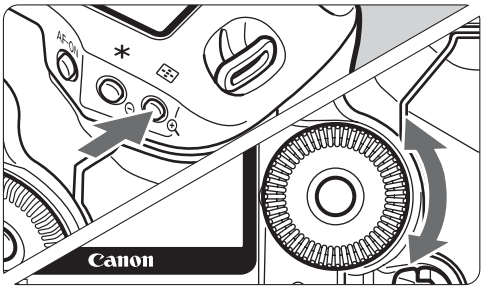


(1) ボタンを押した後、〈◎〉を回す

ボタンを押すと、その機能選択状態がタイマー（⏱6）で保持されます。その間に〈◎〉を回します。

タイマーが終了するか、シャッターボタンを半押しすると、撮影準備状態に戻ります。

- 撮影モード、ドライブモード、ストロボ調光補正、AFフレーム、ISO感度、〈☑〉ボタンを使用した露出補正、ホワイトバランス、記録画像サイズの選択・設定などに使用します。

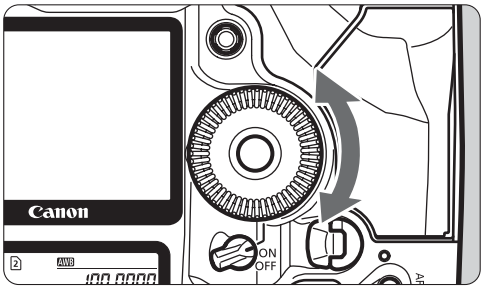


(2) 〈◎〉のみを回す

ファインダー内表示や上面表示パネルを見ながら〈◎〉を回します。

- 露出補正、マニュアル露出時の絞り数値の設定に使用します。

（1）の操作は、電源スイッチが〈ON〉の位置でも行うことができます。

〈✥〉マルチコントローラー操作

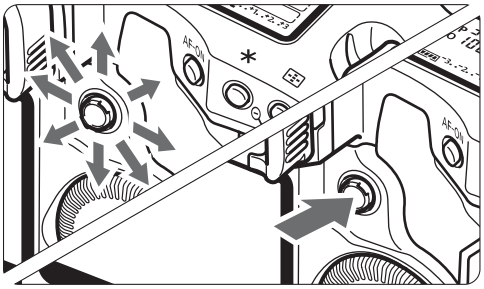


〈✥〉は8方向キーと中央押しボタンの構造になっています。

- 中央 AF フレームの選択、ホワイトバランス補正、ライブビュー撮影時におけるフォーカスフレームの移動、再生時における拡大表示位置の移動などに使用します。


縦位置撮影時の操作

カメラの下部には、縦位置撮影用のシャッターボタン、〈⚙〉メイン電子ダイヤル、〈⊡〉AFフレーム選択ボタン、〈✱〉AEロックボタン、〈AF-ON〉AFスタートボタン、〈FEL〉FEロック/マルチスポット測光ボタンが配置されています。

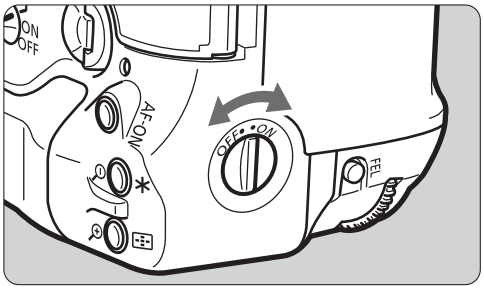


- 縦位置撮影用の操作部材を使用するときは、縦位置操作ON／OFFスイッチを〈ON〉にします。
- 使用しないときは、誤って作動しないように、〈OFF〉にします。

ファインダーが鮮明に見えるように調整する

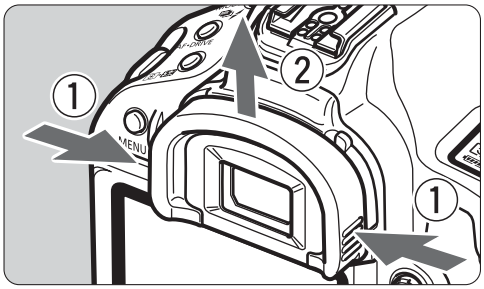

1 アイカップを取り外す

- アイカップの両脇をつまんだまま引き上げて取り外します。

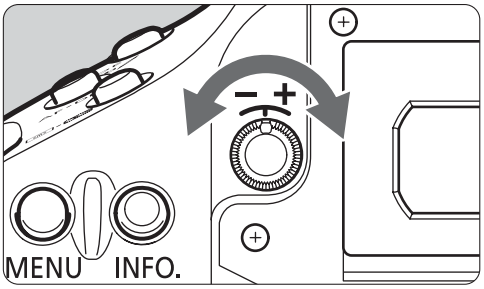


2 調整する

- ファインダー内の AF フレーム、または中央部スポット測光範囲マークが最も鮮明に見えるように、つまみを右または左に回します。
- アイカップを取り付けます。

視度調整を行ってもファインダーが鮮明に見えない方は、別売の視度補正レンズEgの使用をおすすめします。

カメラの構え方

手ブレのない鮮明な画像を撮るために、カメラが動かないようにしっかりと構えて撮影します。

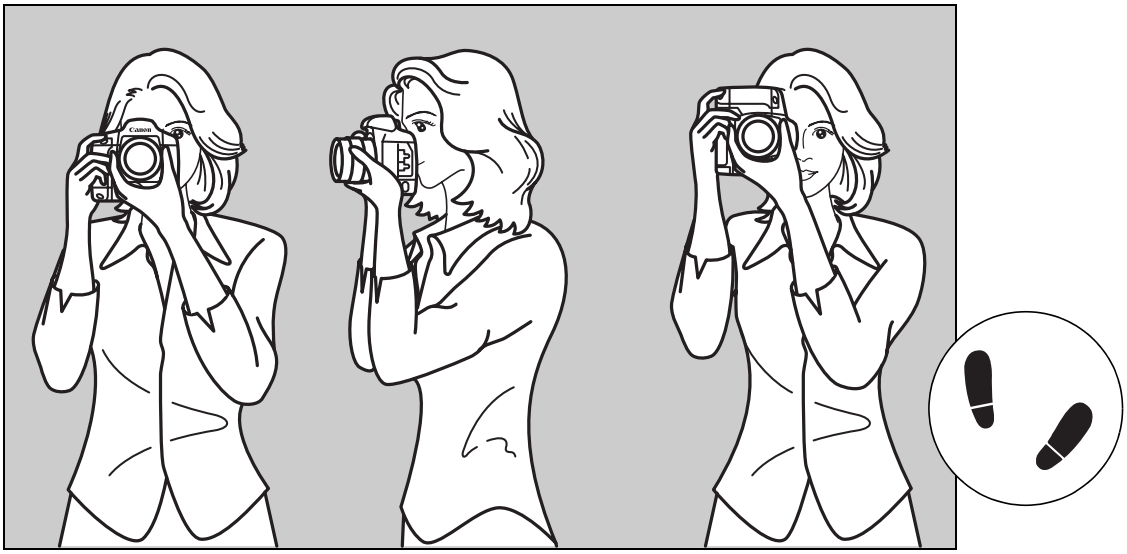



横位置　　　　　　　　　　縦位置

①右手でグリップを包むようにしっかりと握ります。
②左手でレンズを下から支えるように持ちます。
③右手人差し指の腹をシャッターボタンに軽くのせます。
④脇をしっかり締め、両ひじを軽く体の前につけます。
⑤カメラを額につけるようにして、ファインダーをのぞきます。
⑥片足を軽く踏み出して、体を安定させます。

メニュー機能の操作と設定

このカメラでは、ピクチャースタイルや、日付/時刻、カスタム機能など、さまざまな設定をメニュー機能で行います。メニュー機能の基本操作は、液晶モニターを見ながら、カメラ背面の〈MENU〉ボタン、〈 〉〈 〉を使って行います。

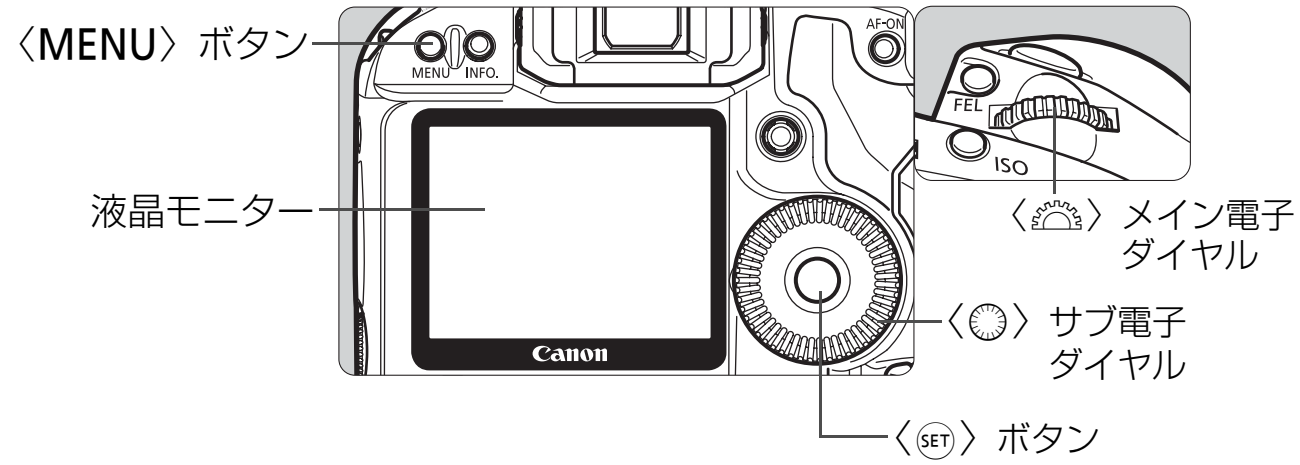

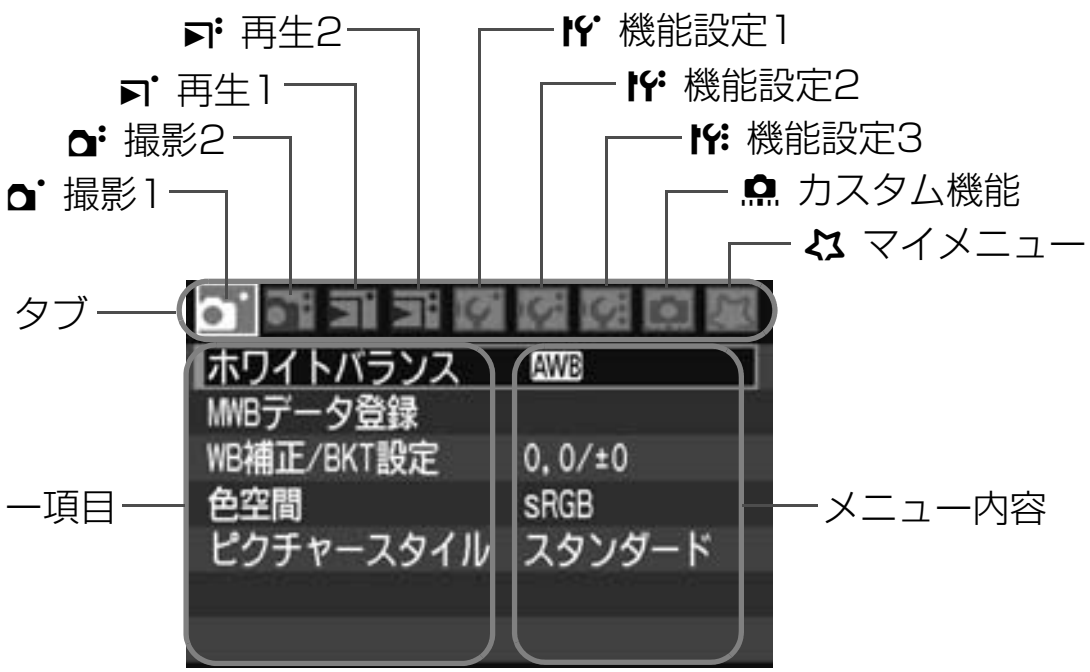


アイコン	色	系統	説明
	赤	撮影系	撮影に関する項目
	青	再生系	撮影した画像の再生操作に関する項目
	黄	機能設定系	カメラの機能に関する項目
	橙	カメラのカスタマイズ機能	
	緑	よく使うメニュー機能やカスタム機能の登録	

メニュー機能の基本操作


1 メニューを表示する

- 〈MENU〉ボタンを押すと表示されます。

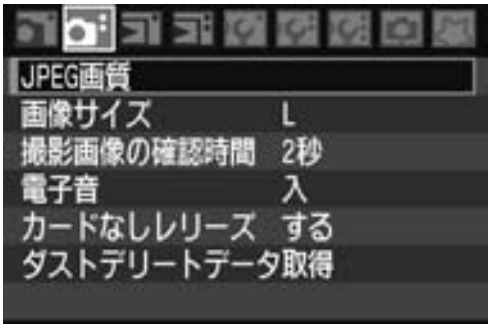

2 タブを選ぶ

- 〈メイン電子ダイヤル〉を回してタブを選びます。

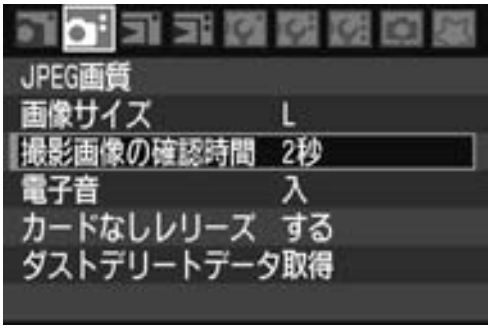


3 項目を選ぶ

- 〈◎〉を回して項目を選び、〈SET〉を押します。



4 内容を選ぶ

- 〈◎〉を回して内容を選びます。

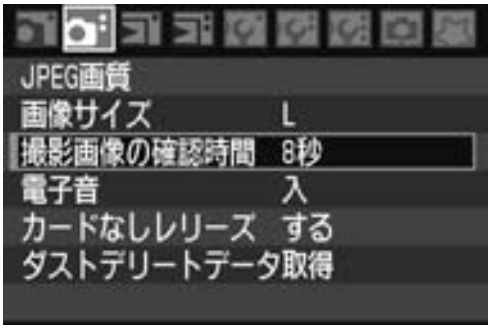

5 内容を設定する

- 〈SET〉を押すと設定されます。

6 設定を終了する

- 〈MENU〉ボタンを押すと表示が消え、撮影準備状態に戻ります。

〈✤〉でタブとメニュー項目の選択を行うこともできます。（ただし、メニューの第1階層のみ）

メニュー機能一覧

撮影1（赤）

		参照頁
ホワイトバランス	AWB／☀／🏠／☁／☀／▒／⚡／▲（1～5）／K（2500～10000）／PC-1～5	61
MWBデータ登録	ホワイトバランスデータの手動登録	62
WB補正/BKT設定	WB補正：B/A/M/G寄り各色9段 WB-BKT：B/A、M/G方向1段ステップ±3段	68 69
色空間	sRGB／Adobe RGB	70
ピクチャースタイル	スタンダード／ポートレート／風景／ニュートラル／忠実設定／モノクロ／ユーザー設定1～3	55 ≀ 60

撮影2（赤）

JPEG画質	L、M1、M2、Sの画質（圧縮率）を設定	53
画像サイズ	L／M1／M2／S／RAW／RAW+L／RAW+M1／RAW+M2／RAW+S／sRAW／sRAW+L／sRAW+M1／sRAW+M2／sRAW+S（→ p.43）	50
撮影画像の確認時間	切／2秒／4秒／8秒／ホールド	127
電子音	入／切	－
カードなしレリーズ	する／しない	31
ダストデリートデータ取得	付属のソフトウェアでゴミ消し処理するためのデータを取得	131

再生1（青）

画像プロテクト	画像の保護	121
画像回転	画像の縦横回転	119
画像消去	画像の消去	126
印刷指定	印刷する画像を指定（DPOF）	145
送信指定	パソコンに送信する画像を指定	152
画像コピー	メモリーカード間の画像コピー	123
外部メディアへのバックアップ	WFT-E2（別売）経由、外部メディア使用時に表示	－

▶: 再生2（青）

		参照頁
ハイライト警告表示	しない／する	116
AFフレーム表示	しない／する	116
ヒストグラム	輝度／RGB	116
拡大表示設定	画面中央から拡大／AFフレーム任意選択点から拡大	118
での画像送り	1枚／10枚／100枚／1画面／撮影日／フォルダ	117

機能設定1（黄）

オートパワーオフ	1分／2分／4分／8分／15分／30分／切	45
記録機能とメディア・フォルダ選択	［**記録機能**］標準／自動切り換え／振り分け／同一書き込み ［**記録・再生**］1／2／ ［**フォルダ**］フォルダの作成と選択	72 71 73
画像番号	通し番号／オートリセット／強制リセット	77
ファイル名の設定	ファイル名（固有設定）／ユーザー設定1／ユーザー設定2	75
縦位置画像回転表示	する／する／しない	128
カード初期化	記録内容を初期化して消去	45

機能設定 2（黄）

液晶の明るさ	7段階明るさ調整	127
日付/時刻	日付（年/月/日）/時刻（時/分/秒）の設定	44
言語	18言語（英語／ドイツ語／フランス語／オランダ語／デンマーク語／ポルトガル語／フィンランド語／イタリア語／ノルウェー語／スウェーデン語／スペイン語／ギリシャ語／ロシア語／ポーランド語／簡体中国語／繁体中国語／韓国語／日本語）	44
ビデオ出力方式	NTSC／PAL	120
バッテリー情報	電池の詳細情報表示	185
ライブビュー機能設定	［**ライブビュー撮影**］しない／する ［**グリッド**］表示しない／表示する	108 112
外部ストロボ制御	ストロボ機能設定／ストロボカスタム機能設定／ストロボカスタム機能一括解除	104

機能設定3（黄）　参照頁

カメラ設定をメディアに保存・読込	保存／読込	180
カメラ基本設定の登録・呼出	登録／呼出	182
カメラ設定初期化	カメラの設定を初期状態にする	47
センサークリーニング	自動クリーニング／今すぐクリーニング／手作業でクリーニング	129
ファームウェア	ファームウェア変更時に選択	－
WFTの設定	WFT-E2（別売）装着時に表示	－

カスタム機能（橙）

C.Fn I　：露出	カメラの機能を細かく設定する	156
C.Fn II　：画像・調光・表示		161
C.Fn III：AF・ドライブ		164
C.Fn IV：操作・その他		171
カスタム機能（C.Fn）一括解除	カスタム機能をすべて解除	154
カスタム機能設定状態の登録・呼出	カスタム機能の設定状態をカメラに登録・呼び出し	177

マイメニュー（緑）

マイメニューの設定	よく使うメニュー機能やカスタム機能を登録	179

- ［**画像サイズ**］で表示される内容は、［**記録機能とメディア・フォルダ選択**］の［**記録機能**］の設定内容により変わります。［**記録機能**］が［**振り分け**］に設定されているときは、メモリーカードごとに、画像サイズを選択します。（RAW＋JPEG、sRAW＋JPEGは表示されません）
- メニュー画面を表示している状態でも、シャッターボタンを半押しすると、すぐに撮影準備状態に戻ります。
- これ以降のメニュー機能の説明は、〈MENU〉ボタンを押して、メニュー画面が表示されていることを前提に説明します。
- 頻繁に変更するメニュー項目を、マイメニュー〈〉に登録することができます。（p.179）

使い始める前の準備

MENU 表示言語を設定する



1 ［言語］を選ぶ

- ［𝐘̈］タブの［**言語**］（上から3番目の項目）を選び、〈SET〉を押します。



2 言語を設定する

- 〈◎〉を回して言語を選び、〈SET〉を押します。
- ➡ 表示言語が切り換わります。

MENU 日付／時刻を確認する

日付と時刻を確認し、あっていないときは、次の手順で設定します。



1 ［日付/時刻］を選ぶ

- ［𝐘̈］タブの［**日付/時刻**］を選び、〈SET〉を押します。



2 日付/時刻／日付表示順序を設定する

- 〈◎〉を回して項目を選びます。
- 〈SET〉を押して、⇕ の状態にします。
- 〈◎〉を回して内容を選び、〈SET〉を押します。（□ の状態に戻ります）

3 設定を終了する

- 〈◎〉を回して［OK］を選び、〈SET〉を押します。
- ➡ 日付/時刻が設定され、メニューに戻ります。

> 撮影した画像には、日付/時刻が一緒に記録されますので、正しく設定してください。

MENU 電源が切れる時間を設定する／オートパワーオフ

電池の消耗を防ぐため、約1分間カメラを操作しないと、電源が自動的に切れます。

電源が自動的に切れるまでの時間を変更することができます。自動的に切れないようにするときは、[**切**] に設定します。電源が切れたときは、シャッターボタンなどを押すと、電源が入ります。



1 [オートパワーオフ] を選ぶ

- [**ƒ**] タブの [**オートパワーオフ**] を選び、〈SET〉を押します。

2 時間を設定する


- 〈◎〉を回して項目を選び、〈SET〉を押します。

> [**切**] に設定しても、節電のため約30分で液晶モニターの表示が消えます。（カメラの電源は切れません）

MENU メモリーカードを初期化する

新しく買ったメモリーカードや、ほかのカメラ、パソコンで初期化したカードは、このカメラで初期化（フォーマット）することをおすすめします。

メモリーカードを初期化すると、カードに記録されている内容は、画像だけでなくすべて消去されます。プロテクトをかけた画像も消去されますので、記録内容を十分に確認してから初期化してください。必要な記録内容は、初期化する前に必ずパソコンなどに保存してください。

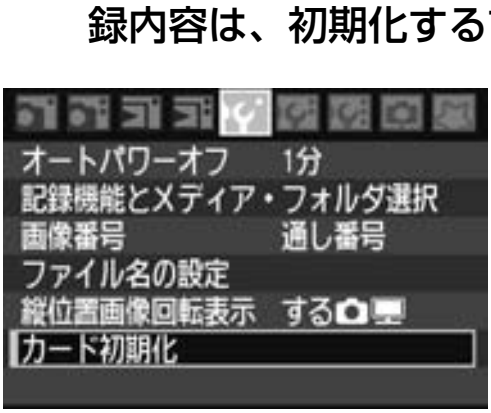


1 [カード初期化] を選ぶ

- [**ƒ**] タブの [**カード初期化**] を選び、〈SET〉を押します。



2 メモリーカードを選ぶ

- ［1］はCFカード、［2］はSDカードです。
- 〈◎〉を回してカードを選び、〈SET〉を押します。

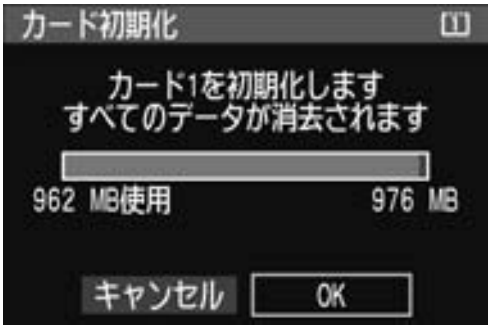

3 ［OK］を選ぶ

- ［2］選択時は、物理フォーマットを行うことができます。（p.47）
- 〈◎〉を回して［OK］を選び、〈SET〉を押します。

➡ カードが初期化されます。


➡ 初期化が終了すると、メニューに戻ります。

- メモリーカード内のデータは、初期化や削除を行っても、ファイル管理情報が変更されるだけで、完全には消去されません。カードを譲渡・廃棄するときは、注意してください。
- メモリーカードを廃棄するときは、カードを破壊するなどして個人情報の流出を防いでください。
- 液晶モニターにメモリーカードのトラブルに関するメッセージが表示されたときは、カードの抜き差しを行ってください。改善されないときは、別のカードに交換してください。
  なお、パソコンでカードの内容が読み取れるときは、カード内のデータをすべてパソコンに保存したあと、カードを初期化してください。正常な状態に戻ることがあります。

カード初期化画面に表示されるメモリーカードの総容量は、カードに表記されている容量よりも少なくなることがあります。

物理フォーマットについて

［2］SDカード選択時に物理フォーマットを行うことができます。SDカードへの書き込み速度が低下したときや、SDカードに記録されている内容を完全に消去したいときは、［**物理フォーマット**］にチェックを入れてから初期化を行ってください。

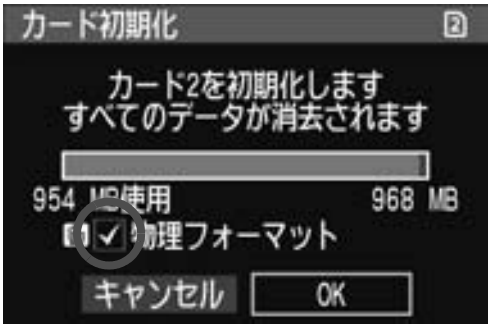


〈🗑〉ボタンを押す

- 前ページの手順3で〈🗑〉ボタンを押します。
- ➡ ［**物理フォーマット**］の横にチェックマーク〈✓〉が表示されます。
- 〈✓〉が表示された状態で［**OK**］を選ぶと、物理フォーマットが始まります。

> - 物理フォーマットは、SD カード内の全記憶領域に渡って初期化を行うため、通常のカード初期化よりもやや時間がかかります。
> - 物理フォーマット中に［**キャンセル**］を選ぶと、初期化を中止することができます。中止した場合でも、通常の初期化は完了しているため、SDカードはそのまま問題なく使用できます。


MENU カメラの機能設定を初期状態に戻すときは

カメラの撮影機能や、メニュー機能の設定を初期状態に戻すことができます。

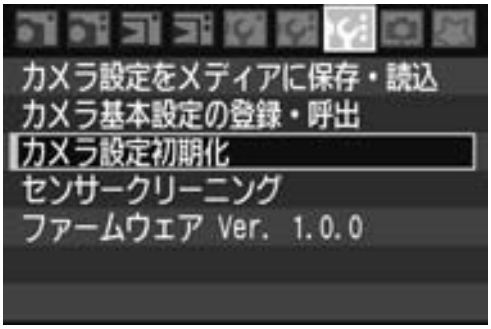

1 ［カメラ設定初期化］を選ぶ

- ［🔧］タブの［**カメラ設定初期化**］を選び、〈SET〉を押します。

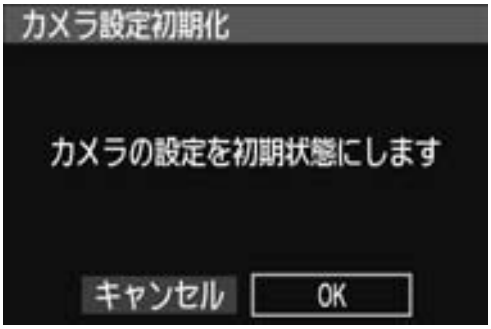

2 [OK] を選ぶ

- 〈◎〉を回して［OK］を選び、〈SET〉を押します。
- ➡ カメラの設定が、次の表のようになります。

撮影機能関係

撮影モード	P（プログラムAE）
AFモード	ワンショットAF
AFフレーム選択	自動選択
測光モード	評価測光
ドライブモード	1枚撮影
露出補正	0（ゼロ）
AEB	解除
ストロボ調光補正	0（ゼロ）
ライブビュー撮影	しない
グリッド表示	表示しない
カスタム機能	そのまま

記録画像関係

記録機能	標準
記録画質	L（ラージ）
JPEG画質	8
ISO感度	100
ピクチャースタイル	スタンダード
色空間	sRGB
ホワイトバランス	AWB（オート）
WB補正	解除
WB-BKT	解除
画像番号	通し番号
ファイル名の設定	カメラ固有
自動クリーニング	する
ダストデリートデータ	消去

カメラ設定関係

オートパワーオフ	1分
電子音	入
カードなしレリーズ	する
撮影画像の確認時間	2秒
ハイライト警告	しない
AFフレーム表示	しない
ヒストグラム	輝度
拡大表示設定	画面中央

カメラ設定関係

〈◎〉での画像送り	10枚
縦位置画像回転表示	する 📷 🖥
液晶の明るさ	☼ ├┼┼┼┼┼┼┤ ☀
日付/時刻	そのまま
言語	そのまま
ビデオ出力方式	そのまま
マイメニューの内容	そのまま

2

画像に関する設定

この章では、記録画質、ISO感度、ピクチャースタイル、ホワイトバランス、色空間など、デジタルカメラ特有の画像に関係する機能設定について説明します。

撮影準備状態で〈INFO.〉ボタンを押すと、画像に関連するカメラの設定内容を確認することができます。（p.184）


記録画質を設定する

画像サイズ（記録画素数）／画像タイプ（JPEG、RAW/sRAW）と、JPEG画質（圧縮率）を設定します。

画像サイズの選択

L/**M1**/**M2**/**S**は、JPEGタイプの画像として記録されます。**RAW**、**sRAW**は、撮影後、付属のソフトウェアで現像処理を行います。なお、**sRAW**は、記録画素数が約1/4（約250万画素）のRAW画像です。

また、RAW/sRAW画像とJPEG画像をメモリーカードに同時に記録することもできます。

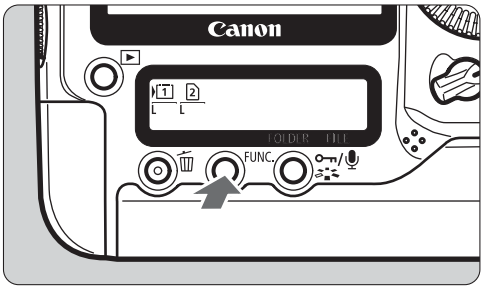

1 〈FUNC.〉ボタンを押す（⏱6）

- 〈FUNC.〉ボタンを1回、または2回押して、背面表示パネルの左側に、カードと画像サイズを表示させます。

  画像サイズ/カード ⇄ WB



2 画像サイズを選ぶ

- 〈◎〉を回して画像サイズを選びます。
- **RAW**または**sRAW**と、**L**／**M1**／**M2**／**S**が同時に表示されているときは、RAWまたはsRAW画像と、JPEG画像がカードに同時記録されます。
- 〈◎〉を回すと、記録・再生するカードを選ぶことができます。（p.71）

画像サイズを選ぶときの目安

画像サイズ		記録画素数	印刷サイズ
L　（ラージ）	JPEG	約1010万（3888×2592）	A3以上
M1（ミドル1）	JPEG	約800万　（3456×2304）	A3程度
M2（ミドル2）	JPEG	約530万　（2816×1880）	A4程度
S　（スモール）	JPEG	約250万　（1936×1288）	A5程度
RAW（ロウ）		約1010万（3888×2592）	A3以上
sRAW（スモールロウ）		約250万　（1936×1288）	A5程度

- メニュー［画像サイズ］から設定することもできます。
- 同時記録を行うと、RAWまたはsRAW画像と、JPEG画像が同じフォルダに、同じ画像番号で記録されます。
- メニュー［記録機能とメディア・フォルダ選択］の［記録機能］が、［振り分け］に設定されているときは、カードごとに、記録する画像サイズ（RAW+JPEG、sRAW+JPEG以外）を選ぶことができます。
- 設定した画像サイズに応じて、ファインダー内の右側に〈JPEG〉〈RAW〉マークが点灯します。なお、sRAW選択時は、〈RAW〉マークが点灯します。

画像サイズに対する1枚のサイズと撮影可能枚数の目安

画像サイズ	1枚のサイズ（約・MB）	撮影可能枚数（約）	連続撮影可能枚数（約）	
			H高速	L低速
L	3.5	260	110	260
M1	2.8	320	130	320
M2	2.1	420	140	420
S	1.2	710	160	710
RAW	13.0	66	30	35
RAW+L	13.0+3.5	52	22	27
RAW+M1	13.0+2.8	54	22	27
RAW+M2	13.0+2.1	56	22	27
RAW+S	13.0+1.2	60	22	27
sRAW	7.6	110	46	70
sRAW+L	7.6+3.5	76	28	35
sRAW+M1	7.6+2.8	81	28	35
sRAW+M2	7.6+2.1	87	28	35
sRAW+S	7.6+1.2	95	28	35

- 撮影可能枚数、連続撮影可能枚数は、当社試験基準1GB CFカード使用時の枚数です。
- 1枚のサイズ、撮影可能枚数、連続撮影可能枚数は、当社試験基準（JPEG画質：8、ISO100、ピクチャースタイル：スタンダード設定時）によります。
- 撮影可能枚数は、ファインダー内や、上面表示パネルで確認することができます。
- **被写体やメモリーカードの銘柄、ISO感度、ピクチャースタイルなどの設定により、1枚のサイズ、撮影可能枚数が変動します。**
- モノクロ撮影時は、1枚のサイズが小さくなり、撮影可能枚数が多くなります。

RAWについて

メモリーカードに記録されるRAW画像は、撮像素子から出力されたデータをデジタル変換してそのまま記録した「生データ」です。RAW画像をパソコンに取り込み、付属のソフトウェアで、使用目的に応じたさまざまな画像調整を行うことができます。また、ソフトウェアの現像処理機能により、調整結果を反映した、使用目的に最適なJPEG画像、TIFF画像などを生成することができます。

sRAWについて

記録画素数が約1/4（約250万画素）のRAW画像です。RAW画像と同じように、付属のソフトウェアで画像調整、現像処理を行うことができます。通常のRAW画像ほどの高画素を必要としない撮影に向いています。

連続撮影可能枚数（バースト枚数）について



被写体やメモリーカードの銘柄、記録画質（画像サイズ、JPEG画質）、ISO感度、ドライブモード、ピクチャースタイルなどの設定により、連続撮影可能枚数が異なります。各画像サイズで撮影できる枚数の目安は、前ページの表を参照してください。


なお、そのときの設定条件で何枚の連続撮影ができるかを、ファインダー内右側で確認することができます。

- 高ISO感度設定時は、連続撮影可能枚数が大幅に少なくなります。
- 連続撮影可能枚数は、メモリーカードが入っていないときにも表示されますので、カードが入っていることを確認してから撮影してください。
- 連続撮影可能枚数は、ドライブモードの設定に関係なく、〈□H〉の枚数が表示されます。

連続撮影可能枚数が、ファインダー内で「**99**」と表示されているときは、99枚以上の連続撮影ができます。98枚以下になると、数値が減っていきます。撮影を中断すると、数値が増えていきます。撮影した画像がすべてメモリーカードに書き込まれると、前ページの表に示した枚数の連続撮影ができるようになります。


MENU JPEG画質（圧縮率）の設定

画像サイズL/M1/M2/Sごとに、記録画質（圧縮率）を設定することができます。

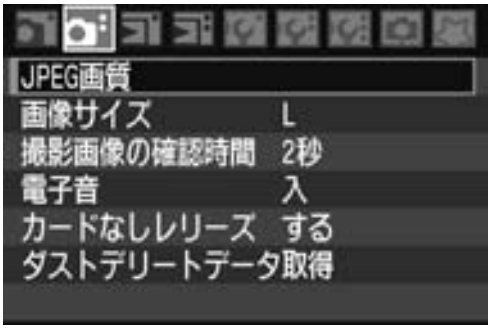


1 [JPEG画質] を選ぶ

- [◘̇] タブの [JPEG画質] を選び、〈SET〉を押します。

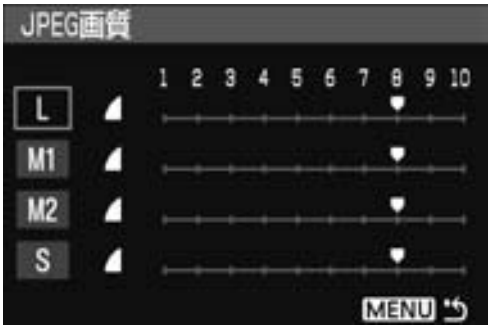

2 画像サイズを選ぶ

- 〈◎〉を回して画像サイズを選び、〈SET〉を押します。

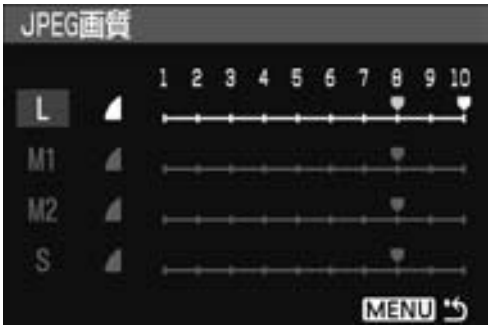

3 画質（圧縮率）を設定する


- 〈◎〉を回して数値を選び、〈SET〉を押します。
- 大きな数値に設定するほど、高画質（低圧縮）で記録されます。
- 6～10は〈◢〉、1～5は〈▟〉で表示されます。

大きな数値に設定するほど高画質になりますが、撮影可能枚数は少なくなります。逆に小さな数値に設定するほど画質は低下しますが、撮影可能枚数は多くなります。

ISO：ISO感度を設定する


ISO感度とは、撮影時の光に対する敏感度を数値化したものです。数値が大きくなるほど感度が高く、暗い場所での撮影や動きのある被写体の撮影に向いていますが、撮影画像にノイズが入るなど、画像が粗くなることがあります。逆に感度が低い場合は、暗い場所での撮影や動きのある被写体の撮影には向いていませんが、きめ細かな画像が撮影できます。

このカメラでは、ISO感度を100～3200まで、1／3段ステップで設定することができます。

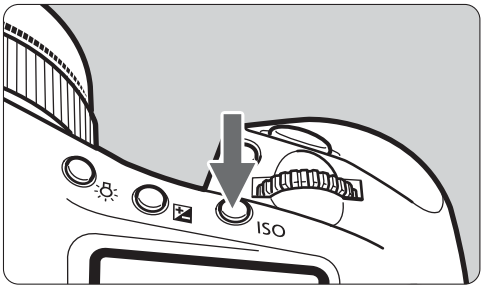

1 〈ISO〉ボタンを押す（⏱6）

➡ 上面表示パネルとファインダー内に、現在設定されている感度が表示されます。

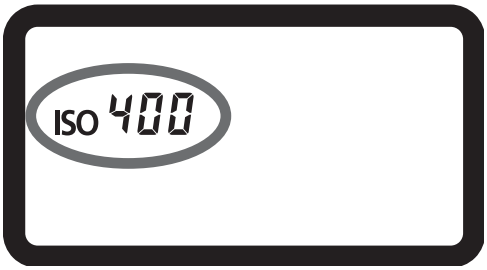



2 ISO感度を設定する


● 〈/〉を回してISO感度を設定します。

- ISO感度を高くしたり、高温下で撮影すると、画像のザラツキ感がやや高くなることがあります。
- 高温・高ISO感度・長時間露光の条件で撮影を行うと、画像に色ムラが発生することがあります。

C.Fn I -3［**ISO感度の制御範囲の設定**］で、ISO感度の設定範囲を、最大ISO50（L）～6400（H）まで拡張することができます。（p.156）

ピクチャースタイルを選択する

ピクチャースタイルは、写真表現や被写体にあわせて、用意された項目を選ぶだけで効果的な画像特性が得られる機能です。

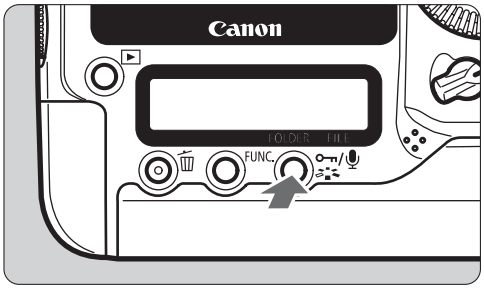

1 〈 〉ボタンを押す

- 撮影準備状態で〈 〉ボタンを押します。
- ⇒ ピクチャースタイル画面が表示されます。



2 スタイルを選ぶ

- 〈◎〉を回してスタイルを選び、〈SET〉を押します。
- ⇒ スタイルが設定され、撮影準備状態に戻ります。

メニュー［**ピクチャースタイル**］から設定することもできます。

各ピクチャースタイルの画像特性について

- **スタンダード**

  鮮やかで、くっきりした画像になります。

- **ポートレート**

  肌がきれいで、ややくっきりした画像になります。

- **風景**

  青空や緑の色が鮮やかで、とてもくっきりした画像になります。

- **ニュートラル**

  自然な色あいで、メリハリの少ない控えめな画像になります。パソコンでの画像処理を前提とした撮影に適しています。

- **忠実設定**

  メリハリの少ない控えめな画像になります。5200K（色温度）程度の環境光下で撮影した画像が、測色的に被写体の色とほぼ同じになるように色調整されます。パソコンでの画像処理を前提とした撮影に適しています。

● **モノクロ**

白黒画像になります。

- 自然な感じの白黒画像にするためには、適切なホワイトバランスで撮影してください。
- JPEG **L**/**M1**/**M2**/**S**で撮影した画像は、カラー画像に戻すことはできません。カラー画像のつもりで撮影しないように注意してください。なお、［**モノクロ**］設定時は、背面表示パネルに〈**B/W**〉が表示されます。


● **ユーザー設定1～3**

［**ポートレート**］や［**風景**］などの基本スタイルを選択し、好みに合わせて調整して、［**ユーザー設定1**］から［**ユーザー設定3**］に登録することができます。登録されていないときは、スタンダードの初期設定と同じ内容で撮影されます。

記号について

スタイル選択画面の右上にある記号は、［**シャープネス**］［**コントラスト**］などを表しています。数値は、各スタイルに設定されている［**シャープネス**］［**コントラスト**］などの設定値を示しています。



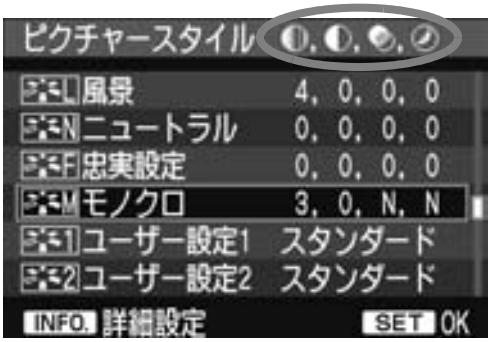

記号の意味

	シャープネス
	コントラスト
	色の濃さ
	色あい
	フィルター効果（モノクロ）
	調色（モノクロ）

ピクチャースタイルを調整する


それぞれのピクチャースタイルは、好みに合わせて設定内容（[**シャープネス**] [**コントラスト**] など）を初期設定から変更（調整）することができます。[**モノクロ**] の調整については、次ページを参照してください。



1 〈ピクチャースタイル〉ボタンを押す


2 スタイルを選ぶ

● 〈◎〉を回してスタイルを選び、〈INFO.〉ボタンを押します。

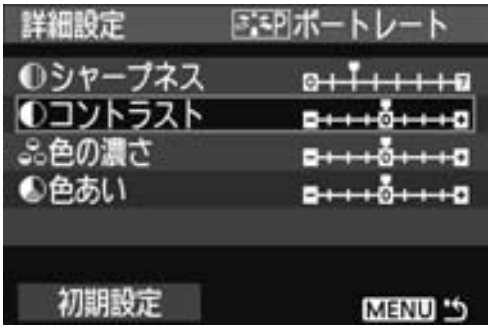

3 項目を選ぶ

● 〈◎〉を回して項目を選び、〈SET〉を押します。





4 内容を設定する

● 〈◎〉を回して効果の度合いを設定し、〈SET〉を押します。

● 〈MENU〉ボタンを押すと、調整した内容が保存され、スタイル選択画面に戻ります。

➡ 初期設定から変更した数値が青色で表示されます。

設定内容とその効果


シャープネス	[0] ：輪郭強調・控えめ	[+7]：輪郭強調・強め
コントラスト	[-4]：明暗差・弱	[+4]：明暗差・強
色の濃さ	[-4]：薄い	[+4]：濃い
色あい	[-4]：肌色が赤め	[+4]：肌色が黄色め

- 手順３で［**初期設定**］を選ぶと、各スタイルごとに、設定した内容を初期状態に戻すことができます。
- 調整したスタイルで撮影するときは、前ページの手順2で、調整したスタイルを選択してから撮影します。

モノクロの調整

［**シャープネス**］と［**コントラスト**］のほかに、［**フィルター効果**］［**調色**］を設定することができます。

[フィルター効果]

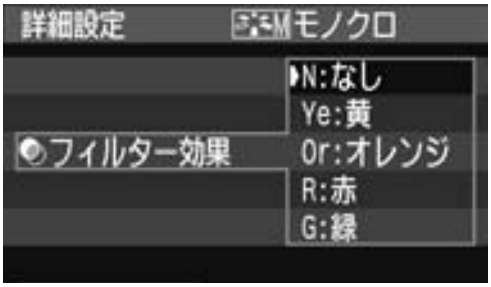


フィルター効果を使うと､同じモノクロ画像でも､白い雲や木々の緑を強調した画像にすることができます。

フィルター	効果例
N ：なし	フィルター効果なしの通常の白黒画像になります。
Ye：黄	青空がより自然に再現され、白い雲がはっきりと浮かび上がります。
Or：オレンジ	青空が少し暗くなります。夕日の輝きがいっそう増します。
R ：赤	青空がかなり暗くなります。紅葉の葉がはっきりと明るくなります。
G ：緑	人物の肌色や唇が落ち着いた感じになります。木々の緑の葉がはっきりと明るくなります。

［**コントラスト**］をプラス側に設定して撮影すると、フィルター効果がより強調されます。

[調色]

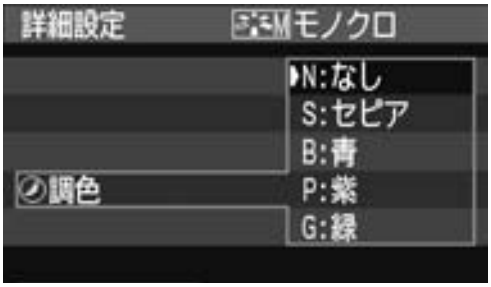


調色を設定して撮影すると、色のついたモノクロ画像にすることができます。より印象的な画像を撮影したいときに有効です。

［**N：なし**］［**S：セピア**］［**B：青**］［**P：紫**］［**G：緑**］から選ぶことができます。

ピクチャースタイルを登録する


［**ポートレート**］や［**風景**］などの基本スタイルを選択し、好みに合わせて調整して、［**ユーザー設定1**］から［**ユーザー設定3**］に登録することができます。シャープネスやコントラストなどの設定が異なる、複数のスタイルを用意しておきたいときに使用します。また、付属のソフトウェアから設定したスタイルを選ぶときにも使用します。

1 〈〉ボタンを押す

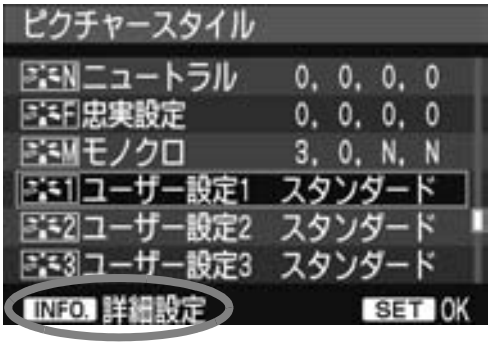


2 ［ユーザー設定］を選ぶ

- 〈〉を回して［**ユーザー設定＊**］を選び、〈INFO.〉ボタンを押します。

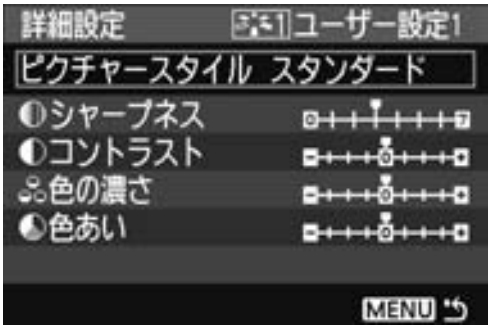


3 〈SET〉を押す

- ［**ピクチャースタイル**］が選ばれた状態で〈SET〉を押します。

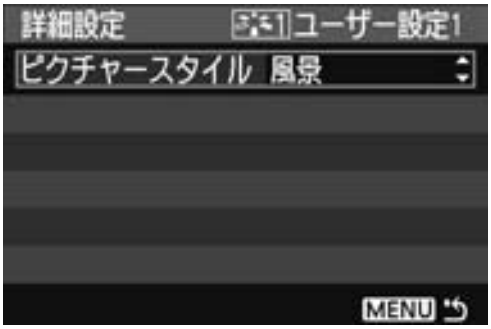


4 基本にするスタイルを選ぶ

- 〈〉を回して基本にするスタイルを選び、〈SET〉を押します。
- 付属のソフトウェアから設定されたスタイルがあるときは、この操作で選択します。

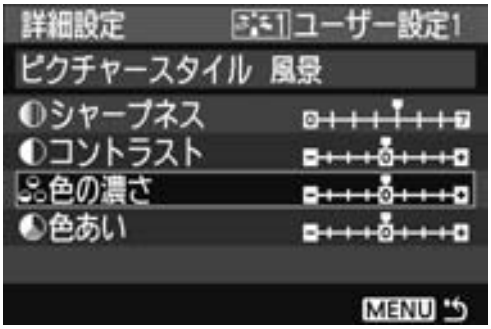

5 項目を選ぶ

- 〈〉を回して項目を選び、〈SET〉を押します。

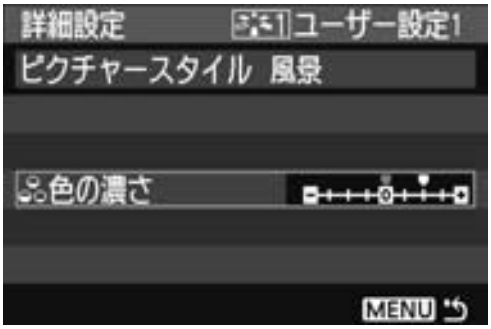

6 内容を設定する

- 〈◎〉を回して効果の度合いを設定し、〈SET〉を押します。




- 〈MENU〉ボタンを押すと内容が登録され、スタイル選択画面に戻ります。
- ➡ ［**ユーザー設定***］の右に、基本にしたスタイルが表示されます。
- ➡ ［**ユーザー設定***］に登録したスタイルの設定内容が、初期設定から変更されているときは、スタイル名が青色で表示されます。

［**ユーザー設定***］にスタイルがすでに登録されているときは、手順4で基本にするスタイルを変更すると、登録されているスタイルの設定内容が無効になります。

登録したスタイルで撮影するときは、前ページの手順2で、［**ユーザー設定***］を選択してから撮影します。

ホワイトバランスの選択

ホワイトバランス（WB）は白いものを白く写すための機能です。通常は〈AWB〉（オート）で適切なホワイトバランスが得られます。〈AWB〉で自然な色あいにならないときは、光源別にホワイトバランスを選択したり、手動設定で調整します。

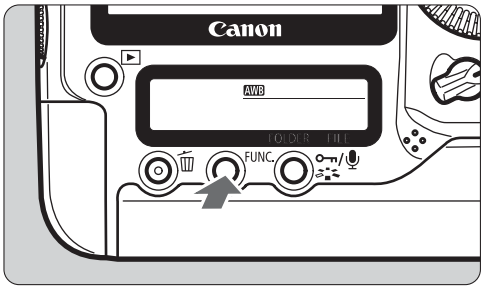

1 〈FUNC.〉ボタンを押す（⏱6）

● 〈FUNC.〉ボタンを1回、または2回押して、背面表示パネルの右上に、ホワイトバランスを表示させます。

WB ⇄ カード/画像サイズ



2 ホワイトバランスを選ぶ

● 〈◎〉を回してホワイトバランスを選びます。

表示	モード	色温度（約・K）
AWB	オート	3000～7000
☀	太陽光	5200
日陰アイコン	日陰	7000
くもりアイコン	くもり、薄暮、夕やけ空	6000
白熱電球アイコン	白熱電球	3200
蛍光灯アイコン	白色蛍光灯	4000
ϟ	ストロボ使用	6000
マニュアルアイコン	マニュアル（p.62）	2000～10000
K	色温度（p.67）	2500～10000

ホワイトバランスについて

人間の目には、照明する光が変化しても、白い被写体は白に見えるという順応性があります。デジタルカメラの場合は、ソフトウェア的に色温度を調整して、色の基準となる白を決め、白を基準に色の補正が行われます。これにより、自然な色あいで撮影できます。

● メニュー［撮影 ホワイトバランス］から設定することもできます。
● カスタムWBを設定するときは、メニュー［撮影 ホワイトバランス］から［PC＊］を選びます。カメラへのカスタムWB登録は、付属のソフトウェアから行います。登録されていないときは、メニュー画面に表示されません。


MENU マニュアルホワイトバランス

マニュアルホワイトバランス（MWB）は、撮影場所の光源にあわせてホワイトバランスを厳密に設定するときに使用します。MWBデータは、カメラに最大5件登録することができます。また、登録したMWBデータにキャプション（見出し）を付けることもできます。

MWBデータを登録する

MWBデータの登録方法は、その場で撮影して登録する方法と、カード内に記録されている画像から登録する方法の2通りがあります。

[画像を撮影して登録]

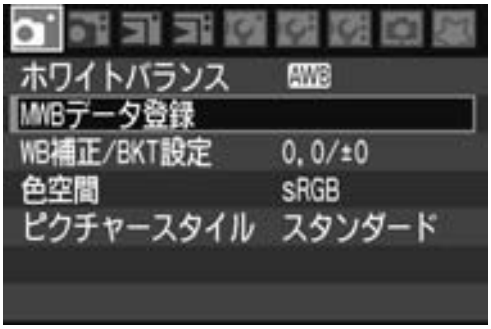


1 ［MWBデータ登録］を選ぶ


- ［📷］タブの［**MWB データ登録**］を選び、〈SET〉を押します。



2 登録するMWB番号を選ぶ

- 〈SET〉を押します。
- 〈◎〉を回して〈MWB ＊〉の1～5の番号を選び、〈SET〉を押します。選択した番号にMWBデータを登録します。

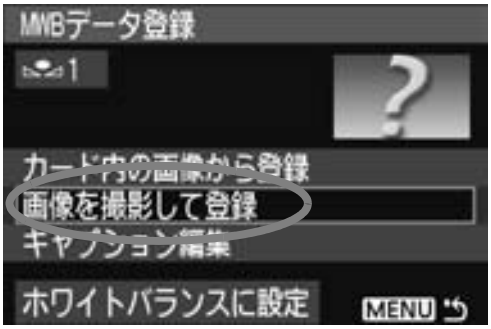




3 ［画像を撮影して登録］を選ぶ


- 〈◎〉を回して［**画像を撮影して登録**］を選び、〈SET〉を押します。

➡ 液晶モニターが一時的に消灯し、背面表示パネルに選択した番号［＊］が点滅します。

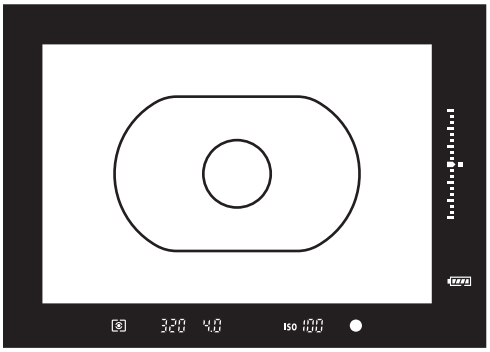

4 白い無地の被写体を撮影する

- ファインダー内の中央部スポット測光範囲の領域全体に、白い無地の被写体がくるようにします。
- レンズのフォーカスモードスイッチを〈**MF**〉にして、手動でピントを合わせます。（p.84）
- 白い無地の被写体が標準露出（グレー）になるように撮影します。露出がアンダー、またはオーバーになると正確なホワイトバランスが得られないことがあります。

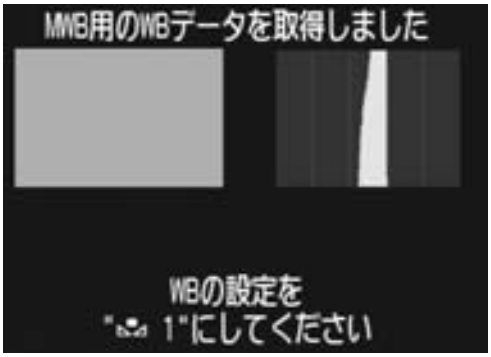

➡ カメラにMWBデータが登録され、データの取得が完了したことを示す画面が表示されます。

- 登録したMWBで撮影するときは、『登録したMWBデータを選んで撮影する』（p.65）を参照してください。


- 次の方法でMWBデータを登録することもできます。
  1.〈FUNC.〉ボタンを押して〈◎〉を回し、〈〉を選びます。（p.61）
  2. 続けて〈〉を回して、MWBデータを登録したい番号を選びます。
  3.〈〉ボタンを押します。
  →背面表示パネルに［＊］が点滅します。
  4. 手順4と同じ方法で白い無地の被写体を撮影します。
  →選択した番号にMWBデータが登録され、取得完了画面が表示されます。
  撮影すると、登録したMWBデータでホワイトバランス制御が行われます。（この方法で登録したときは、65ページの『登録したMWBデータを選んで撮影する』の操作を行う必要はありません。）
- 手順4で［**指定された画像では適切なWBが得られないことがあります**］と表示されたときは、手順1に戻って再度撮影してください。
- 撮影した画像はメモリーカードに記録されません。

[カード内の画像から登録]

メモリーカード内に記録されている画像から登録するときは、**[画像を撮影して登録］の手順4を参考にして、あらかじめ白い無地の被写体を撮影しておきます。**手順2までは［**画像を撮影して登録**］と同じです。

1 ［MWBデータ登録］を選ぶ

2 登録するMWB番号を選ぶ

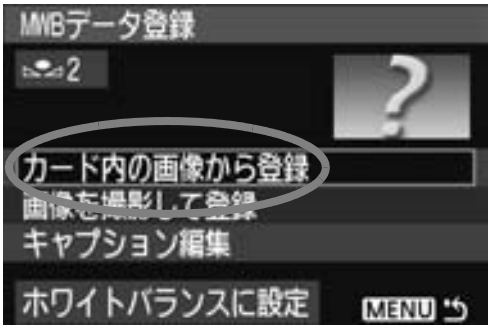


3 ［カード内の画像から登録］を選ぶ

- 〈◎〉を回して［**カード内の画像から登録**］を選び、〈SET〉を押します。
- ➡ カード内に記録されている画像が表示されます。



4 MWBデータ登録用の画像を選ぶ

- 〈Q〉ボタンを押すと、4枚/9枚インデックス表示にすることができます。
- 〈◎〉を回してMWBデータ登録用の画像を選び、〈SET〉を押します。

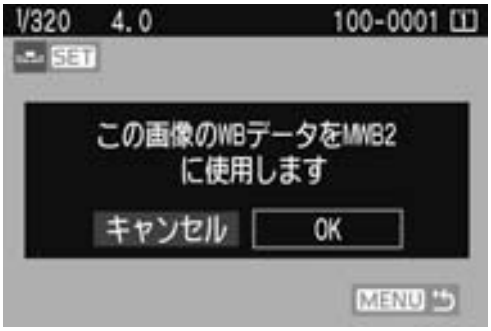

5 ［OK］を選ぶ

- 〈◎〉を回して［**OK**］を選び、〈SET〉を押します。
- ➡ カメラにMWBデータが登録され、メッセージが表示されます。〈SET〉を押すと、手順3の画面に戻ります。
- 登録したMWBで撮影するときは、『登録したMWBデータを選んで撮影する』（p.65）を参照してください。

登録したMWBデータを選んで撮影する


登録したMWBデータを使用して撮影します。

登録されている画像



1 登録したMWB番号を選ぶ

- MWBデータ登録画面で、登録した番号を選びます。

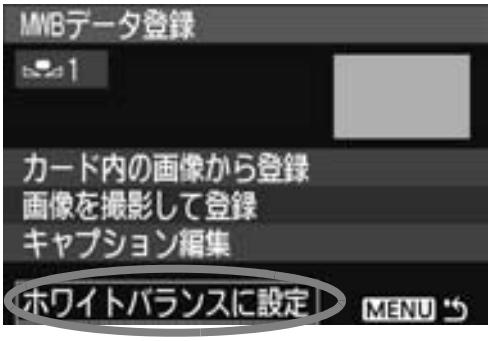

2 ［ホワイトバランスに設定］を選ぶ

- 〈◎〉を回して［ホワイトバランスに設定］を選び、〈SET〉を押します。
- ➡ WBの設定が登録した〈MWB *〉になります。


3 撮影する

- ➡ 〈MWB *〉の設定で撮影されます。

> 背面表示パネルを見ながら、登録したMWB番号を選ぶこともできます。そのときは、〈FUNC.〉ボタンを押して〈◎〉を回し、〈MWB〉を選びます。続けて〈ダイヤル〉を回して登録したMWB番号を選びます。


登録したMWBデータにキャプションを付ける

［画像を撮影して登録］［カード内の画像から登録］で登録したMWBデータ5件に、それぞれキャプション（見出し）を付けることができます。

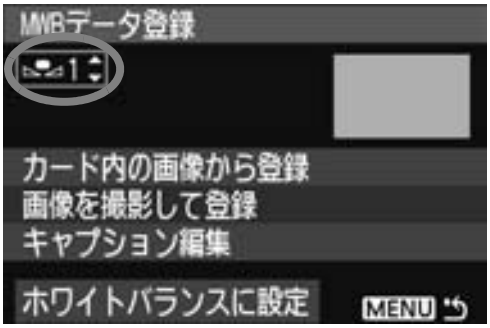

1 MWB番号を選ぶ

- MWBデータ登録画面で、見出しを付けるMWB番号を選びます。

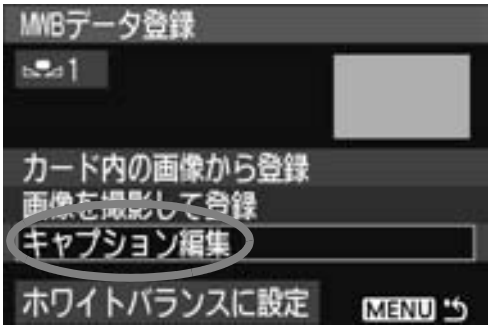


2 ［キャプション編集］を選ぶ

- 〈◎〉を回して［**キャプション編集**］を選び、〈SET〉を押します。



3 任意の文字を入力する

- 〈⊶/🎙〉ボタンを押すと、文字パレットの枠に色が付き、文字入力ができるようになります。
- 〈◎/✣〉を操作して□を移動し、希望する文字を選び、〈SET〉を押すと入力されます。最大20文字まで入力できます。
- 入力されているキャプションを変更するときは、はじめに不要な文字を消去します。〈◎/✣〉を操作して消去したい文字の右側に入力位置を移動し、〈🗑〉ボタンを押すと、不要な文字が消去されます。

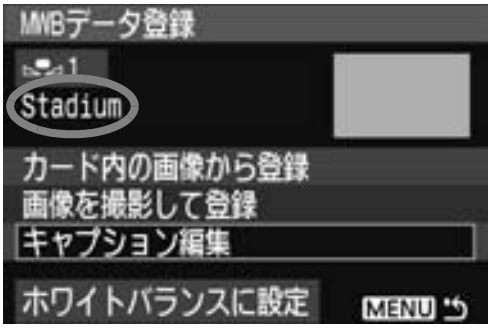


- 入力が終わったら〈MENU〉ボタンを押します。
- ➡ キャプションが保存され、手順2の画面に戻ります。入力したキャプションが〈☗*〉の下に表示されます。

キャプションをMWBを登録した場所や光源の名前などにすると便利です。

色温度を直接設定する

ホワイトバランスの色温度を数値で設定することができます。

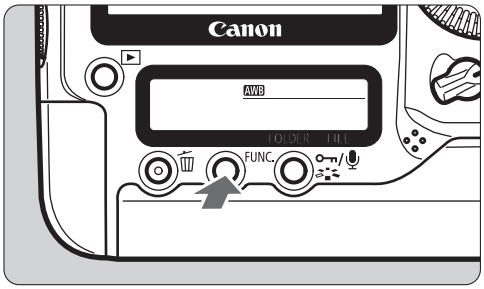

1 〈FUNC.〉ボタンを押す（⏱6）

● 〈FUNC.〉ボタンを1回、または2回押して、背面表示パネルの右上に、ホワイトバランスを表示させます。

WB ⇄ カード/画像サイズ



2 〈K〉を選ぶ

● 〈◎〉を回して〈K〉を選びます。



3 数値を設定する

● 続けて〈⚙〉を回して数値を設定します。

● 設定範囲は2500～10000K（100Kステップ）です。

● 人工光源の色温度を設定するときは、必要に応じてホワイトバランス補正（マゼンタ、またはグリーン寄り）を行ってください。

● 市販のカラーメーターで測定した色温度数値を〈K〉に設定する場合は、事前にテスト撮影を行い、カメラとカラーメーター間の誤差を補正した数値を設定してください。


メニュー［📷 ホワイトバランス］から設定することもできます。

MENU ホワイトバランスを補正する

設定しているホワイトバランスを補正することができます。この機能を使うと、市販品の色温度変換フィルターや、色補正用フィルターと同じような効果を得ることができます。補正幅は各色9段です。


特に色温度変換フィルターや、色補正用フィルターの役割と効果を理解されている方におすすめします。

ホワイトバランス補正

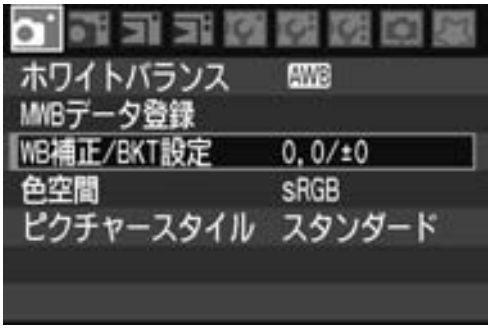


1 ［WB補正/BKT設定］を選ぶ

- ［◘˙］タブの［WB補正/BKT設定］を選び、〈SET〉を押します。

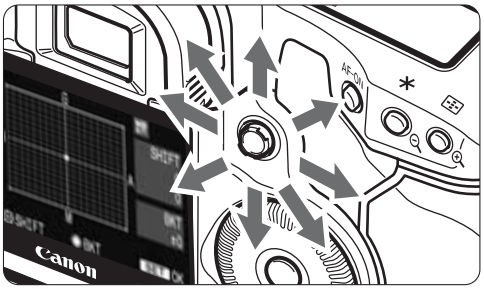

設定例：A2, G1

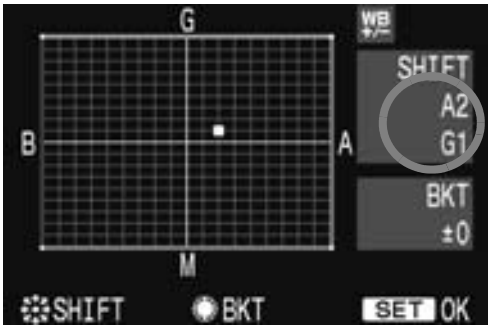


2 ホワイトバランスを補正する

- 〈✣〉を操作して、画面上の「■」を希望する位置に移動します。
- Bはブルー、Aはアンバー、Mはマゼンタ、Gはグリーンの意味です。移動方向寄りの色に補正されます。
- 画面右の「**SHIFT**」に補正方向と、補正量が表示されます。
- ホワイトバランス補正を解除するときは、「■」の位置を座標の中心（「**SHIFT**」を「**0, 0**」の表示）にします。
- 〈SET〉を押すと、設定が終了しメニューに戻ります。


- WB補正中は、ファインダー内と背面表示パネルに〈WB +/-〉が表示されます。
- ブルー／アンバー方向の1段は、色温度変換フィルターの約5ミレッドに相当します。（ミレッド：色温度変換フィルターの濃度を表わすときに使用される単位）

ホワイトバランスを自動的に変えて撮る

1回の撮影で色あいの異なる3枚の画像を記録することができます。設定されているホワイトバランスの色温度を基準に、ブルーとアンバー寄りの色あい、またはマゼンタとグリーン寄りの色あいに補正した画像が記録されます。これをホワイトバランスブラケティング（WB-BKT）撮影といいます。設定できる補正幅は、1段ステップ、±3段です。

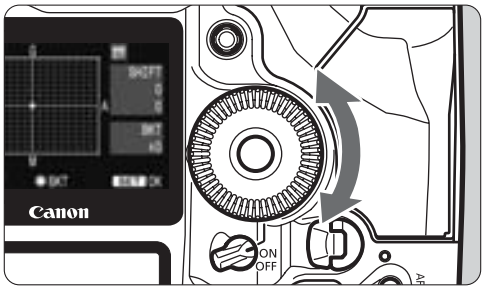

B/A方向±3段のとき

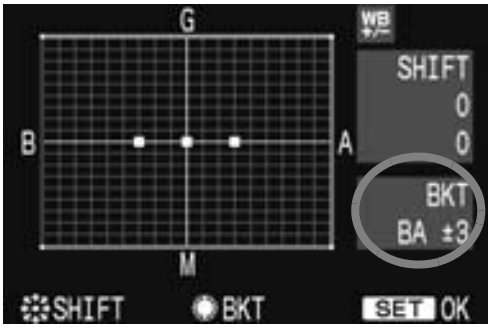

補正幅を設定する

- 『ホワイトバランス補正』の手順2で〈◎〉を回すと、画面上の「■」が「■ ■ ■」（3点）に変わります。右に回すと、B/A方向、左に回すとM/G方向のブラケティングになります。
- ⇒ 画面右の「**BKT**」にブラケティング方向と、補正幅が表示されます。
- 〈SET〉を押すと、設定が終了しメニューに戻ります。
- 設定を解除するときは、「**BKT**」を「**±0**」（「■ ■ ■」を「■」（1点））にします。

記録される順番について

①基準ホワイトバランス ②ブルー（B）寄り ③アンバー（A）寄り、または ①基準ホワイトバランス ②マゼンタ（M）寄り ③グリーン（G）寄りの順に画像が記録されます。

- WBブラケティング撮影時は、連続撮影可能枚数が少なくなり、撮影可能枚数も約1/3になります。また、背面表示パネルのホワイトバランスマークが点滅します。
- ホワイトバランス補正やAEB撮影と組み合わせることができます。AEB撮影との組み合わせでは、合計9枚の画像が記録されます。
- 1回の撮影で3枚の画像を記録するため、通常の撮影よりもメモリーカードへの画像記録時間が長くなります。
- 「**BKT**」は、Bracketing：ブラケティングの略です。

MENU 色空間を設定する

色空間とは、再現できる色の範囲（色域特性）のことです。このカメラでは、撮影する画像の色空間をsRGB（エスアールジービー）、Adobe RGB（アドビアールジービー）から選ぶことができます。なお、一般的な撮影には、sRGBをおすすめします。



1 ［色空間］を選ぶ

- ［ ］タブの［色空間］を選び、〈SET〉を押します。

2 色空間を設定する

- ［sRGB］または［Adobe RGB］を選び、〈SET〉を押します。

Adobe RGBについて

主に商用印刷などの業務用途で使用します。画像処理とAdobe RGB、DCF 2.0（Exif 2.21）についての知識がない方にはおすすめできません。sRGBのパソコン環境や、DCF 2.0（Exif 2.21）に対応していないプリンターでは、とても控えめな感じに仕上がるため、撮影後、パソコンのソフトウェアなどで画像処理を行う必要があります。


- 色空間をAdobe RGBに設定して撮影した画像は、ファイル名の先頭文字がアンダーバー「_」になります。
- ICCプロファイルは付加されません。ICCプロファイルについては、ソフトウェア使用説明書（CD-ROM）を参照してください。

記録メディア・フォルダ選択、記録方法の設定

本書では、CFカード、SDカードの使用を前提に説明しています。ワイヤレスファイルトランスミッター WFT-E2（別売）経由で、外部メディアを使用したときは、〈外部メディア〉が表示され、CFカード〈1〉、SDカード〈2〉と同じように、3番目の記録先として選ぶことができます。

メモリーカードの選択

カメラにCFカード〈1〉、またはSDカード〈2〉のどちらかしか入っていないときは、記録するメモリーカードが自動的に選択されます。両方入れたときは、次の手順で記録するカードを選択します。

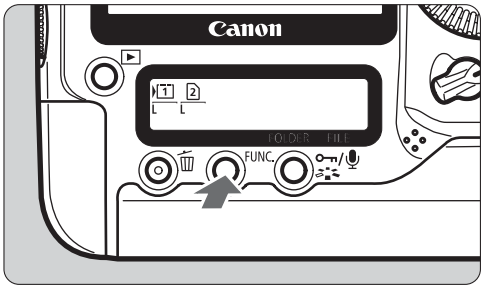

1 〈FUNC.〉ボタンを押す（⏱6）

- 〈FUNC.〉ボタンを1回、または2回押して、背面表示パネルの左側に、メモリーカードと画像サイズを表示させます。

  カード/画像サイズ ⇄ WB



2 メモリーカードを選ぶ

- 〈メイン電子ダイヤル〉を回して記録するメモリーカードを選びます。


  ▶1 ：CFカードに記録
  ▶2 ：SDカードに記録

- 〈サブ電子ダイヤル〉を回すと、画像サイズを選ぶことができます。（p.50）

- 記録機能（p.72）が、［振り分け］［同一書き込み］に設定されているときは、一回の撮影でCFカード、SDカードに画像が記録されます。その場合ここでの選択は、どちらのカードから画像再生を行うかの選択になります
- メニュー［ƒ 記録機能とメディア・フォルダ選択］の［記録・再生］（［再生］）で、記録・再生するメモリーカードを選ぶこともできます。


MENU 記録機能の設定

メモリーカードへの画像の記録方法を設定することができます。

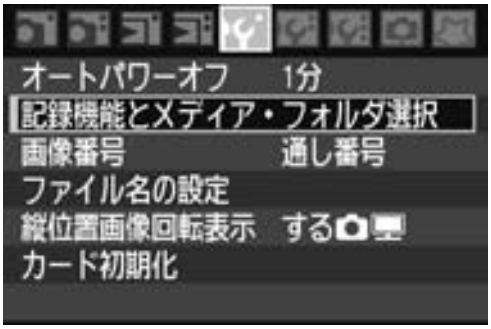

1 ［記録機能とメディア・フォルダ選択］を選ぶ

- ［ƒ］タブの［**記録機能とメディア・フォルダ選択**］を選び、〈SET〉を押します。

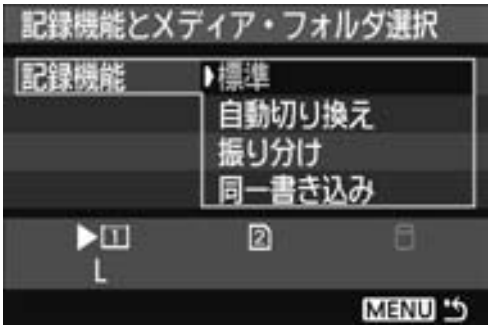

2 ［記録機能］を選ぶ

- 〈◎〉を回して［**記録機能**］を選び、〈SET〉を押します。

3 記録方法を選ぶ

- 〈◎〉を回して記録方法を選び、〈SET〉を押します。

- **標準**

　メモリーカードが両方入っているときは、選択したカードに画像が記録されます。

- **自動切り換え**

　メモリーカードが両方入っているときは、選択したカードに画像が記録されます。撮影中にカードの空き容量がなくなると、記録先がもう一方のカードに自動的に切り換わります。

- **振り分け**

　1回の撮影でCFカード、SDカードに画像が記録されます。メモリーカードごとに記録する画像サイズ（**L**/**M1**/**M2**/**S**/**RAW**/**sRAW**）を設定します（p.50）。JPEGとJPEG、RAWとsRAWなど、画像サイズを自由に組み合わせて撮影することができます。

- **同一書き込み**

　1回の撮影でCFカード、SDカードに同じ画像が記録されます。**RAW**＋JPEG、**sRAW**＋JPEGを選ぶこともできます（p.50）。

- ［**自動切り換え**］のときは、[1]→[2]の順で切り換わります。
- ［**振り分け**］［**同一書き込み**］設定時は、CF カード、SD カードに同じ画像番号で記録されます。また、上面表示パネルとファインダー内に表示される撮影可能枚数は、空き容量の少ない方のカードから計算した枚数が表示されます。どちらかのカードの空き容量がなくなると、［**カード＊がいっぱいです**］が表示され、撮影できなくなります。そのときは、カードを交換するか、記録機能の設定を［**標準**］または［**自動切り換え**］にして、空き容量のあるカードを選ぶと、撮影を行うことができます。

MENU フォルダの作成



1 ［フォルダ］を選ぶ

- 『記録機能の設定』の手順2で［**フォルダ**］を選び、〈SET〉を押します。



2 ［フォルダ作成］を選ぶ

- 〈◎〉を回して［**フォルダ作成**］を選び、〈SET〉を押します。

3 ［OK］を選ぶ

➡ 番号が1つ繰り上がった、新しいフォルダが作成されます。

MENU フォルダの選択



- 〈◎〉を回してフォルダ選び、〈SET〉を押します。
- 画面右側に表示される画像を参考にして、フォルダを選びます。
- 撮影を行うと、選択したフォルダに画像が記録されます。

フォルダについて

フォルダ名は、「**100EOS1D**」のように先頭3桁の数字（フォルダ番号）と、5文字の英数字で構成されています。1つのフォルダには、画像が最大9999枚保存されます（画像番号0001～9999）。フォルダ内の画像がいっぱいになると、番号が1つ繰り上がったフォルダが自動的に作成されます。また、強制リセット（p.78）を行ったときもフォルダが自動的に作成されます。フォルダは100～999まで作成することができます。

パソコンを使ったフォルダ作成

メモリーカードを開いたところに「**DCIM**」という名前のフォルダを作ります。次にDCIMフォルダを開いたところに、画像を記録するフォルダを必要な数だけ作ります。フォルダ名は、「**100ABC_D**」のように、必ず100～999までの3桁の番号に続けて、5文字の英数字をつけます。使用できる文字は、半角アルファベットA～Z（大文字、小文字混在可）、半角の「_ 」（アンダーバー）、および数字です。スペースは使用できません。また、同じフォルダ番号（例：100ABC_D、100W_XYZ）をつけたときも、カメラがフォルダを認識できません。


MENU ファイル名を変更する

　ファイル名は、先頭4文字の英数字、4桁の画像番号（p.77）、拡張子で構成されています。先頭4文字の初期設定は、工場出荷時に決められた、カメラ固有の英数字になっていますが、これを任意に変更することができます。

（例）**7E3B0001.jpg**


　ユーザー設定1は任意の4文字を登録します。ユーザー設定2は任意の3文字を登録して撮影すると、先頭から4文字目に画像サイズが自動的に付加されます。

ファイル名（先頭4文字）の登録

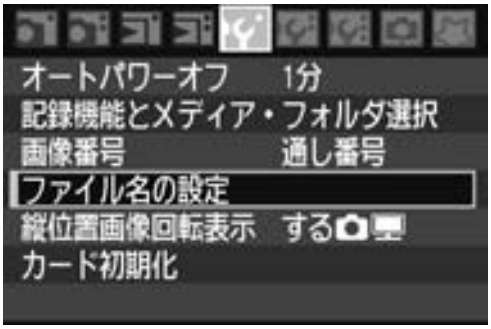

1 ［ファイル名の設定］を選ぶ

- ［🔧］タブの［**ファイル名の設定**］を選び、〈SET〉を押します。

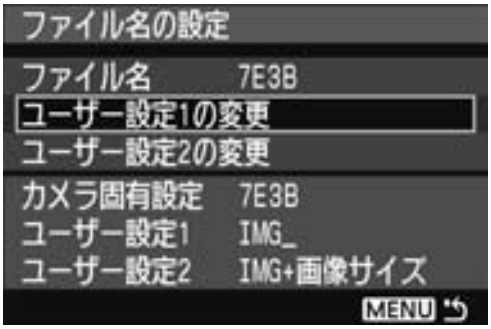

2 ［ユーザー設定の変更］を選ぶ

- 〈◎〉を回して［**ユーザー設定＊の変更**］を選び、〈SET〉を押します。

3 任意の英数字を入力する

- ユーザー設定 1 のときは 4 文字、ユーザー設定2のときは3文字を入力します。



- 〈◎/✣〉を操作して消去したい文字の右側に入力位置を移動し、〈🗑〉ボタンを押して、不要な文字を消去します。
- 〈⊶/🎙〉ボタンを押すと、文字パレットの枠に色が付き、文字入力ができるようになります。



- 〈◎/✣〉を操作して□を移動し、希望する文字を選び、〈SET〉を押すと入力されます。
- 所定の文字数を入力してから、〈MENU〉ボタンを押します。
- ➡ 設定したファイル名が登録され、手順2の画面に戻ります。



4 登録したファイル名を選ぶ

- 〈◎〉を回して［**ファイル名**］を選び、〈SET〉を押します。
- 〈◎〉を回して登録したファイル名を選びます。
- ユーザー設定2に登録したときは、「(登録した3文字) ***＋画像サイズ」を選びます。

ユーザー設定2について

ユーザー設定2で登録した「***＋画像サイズ」を選択して撮影すると、そのとき設定されていた画像サイズ（1文字）が、ファイル名の先頭から4文字目に自動的に付加されます。付加される文字の意味は次のとおりです。

「***L」＝ L（JPEG ラージ）、RAW　「***M」＝ M1（JPEG ミドル1）

「***N」＝ M2（JPEG ミドル2）　「***S」＝ S（JPEG スモール）、sRAW

パソコンなどで画像を取り込んだときに、自動付加された4文字目を読み取ることで、画像を開かずに画像サイズを判別することができます。なお、画像タイプ（RAW/sRAW画像、JPEG画像）は、拡張子から判別できます。

- 「_」（アンダーバー）を1文字目に指定することはできません。
- 拡張子は、JPEG画像が「.JPG」、RAW/sRAW画像が「.CR2」になります。


MENU 画像番号の付けかたを設定する

　4桁の画像番号は、フィルムのコマ番号に相当するもので、撮影した順に0001～9999の画像番号が付けられ、1つのフォルダに保存されます。画像番号は、用途に応じて番号の付けかたを変えることができます。

（例）**7E3B0001.jpg**

1 ［画像番号］を選ぶ

- ［🔧］タブの［**画像番号**］を選び、〈SET〉を押します。

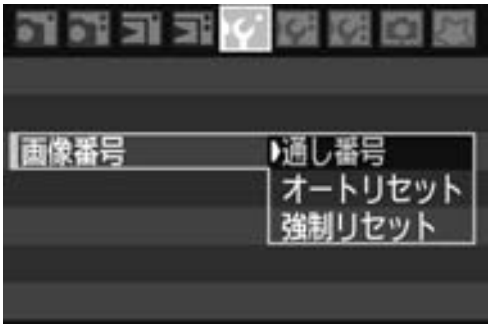

2 画像番号の付けかたを選ぶ


- 〈◎〉を回して内容を選び、〈SET〉を押します。

通し番号

メモリーカード交換やフォルダ作成を行っても連番で保存したいとき

　メモリーカード交換やフォルダ作成を行っても、画像番号9999の画像ができるまで、連続した番号が付けられ、保存されます。複数のカード、またはフォルダにまたがった0001～9999までの画像を、パソコンで1つのフォルダにまとめて保存したいときなどに有効です。

　ただし、交換したカードや、作成したフォルダにすでに画像が入っているときは、その画像に付けられた番号の続き番号になることがあります。画像を通し番号で保存したいときは、初期化したカードを使用してください。

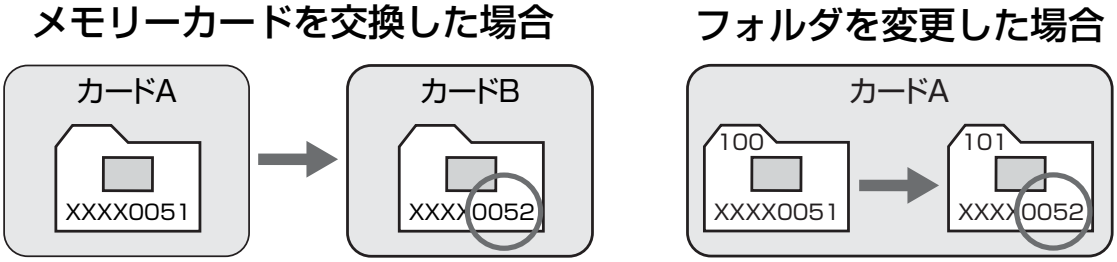


オートリセット

メモリーカード交換やフォルダ作成で、画像番号を0001にしたいとき

メモリーカード交換やフォルダ作成を行って撮影すると、画像番号0001から順に番号が付けられ、保存されます。カード単位、またはフォルダ単位で画像を分類したいときなどに有効です。

ただし、交換したカードや、作成したフォルダにすでに画像が入っているときは、その画像に付けられた番号の続き番号になることがあります。画像番号0001から順に保存したいときは、初期化したカードを使用してください。

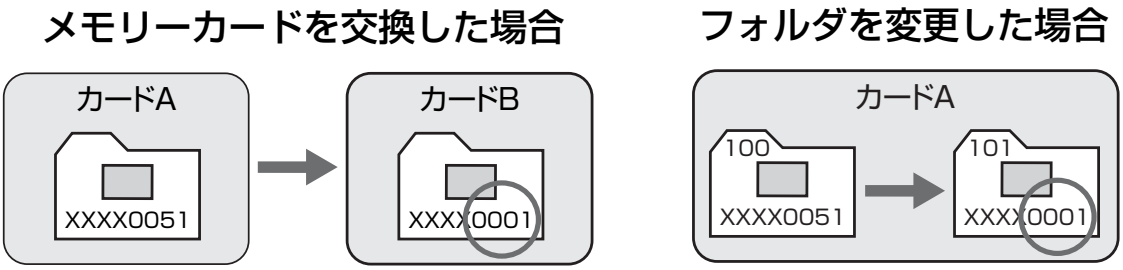

強制リセット


新しいフォルダで画像番号0001から撮影したいとき

この操作を行うと、自動的に新しいフォルダが作られ、そのフォルダに画像番号0001から順に番号が付けられ、保存されます。

前の日に撮影した画像と、今日撮影する画像を別々のフォルダに保存したいときなどに有効です。操作を行ったあとは、通し番号、またはオートリセットの設定に戻ります。

3

AF/ ドライブの設定

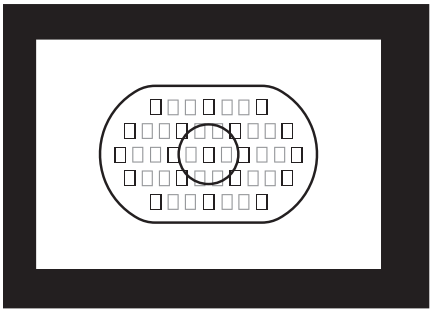

エリアAFフレーム内には、合計45点（19点：高精度クロス測距点、26点：アシスト測距点）のAFフレームが配置されています。任意に選択できる19点の中から適切なAFフレームを選択することにより、構図優先のAF撮影を行うことができます。

また、撮影状況や被写体にあわせて、オートフォーカスの作動特性を選択したり、最適なドライブモードを選択することができます。


〈**AF**〉はAuto Focus（オートフォーカス）の略で自動ピント合わせのことです。〈**MF**〉はManual Focus（マニュアルフォーカス）の略で手動ピント合わせのことです。




あらかじめ電源スイッチを〈J〉にしてください。

AF: AFモードの選択

撮影状況や被写体にあわせて、AFの作動特性を選ぶことができます。

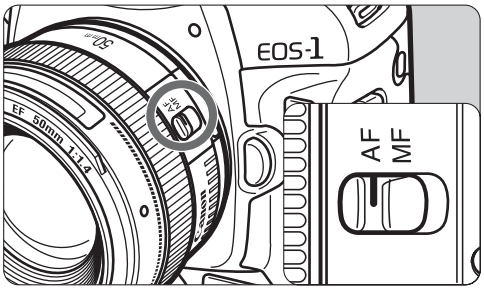

1 **レンズのフォーカスモードスイッチを〈AF〉にする**

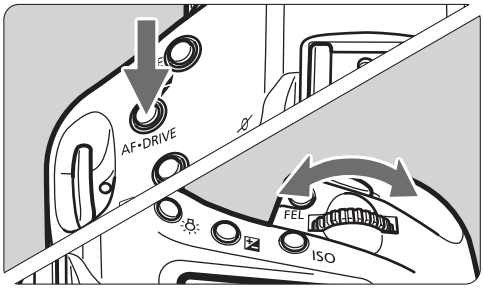


2 **〈AF•DRIVE〉ボタンを押す**（⏱6）


3 **AFモードを選ぶ**

- 〈⚙〉を回してAFモードを選びます。

止まっている被写体を撮る：ワンショットAF

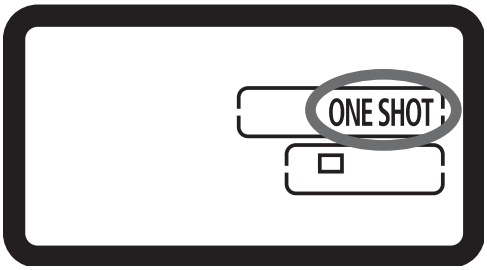



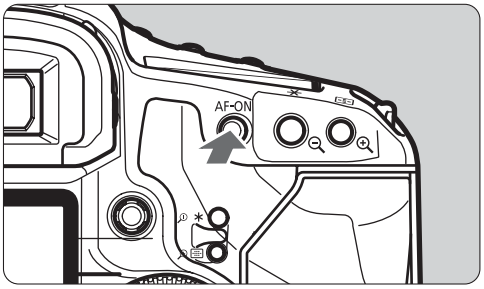

止まっている被写体の撮影に適しています。シャッターボタンを半押しすると1回だけピント合わせを行います。

- 被写体にピントが合うと、ピント合わせを行ったAFフレームが赤く光り、ファインダー内に合焦マーク〈●〉が表示されます。
- 評価測光のときは、ピントが合うと同時に露出値が決まります。
- シャッターボタンを半押ししている間、ピントが固定され、構図を変えて撮影することができます。
- 〈AF-ON〉ボタンでもAFを行うことができます。

● ピントが合わないとファインダー内の合焦マーク〈●〉が点滅します。このときはシャッターボタンを全押ししても撮影できません。構図を変えて再度ピント合わせを行うか、『AFの苦手な被写体』（p.84）を参照してください。
● メニュー［◘: 電子音］を［切］に設定すると、ピントが合ったときに、合焦音が鳴らないようになります。

フォーカスロック撮影

ワンショットAFでピントを合わせたあと、ピントを固定したまま構図を変えて撮影する方法を「フォーカスロック撮影」といいます。エリアAFフレームに入らない、画面の端に被写体があるときなどに行います。

動いている被写体を撮る：AIサーボAF



撮影距離がたえず変化する（動いている）被写体の撮影に適しています。シャッターボタンを半押ししている間、被写体にピントを合わせ続けます。

● 露出は撮影の瞬間に決まります。
● 〈AF-ON〉ボタンでもAFを行うことができます。

AIサーボAF時の動体予測機能について

被写体がほぼ等速度でカメラに近づいてくる、または遠ざかっていくときに、シャッターが切れる直前に正しいピントが得られるように、その被写体の位置を予測してピントを合わせ続ける機能です。

● AF フレーム選択（p.82）が、自動選択のときは、初めに中央の AF フレームで被写体をとらえます。AFを行っているときに被写体が中央のAFフレームから外れても、エリアAFフレーム内で被写体をとらえていれば、継続してピント合わせが行われます。
● AFフレームを任意選択しているときは、選択したAFフレームで動体予測が行われます。

AIサーボAFでは、ピントが合っても電子音は鳴りません。また、ファインダー内の合焦マーク〈●〉も点灯しません。


⊡ AFフレームの選択

自動選択


45点のAFフレームの中から、撮影状況に応じて**カメラが自動的にAFフレームを選択してピント合わせを行います**。

任意選択


19点のAFフレームの中から、**任意の1点を手動で選択します**。狙った被写体に確実にピントを合わせたいときや、より構図優先の迅速なAF撮影を行いたいときに便利です。

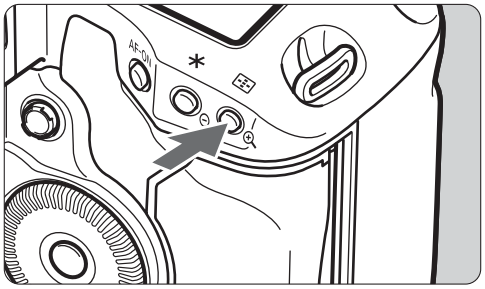

自動選択



任意選択



1 〈⊡〉ボタンを押す（⏱6）

➡ ファインダー内に現在選択されているAFフレームが表示されます。

2 AFフレームを選択する


- 〈メイン電子ダイヤル〉を回すとAFフレームが横方向に移動します。外周のAFフレームがすべて点灯すると、自動選択になります。
- 〈サブ電子ダイヤル〉を回すとAFフレームが円弧状に移動します。中央付近にあるときは、楕円を描くように移動します。外周付近にあるときは、外周に沿って移動し、上下で突き当たります。
- 〈マルチコントローラー〉を押すと、中央AFフレーム ⇄ 自動選択を選択することができます。
- シャッターボタンを半押しすると、撮影準備状態に戻ります。

- アシスト測距点（26点）は任意選択できません。
- 〈マルチコントローラー〉で中央以外のAFフレームを任意選択することはできません。
- C.Fn III -9 ［**任意選択可能なAFフレーム**］で、AFフレームを、内側の9点、または外側の9点に限定することができます。（p.168）
- C.Fn III -8 ［**任意選択時のAFフレーム領域拡大**］で、任意選択したAFフレームだけでなく、その左右1点、または周囲1点を有効にすることができます。（p.168）
- よく使うAFフレームを登録し、C.Fn III -10-1、C.Fn III -6-6で、登録したAFフレームに瞬時に切り換えることができます。（p.169、166）

使用レンズの明るさとAF測距について

EOS-1D Mark III のAFは、開放FNo.がF2.8より明るいレンズを使用すると、より高精度なAFピント合わせを行うことができます。

F2.8より明るい大口径レンズ使用時*

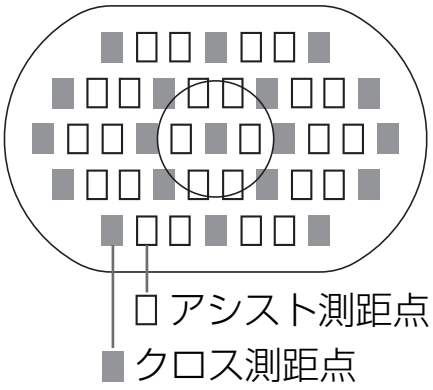

■で示した19点のAFフレームで、より高精度なクロス測距（縦横線同時検出）を行うことができます。クロス測距時の縦線検出は、横線検出の約2倍の敏感度で行われます。残る26点のアシスト測距点では、横線検出によるAF撮影になります。

* EF24mm F2.8、EF28mm F2.8を除く

F4より明るいレンズ使用時

レンズ単体、およびエクステンダーとの組み合わせでF4より明るいレンズ使用時は、中央AFフレームで高精度なクロス測距（縦横線同時検出）を行うことができます。残り18点のAFフレームと、26点のアシスト測距点では、横線検出によるAF撮影になります。

F5.6より明るいレンズ使用時


同様にF5.6より明るいレンズ使用時は、アシスト測距点を含むすべてのAFフレームで、横線検出によるAF撮影になります。

F8より明るいレンズ使用時

同様にF8より明るいレンズ使用時は、中央AFフレームで横線検出によるAF撮影ができます。中央以外のAFフレームでは、AF撮影できません。

EF70-200mm F2.8L USMとエクステンダーを組み合わせたときは、中央AFフレームで撮影してください。中央以外では、測距誤差が生じることがあります。

EF24mm F2.8、EF28mm F2.8使用時は、右の図に示す13点でクロス測距ができます。残りの6点では、横線検出によるAF撮影になります。



AFの苦手な被写体

次のような特殊な被写体に対してはピント合わせができない(合焦マーク〈●〉が点滅する）ことがあります。

ピントが合いにくい被写体


- 明暗差（コントラスト）が極端に低い被写体
  例：青空、単色の平面など
- 非常に暗い場所にある被写体
- 極端な逆光状態にあり、かつ光の反射が強い被写体
  例：反射光の強い車のボディ
- 被写体が遠いところと近いところに共存する状態
  例：おりの中の動物
- 繰り返し模様の被写体
  例：ビルの窓やパソコンのキーボードなど

これらの場合は次のいずれかの方法でピントを合わせます。

（1）ワンショットAFのときは、被写体とほぼ同じ距離にあるものにフォーカスロックし、構図を決めなおして撮影する。（p.81）

（2）レンズのフォーカスモードスイッチを〈**MF**〉にして手動ピント合わせを行う。

手動ピント合わせ（マニュアルフォーカス）

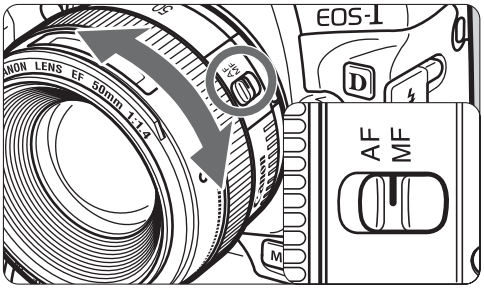


1 レンズのフォーカスモードスイッチを〈MF〉にする


2 ピントを合わせる

- ファインダー内の被写体がはっきり見えるまで、レンズのフォーカスリングを回します。

> 手動ピント合わせの時に、AFフレームの選択が、自動選択のときは中央AFフレーム、任意選択のときは選択したAFフレームでピントが合うと、AFフレームが赤く光り、合焦マーク〈●〉が点灯します。

DRIVE: **ドライブモードの選択**

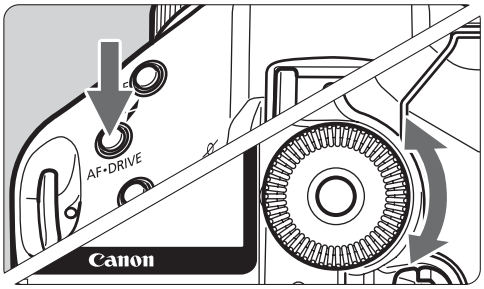

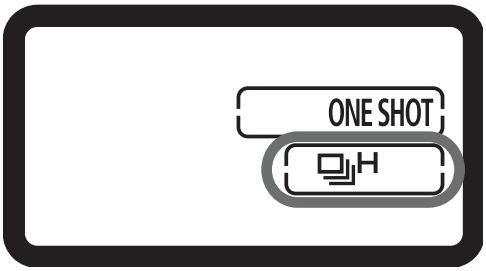

1 **〈AF•DRIVE〉ボタンを押す**（⏱6）

2 **ドライブモードを選ぶ**

- 上面表示パネルを見ながら〈◎〉を回します。

  □ ：**1枚撮影**
  シャッターボタンを全押しすると、1枚だけ撮影します。

  □H：**高速連続撮影**
  （最高約10コマ／秒）

  □L：**低速連続撮影**（最高約3コマ／秒）
  □H、**□L**ともに、シャッターボタンを全押しすると、押している間、連続して撮影します。

  ⏱10：**セルフタイマー撮影**（10秒後）

  ⏱2：**セルフタイマー撮影**（2秒後）
  次ページを参照してください。

  S ：**サイレント1枚撮影**
  作動音が〈**□**〉よりも静かな1枚撮影です。


- 連続撮影を行い、内部メモリーがいっぱいになると、上面表示パネルとファインダー内に「**buSY**」が表示され、一時的に撮影ができなくなります。メモリーカードへの記録経過にともない、次の撮影ができるようになりますので、シャッターボタンを半押しして、ファインダー内右側に表示される連続撮影可能枚数で、そのとき撮影できる枚数を確認してください。





連続撮影可能枚数

- ファインダー内と上面表示パネルに「**Card ∗ Full**」が表示されたときは、必ずアクセスランプが消えてから、メモリーカードを交換してください。
- 電池の残量が 10% 程度（p.27）になると、ドライブモードマーク（**□H**、**□L**、**□**）が点滅し、連続撮影速度が低下します。

⏱ セルフタイマー撮影

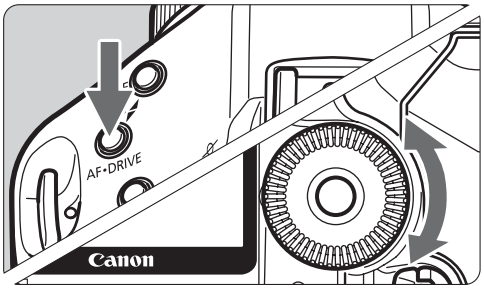

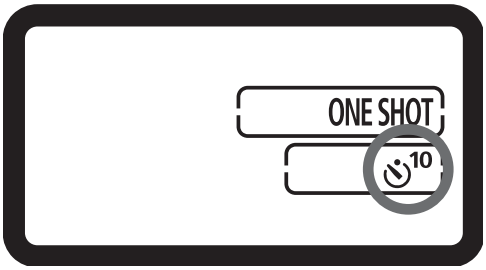

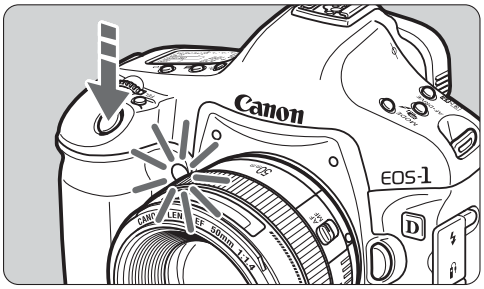

1 〈AF•DRIVE〉ボタンを押す（⏲6）

2 〈⏱10〉または〈⏱2〉を選ぶ

- 上面表示パネルを見ながら〈◎〉を回して、〈⏱10〉または〈⏱2〉を選びます。

  ⏱10：10秒タイマー
  ⏱2：2秒タイマー

3 撮影する

- ピントを合わせ、シャッターボタンを全押しします。
- ➡ セルフタイマーランプが点滅し、10 秒後、または2秒後に撮影されます。
- ➡ 撮影の2秒前になると点滅が速くなります。
- ➡ セルフタイマー作動中は、上面表示パネルに撮影されるまでの秒数が減算で表示されます。

> ⚠ レンズの前に立ってシャッターボタンを押すと、狙った被写体にピントが合わなくなります。


> - セルフタイマー撮影をするときは、三脚を使用してください。
> - セルフタイマー撮影をするときは、ファインダーを見ながら、またはアイピースシャッター（p.101）を閉じてから、撮影してください。
> - セルフタイマー撮影を途中で中止するときは、電源スイッチを〈OFF〉にします。
> - 自分一人だけをセルフタイマーで写すときは、自分が入る位置とほぼ同じ距離にあるものにフォーカスロック（p.81）して撮影します。
> - 2秒タイマーは、近接（マクロ）撮影や、複写撮影時のカメラブレ（シャッターボタンを押したときにカメラがわずかに揺れること）を防ぐときなどに有効です。

4

写真表現に合わせた露出制御


被写体や撮影目的に合わせて、撮影モードを選択したり、シャッター速度や絞り数値を設定して、思いどおりに撮影することができます。


また、EXシリーズスピードライトを使用すると、ストロボなしの通常の撮影と同じ感覚で、簡単にストロボ撮影を行うことができます。



あらかじめ電源スイッチを〈J〉にしてください。

◎ 測光モードの選択

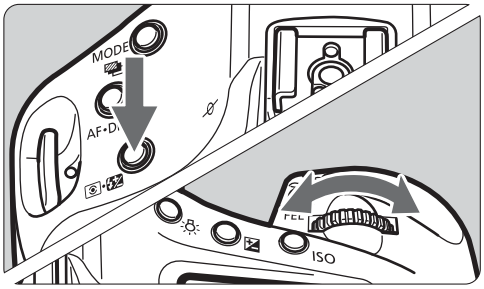

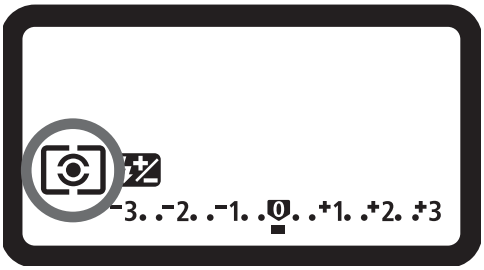

1 〈◎・±〉ボタンを押す（⏱6）

2 測光モードを選ぶ


- 上面表示パネルを見ながら〈⚙〉を回します。

  ◎：評価測光

  ◎：部分測光


  ⊡：スポット測光

  [ ]：中央部重点平均測光

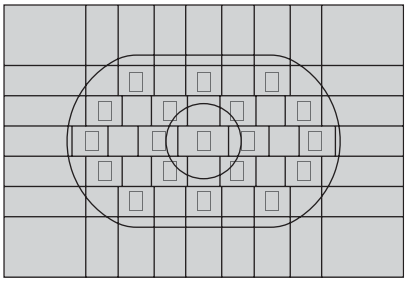


◎ 評価測光

このカメラの標準測光方式で、逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。ファインダー内に占める被写体の位置、明るさ、背景、順光/逆光など、複雑な光の要素をカメラの構え方に応じてカメラが判断し、主被写体を適正な露出にします。

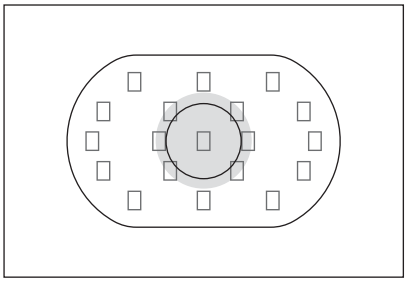

◎ 部分測光


逆光などで被写体の周辺に強い光がある場合に有効です。ファインダー中央部の約13.5%の範囲を測光します。

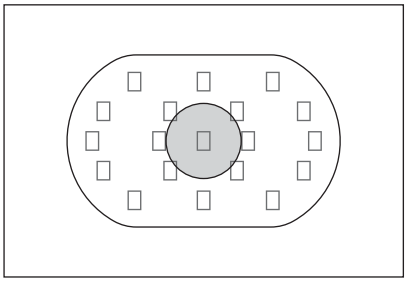

⊡ スポット測光

被写体の特定の部分を測光するときに有効です。ファインダー中央部の約3.8%を測光します。

C.Fn I -7［**測距点連動スポット測光**］を［**1：する（測距点連動）**］に設定すると、19点（または9点内側/外側）のAFフレームに連動したスポット測光を行うことができます。（p.158）

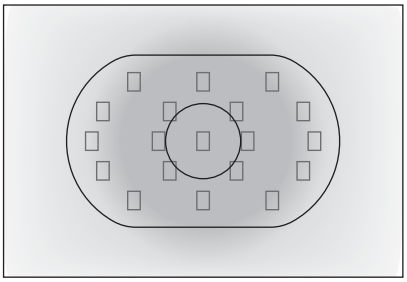

中央部重点平均測光

ファインダー中央部に重点を置いて、画面全体を平均的に測光します。

マルチスポット測光

画面の複数の場所をスポット測光し、その場所が相対的にどのような露出になるかを考えながら、狙いどおりの最終露出を決めることができます。

1 スポット測光にする

2 〈FEL〉ボタンを押す（16）

- 相対的な露出レベルを知りたい場所にスポット測光範囲マークをあわせ、〈FEL〉ボタンを押します。
- ➡ ファインダー右に、スポット測光した場所の相対的な露出レベルが表示されます。露出値は平均値が設定されます。




- この状態で露出補正を行うと、3点の露出レベル表示全体を見ながら、表現意図に合わせた最終露出を決めることができます。

- 8点までスポット測光を行うことができます。
- 露出値の記憶は次の条件で解除されます。
  - ・スポット測光後、16秒経過したとき
  - ・〈MODE〉〈AF•DRIVE〉〈・〉〈ISO〉〈〉〈〉ボタンを押したとき
  - ・撮影後、シャッターボタンから指を離したとき
- AFフレーム連動スポット測光（C.Fn I -7-1）の状態でもマルチスポット測光ができます。

P: プログラムAE撮影

被写体の明るさに応じて、カメラがシャッター速度と絞り数値を自動的に設定します。これをプログラムAEといいます。

＊〈**P**〉は、Program（プログラム）の略です。
＊ AEは、Auto Exposure（オートエクスポージャー）の略で自動露出のことです。

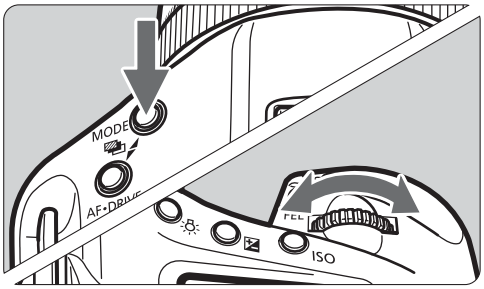

1 〈MODE〉ボタンを押す （6）

2 〈P〉を選ぶ

● 〈 / 〉を回して〈**P**〉を選びます。






3 ピントを合わせる

● ファインダーをのぞいて、選択した AF フレームを被写体に合わせ、シャッターボタンを半押しします。

➡ ピントが合うと、ピント合わせを行った AFフレームが赤く光り、ファインダー内右下に合焦マーク〈●〉が点灯します。（ワンショットAF+AFフレーム自動選択時）

➡ シャッター速度と絞り数値が自動的に決まり、ファインダー内と上面表示パネルに表示されます。



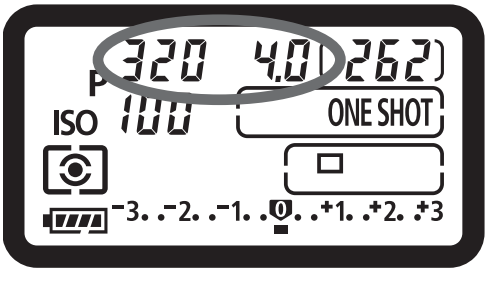


4 表示を確認する

● シャッター速度と絞り数値が点滅していなければ、適正露出です。

5 撮影する

● 構図を決め、シャッターボタンを全押しします。



● シャッター速度の「**30"**」と小さな絞り数値が点滅するときは、被写体が暗すぎます。
ISO感度を上げるか、ストロボを使用してください。



● シャッター速度の「**8000**」と大きな絞り数値が点滅するときは、被写体が明るすぎます。
ISO感度を下げるか、減光用のNDフィルター（別売）を使用してください。

● 合焦マーク〈●〉が点滅するときは、シャッターが切れません。（p.84）
● AFフレーム自動選択（p.82）のときは、複数のAFフレームが同時に点灯することがあります。

プログラムシフトについて

● プログラムAEは、自動的に設定されたシャッター速度と絞り数値の組み合わせ（プログラム）を、同じ露出のままで自由に変えることができます。これをプログラムシフトといいます。
● プログラムシフトは、シャッターボタンを半押ししてから、希望するシャッター速度、または絞り数値が表示されるまで〈 〉を回します。
● プログラムシフトは、撮影すると自動的に解除されます。
● ストロボを使用するとプログラムシフトはできません。

Tv：シャッター速度を決めて撮る

　シャッター速度を設定すると、被写体の明るさに応じて、カメラが適正露出に必要な絞り数値を自動的に設定します。これをシャッター優先AEといいます。シャッター速度を速くすると、動きの速い被写体の瞬間をとらえることができます。逆にシャッター速度を遅くすると、流動感を表現することができます。

＊〈**Tv**〉は、Time value（タイムバリュー）の略で時間量のことです。



速いシャッター速度




遅いシャッター速度



1 〈Tv〉を選ぶ

- 〈MODE〉ボタンを押し、〈⚙/◎〉を回して〈**Tv**〉を選びます。

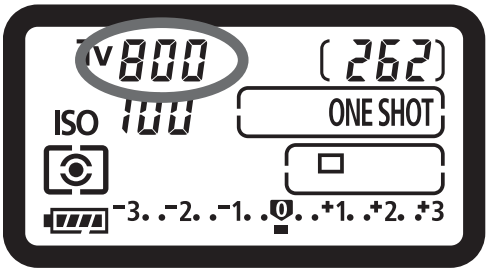

2 シャッター速度を設定する

- 上面表示パネルを見ながら〈⚙〉を回します。


3 ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しします。
- ➡ 絞り数値が自動的に決まります。




4 表示を確認して撮影する

- 絞り数値が点滅していなければ適正露出です。

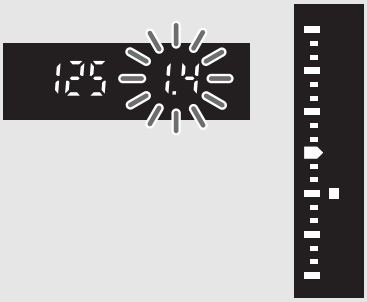

- 小さな絞り数値が点滅するときは、露出アンダー（露出不足）です。
  絞り数値の点滅が止まるまで〈 〉を回してシャッター速度を遅くするか、ISO感度を上げます。

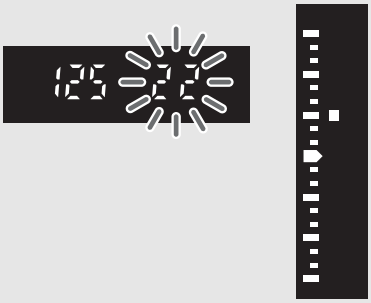

- 大きな絞り数値が点滅するときは、露出オーバー（露出過度）です。
  絞り数値の点滅が止まるまで〈 〉を回してシャッター速度を速くするか、ISO感度を下げます。

シャッター速度の表示

「**8000**」から「**4**」までは分数の分母を表しています。例えば「**125**」は1/125秒を表しています。また、「**0"5**」は0.5秒を、「**15"**」は15秒を表しています。

Av: 絞り数値を決めて撮る

　絞り数値を設定すると、被写体の明るさに応じてカメラが適正露出に必要なシャッター速度を自動的に設定します。これを絞り優先AE といいます。絞り数値を大きくする（絞りを閉じる）と、ピントの合う範囲が前後に広くなります。逆に絞り数値を小さくする（絞りを開く）と、ピントの合う範囲が狭くなります。

＊〈**Av**〉は、Aperture value（アパーチャーバリュー）の略で開口量のことです。



小さい絞り数値




大きい絞り数値



1 〈Av〉を選ぶ

- 〈MODE〉ボタンを押し、〈ダイヤル/ダイヤル〉を回して〈**Av**〉を選びます。

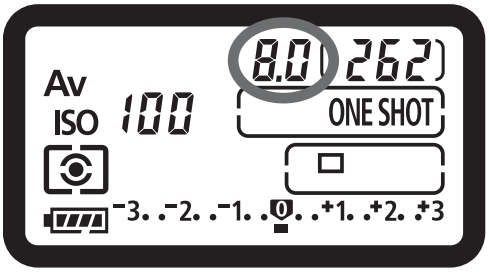

2 絞り数値を設定する

- 上面表示パネルを見ながら〈ダイヤル〉を回します。


3 ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しします。
- ➡ シャッター速度が自動的に決まります。




4 表示を確認して撮影する

- シャッター速度が点滅していなければ適正露出です。

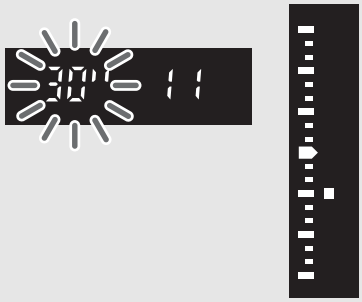


● シャッター速度の「**30"**」が点滅するときは、露出アンダー（露出不足）です。
シャッター速度の点滅が止まるまで〈〉を回して絞り数値を小さく（絞りを開いて）するか、ISO感度を上げます。

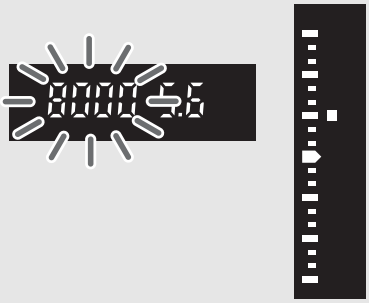

● シャッター速度の「**8000**」が点滅するときは、露出オーバー（露出過度）です。
シャッター速度の点滅が止まるまで〈〉を回して絞り数値を大きく（絞りを閉じて）するか、ISO感度を下げます。

絞り数値の表示
数字が大きくなるほど、レンズの絞り径は小さくなります。表示される絞り数値はレンズによって異なります。カメラにレンズが付いていないときは、表示が「**00**」になります。

ピントの合う範囲を確認する

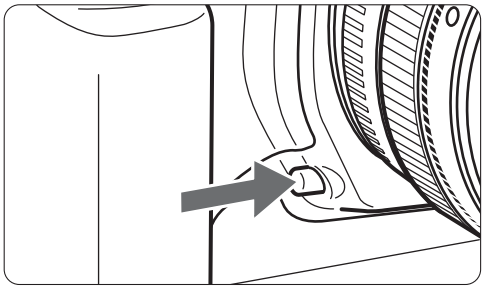

絞り込みボタンを押すと、そのとき設定されている絞り数値で絞り込みが行われ、被写界深度（ピントの合う奥行き）をファインダーで確認できます。

- 絞り数値が大きいほど、ピントの合う範囲は前後に広くなりますが、ファインダーが暗くなります。
- 被写界深度の効果がわかりにくいときは、絞り込みボタンを押したまま〈〉を回してください。
- 絞り込みボタンを押すと、露出が固定された（AEロック）状態になります。


M: 自分で露出を決めて撮る

　自分でシャッター速度や絞り数値を決めて撮影するときに設定します。露出は、ファインダー内の露出レベル表示を参考にしたり、市販の露出計を利用して自分で任意に決めます。これをマニュアル露出といいます。
＊〈**M**〉は、Manual（マニュアル）の略です。




1 〈M〉を選ぶ

- 〈MODE〉ボタンを押し、〈⚙/◎〉を回して〈**M**〉を選びます。

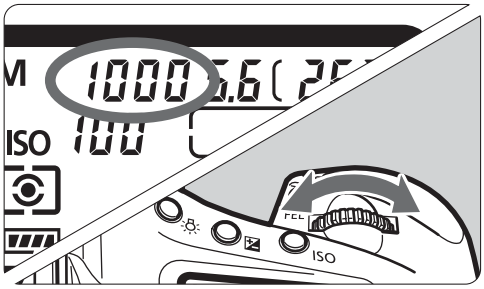

2 シャッター速度を設定する

- 上面表示パネルを見ながら〈⚙〉を回します。

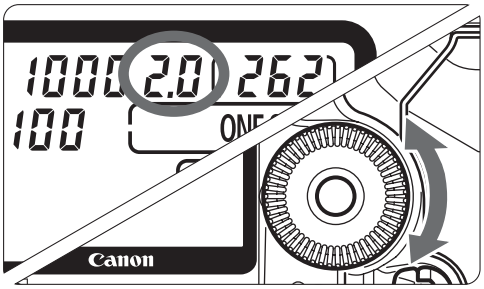

3 絞り数値を設定する

- 電源スイッチが〈J〉になっていることを確認します。
- 上面表示パネルを見ながら〈◎〉を回します。
- 〈⊠〉ボタンと〈⚙/◎〉で設定することもできます。



4 ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しします。
- ➡ 露出値が表示されます。
- ファインダー内右側の露出レベル表示で、露出レベル〈■〉が標準露出〈▶〉からどのくらいずれているか、確認することができます。




5 露出を決めて撮影する

- 露出レベル表示を確認し、任意のシャッター速度、絞り数値を設定します。


± 自分の好みに露出を補正する

カメラが決めた標準的な露出を意図的に変えることを露出補正といいます。露出を明るめ（プラス補正）にしたり、暗め（マイナス補正）にして撮影することができます。補正できる範囲は、1/3段ステップ±3段です。

プラス補正

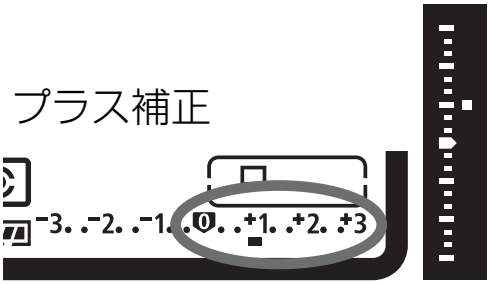

マイナス補正

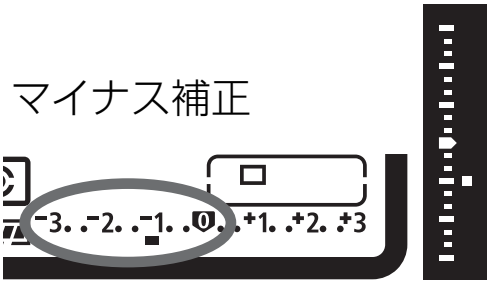

1 露出表示を確認する

- シャッターボタンを半押しして、露出レベル表示を確認します。

2 補正量を設定する

- 電源スイッチが〈J〉になっていることを確認します。
- ファインダー内、または上面表示パネルを見ながら〈◎〉を回します。
- 〈◎〉の操作は、シャッターボタン半押し中か、半押し後のタイマー（⏱6）作動中に行います。
- ➡ 補正を行うと、ファインダー内に〈±〉マークが点灯します。
- 露出補正を解除するときは、露出レベルを標準露出指標（〈■▶〉または〈0〉）の位置に戻します。


3 撮影する

- 設定した補正量は、電源スイッチを〈OFF〉にしても記憶されています。
- 不用意に〈◎〉が動いて補正量が変わらないように注意してください。電源スイッチを〈ON〉の位置にすると安全です。
- 〈±〉ボタンを押したあと、〈◎/◎〉を回して設定することもできます。

露出を自動的に変えて撮る／AEB撮影


1/3段ステップ±3段の範囲で、自動的にシャッター速度、または絞り数値を変えながら3 枚の画像を撮影することができます。これをAEB 撮影といいます。

＊AEBは、Auto Exposure Bracketing（オートエクスポージャーブラケティング）の略です。

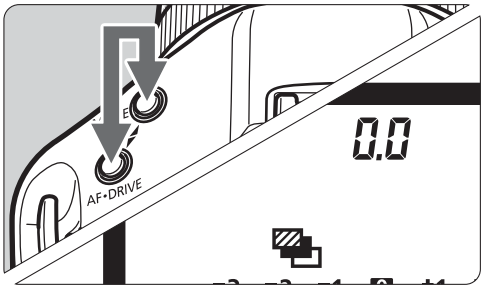


1 〈MODE〉ボタンと〈AF•DRIVE〉ボタンを同時に押す（6）

➡ 上面表示パネルに〈AEB〉と「**0.0**」が表示されます。

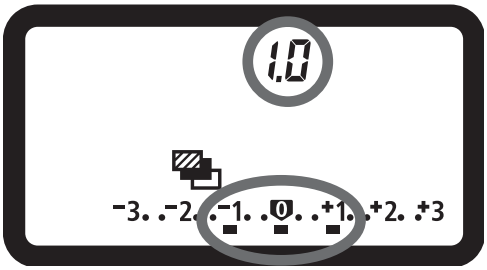

2 AEBレベルを設定する

- 〈/〉を回してAEBレベルを設定します。
- 「**1.0**」がAEBステップ量、〈■〉がAEBレベルです。

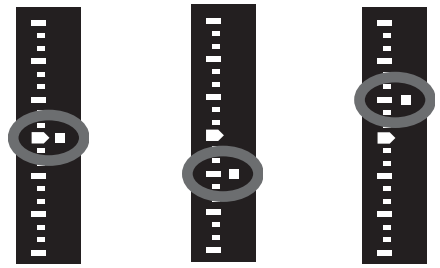

標準露出　マイナス補正　プラス補正


3 撮影する

- 設定しているドライブモードに従って、標準露出→マイナス補正→プラス補正の順に撮影されます。
- 3枚撮影後でも、AEB撮影は解除されません。解除するときは、AEBステップ量を「**0.0**」に戻します。

- AEB撮影中は、ファインダー内の〈✱〉と、上面表示パネルの〈AEB〉が点滅します。
- 電源スイッチ〈OFF〉、ストロボ充電完了で、AEB設定が自動解除されます。
- 撮影モードが「**buLb**」のときは、AEB撮影できません。
- ドライブモードが〈□〉〈S〉のときは、シャッターボタンを3回押して撮影します。〈□H〉〈□L〉のときは、シャッターボタンを全押ししたままにすると、3枚連続撮影して自動的に停止します。〈10〉〈2〉のときは、10秒後または2秒後に3枚連続撮影されます。
- 露出補正と組み合わせて、AEB撮影を行うこともできます。

✱ 露出を固定して撮る／AEロック撮影

ピントと露出を別々に決めたいときや、同じ露出で何枚も撮影するときに使用します。〈✱〉ボタンを押して露出を固定したあと、構図を変えて撮影します。これをAEロック撮影といいます。逆光下の撮影などで有効です。

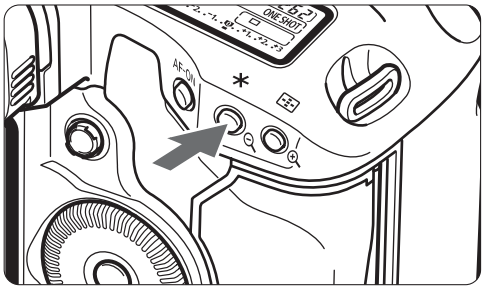





1 ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しします。
- ➡ 露出値が表示されます。

2 〈✱〉ボタンを押す（⏱6）

- ➡ ファインダー内に〈✱〉が表示され、露出が固定（AEロック）されます。
- 〈✱〉ボタンを押すたびに、そのときの露出がAEロックされます。

3 構図を決めて撮影する

- AE ロックした露出値と新しい露出値がファインダー内の右側にリアルタイムで表示されます。
- 連続して AE ロック撮影をするときは、〈✱〉ボタンを押しながら、シャッターボタンを押します。

AEロックの効果について

測光モード	AFフレーム選択	
	自動選択	任意選択
評価測光*	ピントを合わせたAFフレームを中心にした露出値でAEロック	選択されているAFフレームを中心にした露出値でAEロック
部分測光	中央のAFフレームを中心にした露出値でAEロック	
スポット測光		
中央部重点平均測光		

* レンズのフォーカスモードスイッチが〈**MF**〉ときは、中央のAFフレームを中心にした露出値でAEロックします。

長時間露光（バルブ）撮影

シャッターボタンを押している間、シャッターが開いたままになり、シャッターボタンから指を離すと閉じます。これをバルブ撮影といいます。夜景や花火、天体の撮影など長時間の露光が必要なときに設定します。




1 「buLb」を選ぶ

- 〈MODE〉ボタンを押し、〈/〉を回して「**buLb**」を選びます。



2 絞り数値を設定する

- 上面表示パネルを見ながら〈/〉を回します。

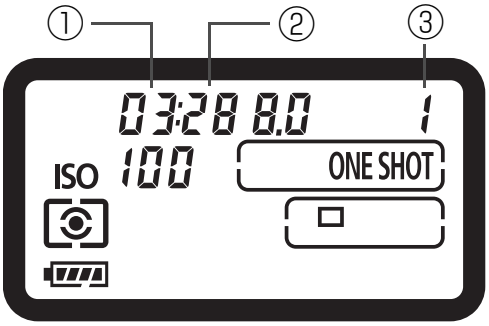


3 撮影する

- シャッターボタンを全押しします。
- ➡ 上面表示パネルに露光経過時間が表示されます。
  ①：分　②：秒　③：時間


- 長時間のバルブ撮影を行うと、画像に含まれるノイズが多くなるため、多少ザラついた画像になります。
- バルブ撮影には、リモートスイッチRS-80N3（別売）や、タイマーリモートコントローラー TC-80N3（別売）の使用をおすすめします。
- C.Fn II -1［**長秒時露光のノイズ低減**］を［1：**自動**］または［2：**する**］に設定すると、長秒時露光時に発生するノイズを軽減することができます。（p.161）

表示パネルの照明

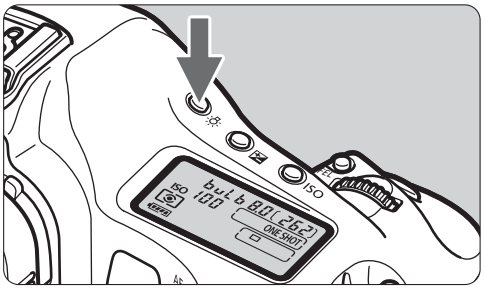

〈〉ボタンを押すたびに、上面/背面表示パネルの照明が点いたり、消えたりします（6）。バルブ撮影時は、シャッターボタン全押しで照明が消えます。

アイピースシャッターについて

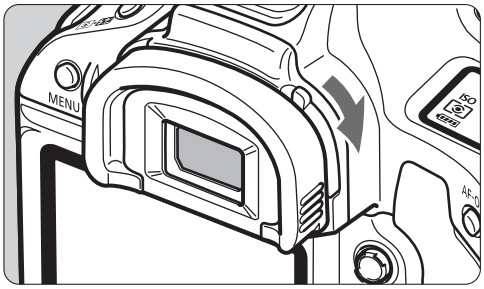


ファインダーから目を離して撮影すると、ファインダーから入った光の影響によって、適切な露出で撮影できないことがあります。そのようなときは、アイピースシャッターレバーを矢印の方向に操作して、ファインダーを遮光します。

リモートスイッチの取り付け方

リモートスイッチRS-80N3（別売）や、タイマーリモートコントローラーTC-80N3（別売）など、N3タイプの端子を持つEOS用アクセサリーをカメラに取り付けて撮影することができます。

なお、アクセサリーの操作方法については、各アクセサリーの使用説明書を参照してください。

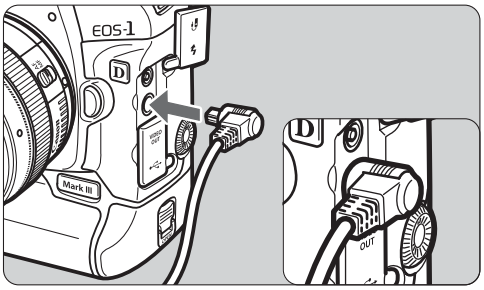

1 端子カバーを開ける

- 上側のカバーを開きます。

2 リモコン端子にプラグを取り付ける

- 図のように取り付けます。
- 取り外すときは、プラグの銀色の部分をつまんで引き抜きます。

ミラーアップ撮影

セルフタイマー撮影や、リモートスイッチを使用した撮影でも、カメラブレ防止に十分な効果がありますが、超望遠レンズを使用した撮影や、近接（マクロ）撮影で、撮影時の機械的な振動（ミラーショック）が気になるときは、ミラーアップ撮影という方法を使います。

C.Fn III -15［ミラーアップ撮影］を［1：する］または［2：する（SETボタンでダウン）］に設定すると（p.170）**、ミラーアップ撮影ができます。**

1 ピントを合わせ、シャッターボタンを全押しする

➡ ミラーが上がり、上面表示パネルの〈⌂〉が点滅します。

2 再度シャッターボタンを全押しする

➡ 撮影が行われます。
- ［1］設定時は、撮影と同時にミラーが下がります。
- ［2］設定時は、撮影後もミラーが上がったままになります。ミラーを下げるときは〈SET〉を押します。

- 晴天の真夏の海岸や、スキー場のように極端に明るいところでミラーアップ撮影を行うときは、ミラーアップ安定後、速やかに撮影してください。
- ミラーアップ撮影時は、レンズを太陽に向けないでください。太陽の熱でシャッター幕が焼けて損傷するおそれがあります。
- バルブ撮影とセルフタイマーを併用してミラーアップ撮影を行うときは、シャッターボタンを全押しし続けてください（タイマー作動秒時＋バルブ撮影時間）。タイマー作動中の2秒/10秒の間に、シャッターボタンから指を離すと、シャッターが切れたような音がしますが、実際は撮影されていません。

- ［**1：する**］設定時に、ドライブモードが連続撮影に設定されていても、1 枚撮影になります。［**2：する（SETボタンでダウン）**］設定時は、設定したドライブモードで撮影されます。
- セルフタイマー〈$\circlearrowright^{10}$〉または〈$\circlearrowright_2$〉を使用すると、10秒後、または2秒後に撮影されます。
- ミラーアップしてから撮影を行わず、30秒経過すると、ミラーが自動的に下がります。
- ミラーアップ撮影には、リモートスイッチ RS-80N3（別売）やタイマーリモートコントローラー TC-80N3（別売）の使用をおすすめします。

ストロボを使った撮影

EXシリーズスピードライト

EXスピードライト（別売）を使用すると、ストロボなしの通常の撮影と同じ感覚で、次のストロボ撮影を簡単に行うことができます。操作方法については、EXスピードライトの使用説明書を参照してください。

●E-TTL II 自動調光

E-TTL II は、調光制御方式の改善とレンズ距離情報の活用により、従来のE-TTL（プリ発光・記憶式評価調光）以上の高精度ストロボ調光を実現した自動調光システムです。このカメラでは、どのEXスピードライトを使用しても、E-TTL II 自動調光撮影を行うことができます。

・ハイスピードシンクロ（FP発光）

ハイスピードシンクロを使用すると、1/300秒より速いシャッター速度でもストロボ撮影ができるようになります。

・FE（Flash Exposure）ロック

カメラの〈FEL〉ボタンを押すと、被写体の任意の部分のストロボ露出を適正にする、FEロック撮影ができます。

・ストロボ調光補正

露出補正と同じ感覚で、ストロボ光の発光量の補正を行うことができます。補正できる範囲は、1/3段ステップ±3段です。

カメラ側から設定するときは、カメラの〈⊡・⚡〉ボタンと、〈◎〉で行います。

・FEB（Flash Exposure Bracketing）撮影

自動的にストロボの発光量を変えながら3枚の撮影を行うことができます（FEB対応ストロボのみ）。設定できる範囲は、1/3段ステップ±3段です。FEB撮影中は、ファインダー内の〈⚡*〉が点滅します。

・ワイヤレス多灯・E-TTL II 自動調光撮影

カメラに直接取り付けたときと同じ感覚で、上記すべての機能を活用したワイヤレス多灯・E-TTL II 自動調光撮影ができます（ワイヤレス対応ストロボのみ）。接続コードが不要なため、自由で高度なライティングが可能です。

ストロボ機能設定、ストロボカスタム機能設定について

カメラからの外部ストロボ機能設定に対応した、EXスピードライト（例：580EX II）を装着したときは、カメラのメニュー画面から、ストロボの発光モードや、FEB、シンクロ設定（先幕/後幕）などの機能設定と、ストロボカスタム機能の設定を行うことができます。


設定を行う前に、ストロボの電源を入れてください。

設定内容については、カメラからの外部ストロボ機能設定に対応した、EXスピードライトの使用説明書を参照してください。



1 ［外部ストロボ制御］を選ぶ


- ［Y］タブの［外部ストロボ制御］を選び、〈SET〉を押します。




2 ［ストロボ機能設定］または［ストロボカスタム機能設定］を選ぶ

- 〈◎〉を回して項目を選び、〈SET〉を押します。

ストロボ機能設定

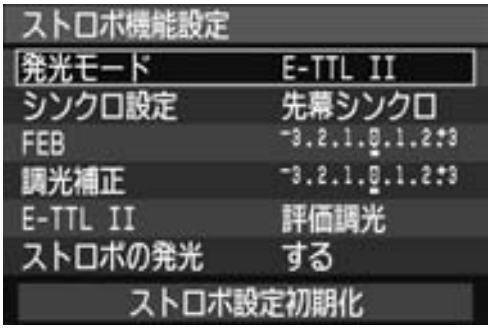

ストロボカスタム機能設定




3 ストロボの機能を設定する

- 項目を選び、機能を設定します。操作方法は、カメラのメニュー機能の設定と同じです。
- ストロボ機能設定画面で表示される内容や、設定できる項目は、設定されている発光モードや、ストロボカスタム機能の設定状態などにより異なります。

ストロボメータードマニュアル撮影について

手動で調光レベルを決める近接撮影向けの機能です。マニュアル発光できるEXシリーズスピードライトと18%標準反射板を使って、次のように撮影します。

1. カメラとストロボの機能を設定する
   - ・カメラの撮影モードを〈**M**〉、または〈**Av**〉にします。
   - ・ストロボの発光モードをマニュアル発光にします。
2. ピントを合わせる
   - ・手動で被写体にピントを合わせます。
3. 18%標準反射板をセットする
   - ・標準反射板を被写体の位置におきます。
   - ・ファインダー内の中央部スポット測光範囲の領域全体に、標準反射板がくるようにします。
4. 〈FEL〉ボタンを押す（16）
5. 調光レベルを設定する
   - ・調光レベルが標準露出指標の位置にくるように、ストロボのマニュアル発光量と、カメラの絞り数値を設定します。



6. 撮影する
   - ・標準反射板を取り除いて撮影します。

- ストロボ側で調光補正が設定されているときは、カメラ側から（〈 ・ 〉ボタン、およびストロボ機能設定画面で）調光補正を行うことはできません。同時に設定されているときは、ストロボ側の設定が優先されます。
- AF でピントが合わせにくいときは、必要に応じてEOS 用外部ストロボ（AF補助光投光機能を持つ外部ストロボのみ）から、AF補助光が被写体に向けて自動投光されます。
- EOS 用外部ストロボの AF 補助光でピントが合わないときは、中央の AF フレームを選択してください。外部ストロボの機種により、中央以外のAFフレームではピントが合わないことがあります。
- このカメラは、EXスピードライトの全機能が使用できる「Aタイプカメラ」に属しています。

EXシリーズ以外のキヤノン製スピードライト


- **EZ/E/EG/ML/TL スピードライトを、TTL または A-TTL 自動調光モードに設定して撮影すると、常時フル発光します。**カメラの撮影モードをマニュアル露出、または絞り優先 AE に設定し、絞り数値を変えて撮影してください。
- マニュアル発光機能を持つスピードライト使用時は、マニュアル発光モードで撮影してください。
- EX スピードライト使用時に、ストロボのカスタム機能で、調光方式を TTL 自動調光にしているときにも、常時フル発光となります。

汎用ストロボを使った撮影

同調シャッター速度

小型の汎用ストロボは1/300秒以下（または1/250秒以下）、スタジオ用の大型ストロボは1/60秒以下のシャッター速度で同調します。あらかじめストロボが正しく同調するかどうか、確認してから使用してください。

シンクロ端子について

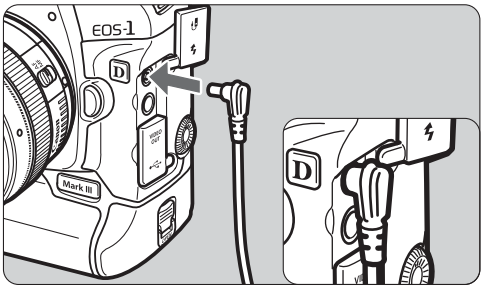

- シンクロ端子を利用して、シンクロコード付きのストロボを使用することができます。端子には、コードの抜け落ちを防止するロックねじが付いています。
- シンクロ端子には極性はありません。シンクロコードの極性に関係なく、そのまま使用することができます。

- 他社製の特定のカメラ専用のストロボ、およびストロボ用付属品を使用すると、カメラが正常な機能を発揮しないばかりでなく、故障の原因となります。
- シンクロ端子に 250V 以上の電圧がかかるストロボを使用しないでください。
- 高圧ストロボをアクセサリーシューに取り付けて使用しないでください。発光しないことがあります。

アクセサリーシューとシンクロ端子にそれぞれストロボを接続して、同時に使用することもできます。

5

ライブビュー撮影

カメラの液晶モニターや、パソコンの画面に表示されるリアルタイム映像を見ながら撮影することができます。この撮影方法を「ライブビュー撮影」といいます。

- ライブビュー撮影を行うときは、（マイクロドライブなどの）**ハードディスクタイプのCFカードの使用はおすすめできません。メモリーカードを使用してください。**
- 直射日光下など暑い場所でライブビュー撮影を行うと、〈🌡〉マーク（カメラ内部の温度上昇に関する注意）が画面に表示されることがあります。そのままライブビュー撮影を継続すると、撮影画像の画質が低下するおそれがありますので、ライブビュー撮影を一時休止することをおすすめします。
- ハードディスクタイプのCFカード使用時に、〈🌡〉マークが表示された状態で、ライブビュー撮影を継続し、さらにカメラ内部の温度が上昇すると、ハードディスクを熱から保護するため、ライブビュー撮影が自動的に終了します。そのときは、カメラ内部の温度が下がるまで、ライブビュー撮影ができなくなります。


リモートライブビュー撮影について

付属ソフトウェアがインストールされたパソコンにカメラを接続すると、パソコンの画面を見ながらリモート撮影することができます。詳しくは、ソフトウェア使用説明書（CD-ROM）を参照してください。

ライブビュー撮影

ファインダーの代わりに、カメラの液晶モニターを見ながら撮影することができます。液晶モニターに表示されたリアルタイム映像を、5倍、10倍に拡大して、より厳密なピント合わせを行うことができます。カメラを三脚などに固定して、静物を撮影するときなどに有効です。

ライブビュー撮影の準備

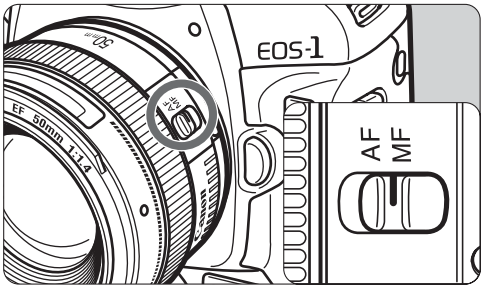

1 レンズのフォーカスモードスイッチを〈MF〉にする

- ライブビュー撮影時は、**AF（自動ピント合わせ）はできません。**



2 ［ライブビュー機能設定］を選ぶ

- ［ﾄ:］タブの［**ライブビュー機能設定**］を選び、〈SET〉を押します。



3 ［ライブビュー撮影］を選ぶ

- 〈◎〉を回して［**ライブビュー撮影**］を選び、〈SET〉を押します。


4 ［する］を選ぶ

- 〈◎〉を回して［**する**］を選び、〈SET〉を押します。

ライブビュー撮影時は、レンズを太陽に向けないでください。太陽の熱でカメラの内部が損傷するおそれがあります。

コンパクトデジタルカメラのように、カメラを手で持って液晶モニターを見ながら撮影すると、手ブレにより、鮮明な画像が得られないことがあります。ライブビュー撮影を行うときは、**三脚の使用をおすすめします**。

液晶モニターに映像を表示する

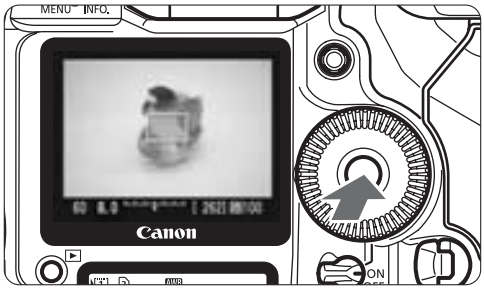

撮影準備状態で〈SET〉を押す

➡ 液晶モニターにリアルタイム映像が、視野率約100%で表示されます。
● 付属のビデオケーブルを使用して、テレビに映像を表示することもできます。(p.120)

ライブビュー表示中に、カメラの向きを変えると、映像が一瞬適切な明るさで表示されないことがあります。そのときは、適切な明るさで安定して表示されるようになってから撮影してください。
明るさが安定しない状態で撮影すると、露出設定のとおりに撮影されない（露出アンダー /オーバーになる）ことがあります。


表示中に光源（照明光）が変化すると、画面がちらつくことがあります。そのときは、〈SET〉を押していったん撮影を終了し、（撮影する光源下で）もう一度〈SET〉を押して撮影を再開してください。

撮影機能を設定する

通常のファインダー撮影時と同じように、上面/背面表示パネルや、液晶モニターを見ながら、撮影機能（撮影モード、ドライブモード、メモリーカード選択、画像サイズ、ISO感度、ピクチャースタイル、ホワイトバランス、露出補正、AEB、AEロック、ストロボ調光補正など）の設定を行うことができます。


● 測光モードは変更できません。撮像素子を使用した（フォーカスフレーム連動の）評価測光になります。
● 連続撮影を行うこともできます。
● 測光タイマー、および〈✱〉ボタンによるAEロックは、タイマー機能により16秒間保持されます。
● ホワイトバランス、メモリーカード、画像サイズの設定を行うときは、〈FUNC.〉ボタンを押して、〈◎〉〈△〉で設定してください。
● 超望遠レンズに搭載されている、フォーカスプリセット機能は使用できません。

拡大してピントを合わせる

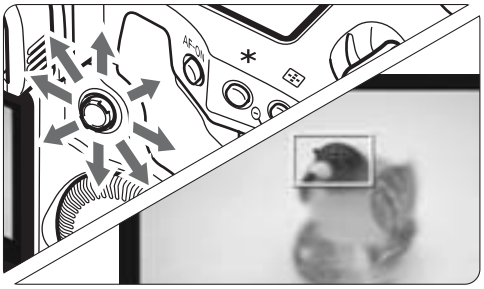


1 ピントを合わせたい位置にフォーカスフレームを移動する

● 全画面表示の状態で、〈✥〉を操作してフォーカスフレームを移動します。〈✥〉をまっすぐ押すと、画面中央に戻ります。

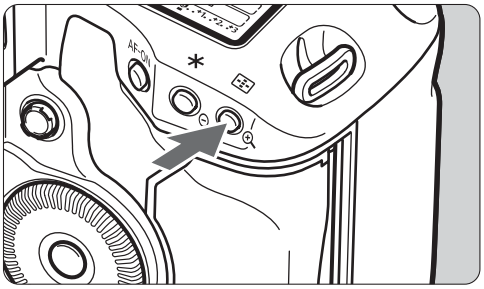

拡大率：約10倍

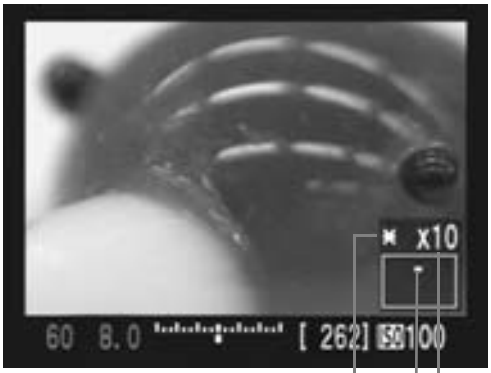

2 〈⊕〉ボタンを押す

➡ フォーカスフレーム内が拡大されます。

➡ 全画面表示のときの露出がAEロックされ、シャッター速度と絞り数値がオレンジ色で表示されます。

● 〈⊕〉ボタンを押すたびに、次のように画面が切り換わります。

→ 全画面表示 → 約5倍 → 約10倍 ─┘

3 手動でピントを合わせる

● 液晶モニターに表示されている映像を見ながら、レンズのフォーカスリングを回して、**手動でピントを合わせます**。

● 高温・高ISO感度・長時間露光の条件でライブビュー撮影を行うと、画像にノイズや色ムラが発生することがあります。

● 連続撮影時は、1枚目を撮影したときの露出で2枚目以降が撮影されます。連続撮影中に構図を変更すると、露出が合わないおそれがあります。

● カメラを操作しない状態が続くと、メニュー［**オートパワーオフ**］の設定時間で電源が自動的に切れます。（p.45）

● 拡大表示中に〈✱〉ボタンを押しても、露出の更新は行われません。

● 5倍、10倍拡大時は、手動でピントが合わせやすいように、映像のシャープネスが、実際の設定よりも強くかかった状態で表示されることがあります。


撮影する



1 構図を確認する

- 〈🔍〉ボタンを押して、全画面表示の状態で構図を確認します。

2 表示を確認する

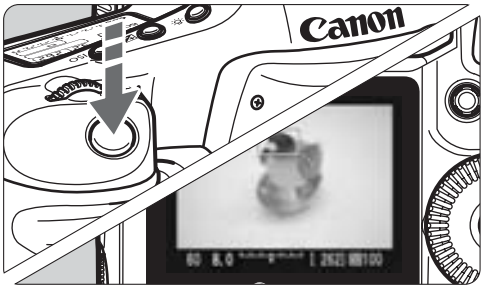


3 撮影する

- シャッターボタンを全押しします。
- ➡ 撮影が行われ、液晶モニターに撮影した画像が表示されます。
- ➡ 表示が終わると、自動的にライブビュー撮影に戻ります。
- 撮影を終了するときは、映像が表示された状態で〈SET〉を押します。

- 絞り込みボタンを押すと、露出と被写界深度（ピントの合う奥行き）を確認することができます。
- ストロボ撮影を行うこともできます。ただし、FE ロック、モデリング発光、テスト発光はできません。また、ストロボ側でストロボのカスタム機能を設定することはできません。
- 580EX II 使用時は、ワイヤレス設定の切り換えはできません。
- 低輝度、高輝度条件下では、映像が適切な明るさで表示されないことがあります。また、同条件下で絞り込みボタンを押したときも、露出設定に応じた明るさで表示されないことがあります。ただし、撮影を行うと、露出設定どおりに記録されます。
- 太陽など極端に明るい光源が画面内にあるときは、明るい部分が黒っぽくつぶれたように表示されることがあります。ただし、撮影を行うと、その部分は明るい状態で正しく記録されます。
- シャッターボタンを全押ししてから、実際に撮影されるまでの時間が、通常のファインダー撮影時に比べて少し長くなります。
- シャッターボタンを全押しすると、シャッターが2回切れた音が（ストロボ撮影時は、ミラー/シャッター作動音が複数回）しますが、撮影枚数は1枚です。

情報表示について

● 〈INFO.〉ボタンを押すと、押すたびに、情報表示内容が切り換わります。

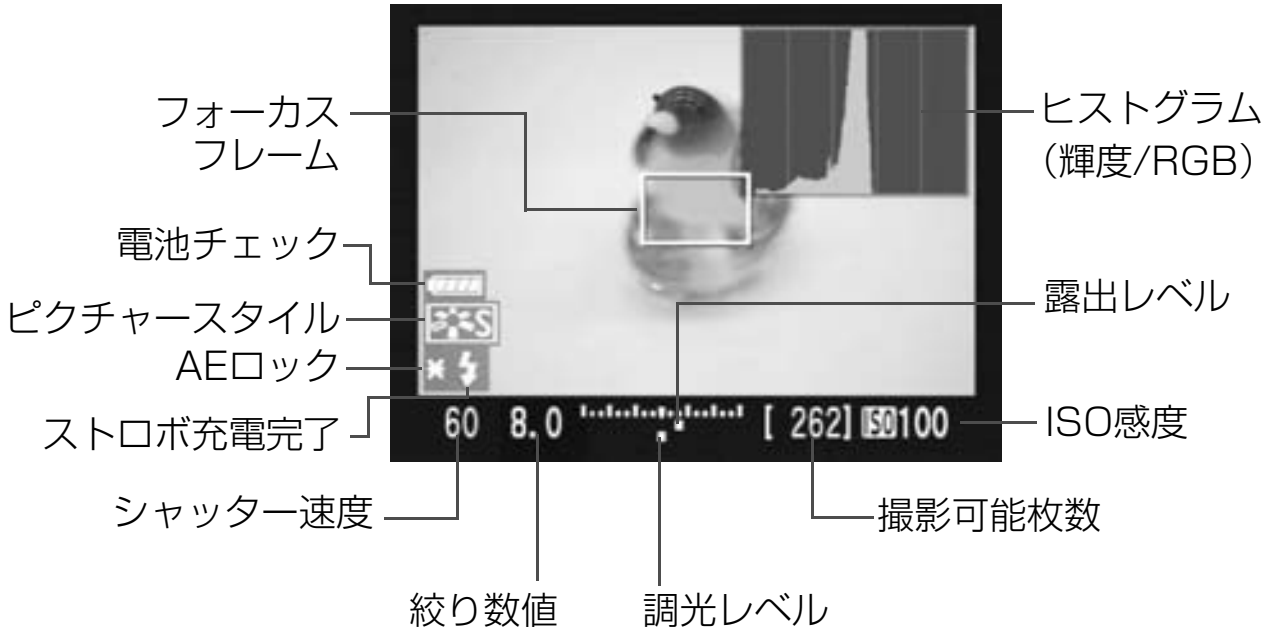

● ［ライブビュー機能設定］の［グリッド］を［する］に設定すると、格子線が表示され、水平、垂直の傾きを確認しながら撮影することができます。
● C.Fn IV -14［アスペクト比情報の付加］を設定すると、設定した比率に応じた縦線が画面に表示され、6×6cm、6×4.5cm、4×5 inchなどのフィルム式の中判/大判カメラと同じ構図で撮影することができます。（p.176）
● C.Fn IV -16［ライブビュー露出シミュレーション］を［1：する（撮影露出イメージ表示）］に設定すると、露出設定に応じた明るさで表示され、撮影前に露出のイメージを把握することができます。（p.176）
● ヒストグラム（p.116）は、C.Fn IV -16-1設定時のみ表示されます。ただし、ストロボ使用時、バルブ設定時は、ヒストグラムがグレーで表示されます。なお、低輝度、高輝度条件下ではヒストグラムが適切に表示されないことがあります。
● ライブビュー撮影時に〈 〉マーク（温度上昇に関する注意）が画面に表示されたときは、107ページを参照してください。

ライブビュー撮影時の撮影可能枚数の目安

温度	常温（+23℃）	低温（0℃）
撮影可能枚数	約350枚	約250枚

・上記撮影可能枚数は、フル充電のLP-E4使用、CIPA（カメラ映像機器工業会）の試験基準によります。

6

画像の再生


撮影した画像をカメラで再生・消去する方法や、CFカードとSDカード間で画像をコピーする方法などを説明します。

他の機器で撮影・記録された画像について

このカメラ以外で撮影された画像や、このカメラで撮影した後にパソコンなどで画像を加工したり、ファイル名を変更した画像は、カメラで正常に表示できないことがあります。

▶ 画像を再生する


1枚表示

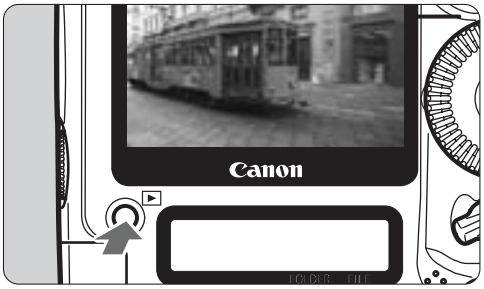

1 画像を再生する


- 〈▶〉ボタンを押します。

➡ 最後に撮影した画像、または最後に再生した画像が表示されます。

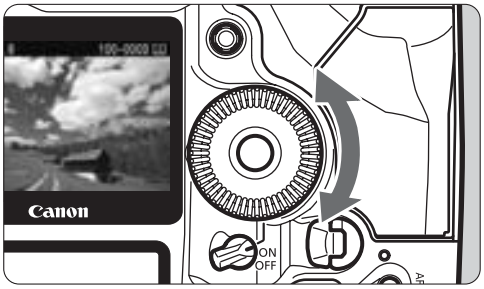

2 画像を選ぶ

- 〈◎〉を左に回すと、最後に撮影した画像から新しい順に画像が切り換わります。右に回すと、古い画像から順に新しい画像が表示されます。
- 〈INFO.〉ボタンを押すたびに、表示形式が切り換わります。

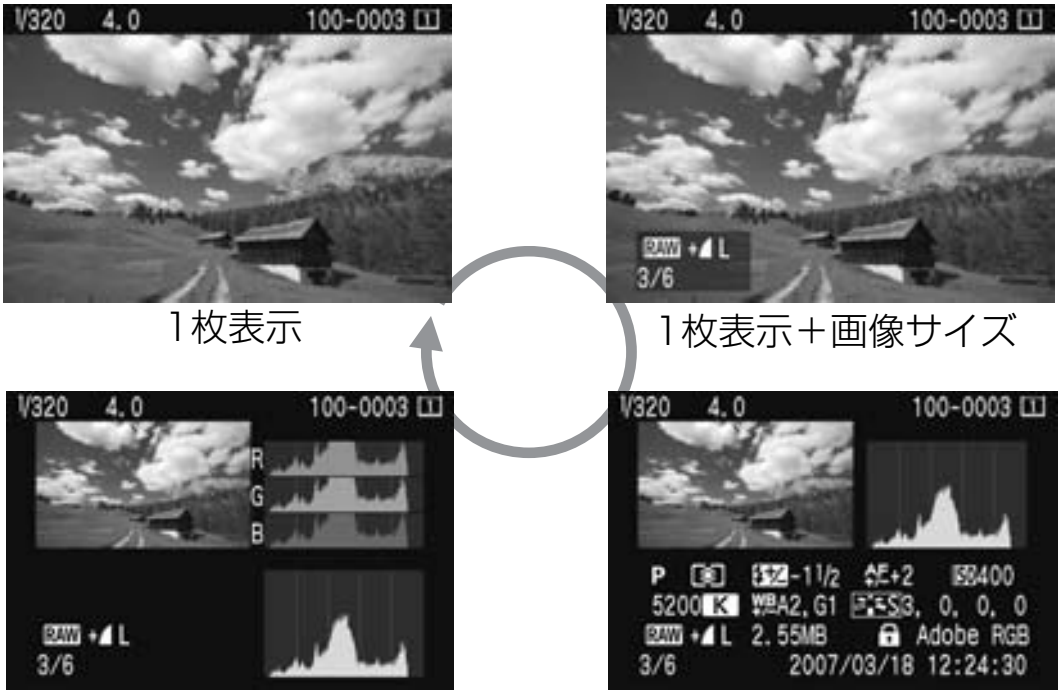

1枚表示　1枚表示＋画像サイズ

ヒストグラム表示　撮影情報表示

3 再生を終了する


- 〈▶〉ボタンを押すと再生が終了し、撮影準備状態に戻ります。

撮影情報の内容

1枚表示＋画像サイズ



撮影情報表示

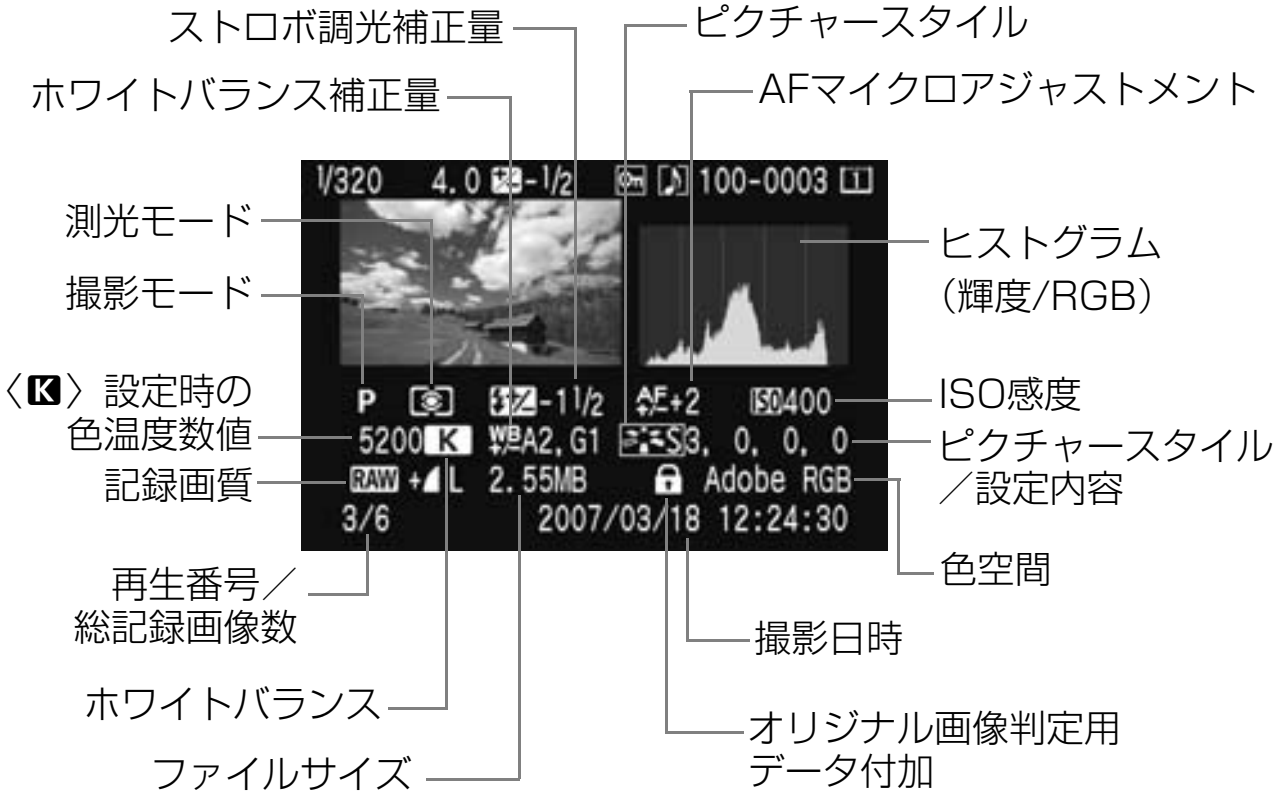

● ハイライト警告表示ついて

メニュー［▶: **ハイライト警告表示**］を［**する**］に設定すると、露出オーバーで白飛びした部分が点滅表示します。階調を再現させたい部分が点滅しているときは、露出をマイナス補正して、もう一度撮影すると良い結果が得られます。

● AFフレーム表示ついて

メニュー［▶: **AFフレーム表示**］を［**する**］に設定すると、撮影情報表示、ヒストグラム表示のときに、ピント合わせを行ったAFフレームが赤い枠で表示されます。なお、AFフレーム自動選択のときは、AFフレームが複数同時に表示されることがあります。

● ヒストグラムについて

ヒストグラムには、露出レベルの傾向と全体の階調を確認できる輝度表示と、色の飽和と階調を確認できるRGB表示があります。表示の切り換えは、メニュー［▶: **ヒストグラム**］で行います。


［輝度］表示

このヒストグラムは、横軸に明るさ（左：暗、右：明）、縦軸に明るさごとの画素数を積み上げたグラフで、画像の輝度分布を表しています。画面の中の「暗い成分」ほどグラフの左寄りに積み上げられ、「明るい成分」ほどグラフの右寄りに積み上げられて表示されます。横軸の左端に積み上げられた成分は黒くつぶれ、右端に積み上げられた成分は白く飛びます（ハイライト）。そのほかの成分は階調が再現されます。再生画像とそのヒストグラムを見ることで、露出レベルの傾向と全体の階調を確認することができます。

ヒストグラム例


暗い成分が多い


普通の明るさ



明るい成分が多い

［RGB］表示

このヒストグラムは、横軸に色の明るさ（左：暗、右：明）、縦軸に色の明るさごとの画素数を積み上げたグラフで、R（赤）／G（緑）／B（青）別に色の輝度分布を表しています。画面の中の「暗く薄い色」ほどグラフの左寄りに積み上げられ、「明るく濃い色」ほどグラフの右寄りに積み上げられます。横軸の左端に積み上げられた成分は色の情報がなく、右端に積み上げられた色は飽和して階調がありません。RGBのヒストグラムを見ることで、色の飽和と階調の状態や、ホワイトバランスの傾向を確認することができます。

インデックス表示



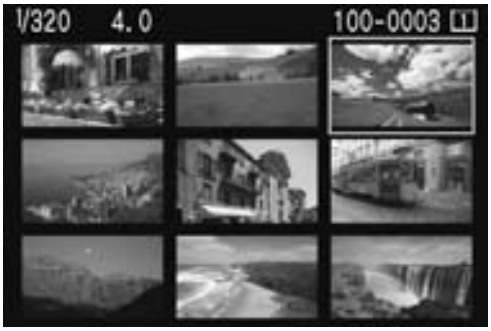

1 インデックス表示にする

- 画像を再生した状態で、〈Q〉ボタンを押します。
- ➡ 4枚インデックス表示になります。選択されている画像に青色の枠が付きます。
- もう一度〈Q〉ボタンを押すと、9枚インデックス表示になります。

2 画像を選ぶ

- 〈◎〉を回すと青色の枠が移動します。
- 1 枚表示にするときは、〈Q〉ボタンを押します。

ジャンプ表示

1枚表示、インデックス表示、拡大表示のときに、〈ダイヤル〉を回すと画像を飛ばして表示することができます。

画像送りの設定

メニュー［**▶: ダイヤルでの画像送り**］で［**1枚/10枚/100枚/1画面/撮影日/フォルダ**］の中から、希望するジャンプ方法を選びます。

インデックス表示のときに画面単位でジャンプしたいときは、［**1画面**］を選びます。撮影した日の日付単位でジャンプしたいときは［**撮影日**］、フォルダ単位でジャンプしたいときは［**フォルダ**］を選びます。




ジャンプ方法
再生位置

- 画像を再生した状態で〈ダイヤル〉を回します。
- ➡ 設定した方法でジャンプ表示が行われます。
- ➡ 画面右下にジャンプ方法と、現在再生している画像の位置が表示されます。

⊕/⊖ 拡大表示

撮影した画像を、約1.5倍～10倍に拡大して表示することができます。

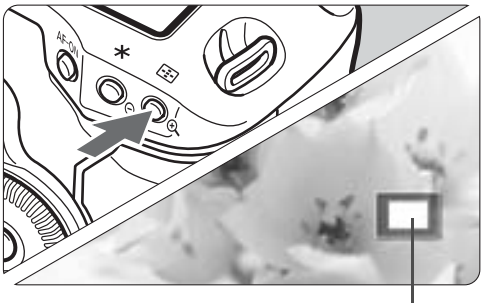

拡大表示位置


1 画像を拡大する

● 画像を再生した状態で、〈⊕〉ボタンを押します。

➡ 拡大表示されます。

● 〈⊕〉ボタンを押し続けると、最大の拡大率まで連続的に大きくなります。

● 〈⊖〉ボタンを押すと、縮小表示になります。押し続けると、1枚表示まで連続的に小さくなります。

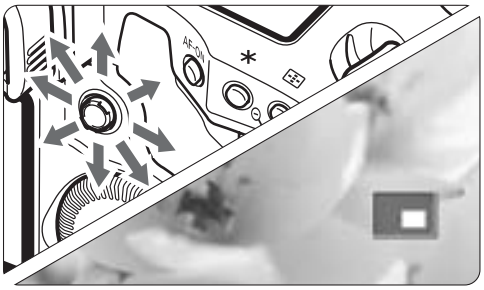

2 表示位置を移動する

● 〈✥〉を操作した方向に表示位置が移動します。

● 〈▶〉ボタンを押すと、拡大表示が終了し、1枚表示になります。

拡大開始位置について

通常は、画面中央から拡大表示が始まります。メニュー［▶: 拡大表示設定］を［AFフレーム任意選択点から拡大］に設定すると、任意選択したAFフレームの位置を中心に拡大表示が始まります。迅速なピント確認を行いたいときに有効です。

● 拡大表示中に〈◎〉（または〈⌒〉）を回すと、拡大率、拡大位置が固定された状態で、画像を切り換える（設定されている画像送りの方法でジャンプ表示する）ことができます。
● AF フレーム自動選択、および手動ピント合わせ〈**MF**〉で撮影した画像は、画面中央からの拡大表示になります。
● 撮影直後の画像表示中からの拡大表示はできません。
● ［AFフレーム任意選択点から拡大］設定時
・拡大開始時の表示倍率は、画像サイズにより異なります。
・C.Fn III -8-1, 2設定時は、測距領域が広がるため、実際にピントを合わせた位置が、拡大開始時の画面内に入らないことがあります。

画像回転

画像が表示される向きを変えたいときに行います。



1 ［画像回転］を選ぶ

- ［ ］タブの［**画像回転**］を選び、〈SET〉を押します。



2 画像を選ぶ

- 〈 〉を回して回転する画像を選びます。
- インデックス表示にして選ぶこともできます。




3 画像を回転する

- 〈SET〉を押すたびに、時計方向に回転（90°→270°→0°）します。
- ほかに回転したい画像があるときは、手順2、3を繰り返します。
- 〈MENU〉ボタンを押すと、画像回転が終了し、メニューに戻ります。

- メニュー［ **縦位置画像回転表示**］を［**する** ］（p.128）に設定して撮影すると、この機能で画像を回転する必要がなくなります。
- 回転した画像が、再生時に回転した向きで表示されないときは、メニュー［ **縦位置画像回転表示**］を［**する** ］に設定します。

画像をテレビで見る

付属のビデオケーブルを使用すると、撮影した画像をテレビなどで見ることができます。接続するときは、カメラとテレビの電源を切った状態で行ってください。

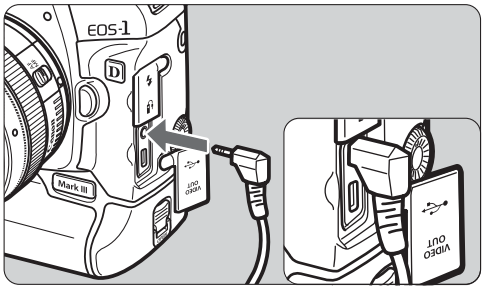


1 カメラをテレビに接続する

- カメラの端子カバーを開きます。
- カメラの〈VIDEO OUT〉ビデオ出力端子と、テレビのビデオ入力端子を付属のビデオケーブルで接続します。
- ケーブルのプラグを根元までしっかりと差し込みます。

2 テレビの電源を入れ、テレビの入力切り換えをビデオ入力にする

3 カメラの電源スイッチを〈ON〉にする

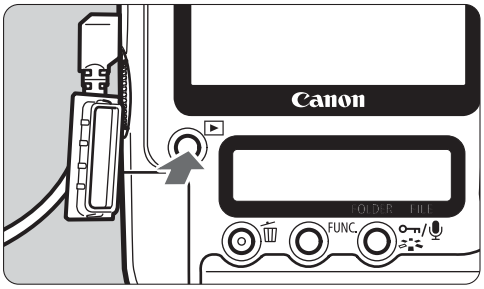

4 〈▶〉ボタンを押す

➡ 画像がテレビに表示されます（液晶モニターには何も表示されません）。
- 見終わったら、カメラの電源スイッチを〈OFF〉にして、テレビの電源を切ってから、ビデオケーブルを取り外します。


- テレビ方式と異なるビデオ出力方式を設定すると、画像が正しく表示されません。そのときは、メニュー［ビデオ出力方式］で方式を切り換えてください。
- 付属のビデオケーブル以外は使用しないでください。画像が表示されないことがあります。

使用するテレビ（モニター）により、表示内容の一部が欠けて表示されることがあります。

⊶ 画像を保護（プロテクト）する

大切な画像をカメラの消去機能で誤って消さないよう、プロテクトをかける（保護する）ことができます。

1枚ずつプロテクト

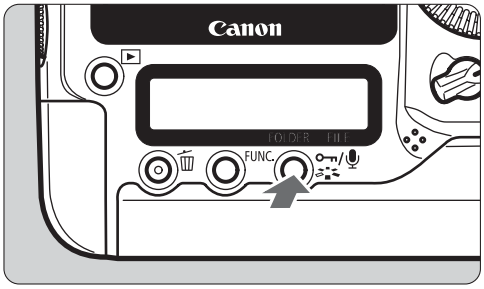



1 プロテクトしたい画像を再生する

2 プロテクトをかける

- 画像が表示された状態で、〈⊶/🎙〉ボタンを押します。
- ➡ プロテクトがかかり、画面の上に〈⊶〉が表示されます。
- もう一度〈⊶/🎙〉ボタンを押すと、プロテクトが解除され〈⊶〉が消えます。
- ほかにプロテクトをかけたい画像があるときは、手順1、2を繰り返します。
- 〈MENU〉ボタンを押すと、画像プロテクトが終了し、メニューに戻ります。

フォルダ内／カード内全画像プロテクト

フォルダ単位、またはメモリーカード単位で、画像にプロテクトをかけることもできます。

メニュー［**▶ 画像プロテクト**］で［**フォルダ内・全画像**］または［**カード内・全画像**］を選ぶと、その中のすべての画像にプロテクトがかかります。

解除するときは［**フォルダ内・全解除**］または［**カード内・全解除**］を選びます。


- **メモリーカードを初期化すると、プロテクトされた画像も消去されます。**
- プロテクトするときは、〈⊶/🎙〉ボタンを押してすぐに離してください。約2秒間押したままにすると、録音が行われます。

- メニュー［画像プロテクト］の［画像を選択］でも、1枚ずつプロテクトすることができます。そのときは、〈SET〉でプロテクト/解除を行います。
- プロテクトをかけた画像は、カメラの消去機能で消去できません。画像を消去するときは、プロテクトを解除してください。
- 必要な画像にプロテクトをかけてから全画像消去（p.126）を行うと、プロテクトをかけた画像以外はすべて消去されます。不要な画像を一度にまとめて消去するときに便利です。

画像に音声を録音する

撮影した画像に音声を録音することができます。録音した音声は、画像と同じ画像番号で音声ファイル（WAV形式）として記録されます。付属のソフトウェアなどで再生することができます。

1 録音したい画像を再生する

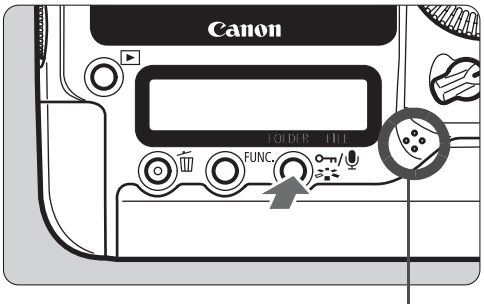

マイク



2 録音する

- 画像が表示された状態で、〈〉ボタンを約2秒間押したままにします。
- ［録音中…］が表示されたら、ボタンを押したまま、録音マイクに向かって話します。一度に録音できる時間は30秒です。
- 話し終わったら、ボタンから指を離します。

➡ 音声が記録され、画面の上に〈[♪]〉が表示されます。

- このカメラで音声を再生することはできません。
- プロテクトされている画像には録音できません。
- 30秒以上録音するときは、再度手順2を繰り返します。
- 撮影直後の画像表示中に、手順2で1回だけ録音することができます。

画像をコピーする

メモリーカード内に記録されている画像を、もう一方のカードにコピー（複製保存）することができます。

画像を1枚ずつ選んでコピーする



1 ［画像コピー］を選ぶ

- ［▶̇］タブの［**画像コピー**］を選び、〈SET〉を押します。



2 ［画像選択］を選ぶ

- 〈◎〉を回して［**画像選択**］を選び、〈SET〉を押します。



3 フォルダを選ぶ

- 〈◎〉を回してコピーしたい画像が入っているフォルダを選び、〈SET〉を押します。
- 画面右側に表示される画像を参考にして、フォルダを選びます。
- ➡ 選択したフォルダ内の画像が表示されます。



4 画像を選ぶ


- 〈◎〉を回してコピーする画像を選び、〈SET〉を押します。

➡ 画面左上に〈✓〉が付きます。

- 〈Q〉ボタンを押すと、3 画像表示になります。〈Q〉ボタンを押すと、元の表示に戻ります。
- ほかにもコピーしたい画像があるときは、手順4を繰り返します。

5 〈o-π/🎙〉ボタンを押す

- すべての画像を選び終わったら、〈o-π/🎙〉ボタンを押します。

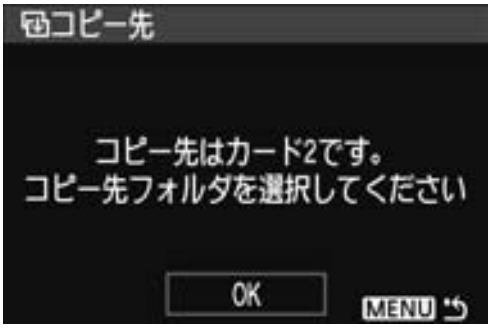

6 [OK] を選ぶ

- コピー先のメモリーカードを確認し、〈SET〉を押します。




7 コピー先のフォルダを選ぶ

- 〈◎〉を回して画像をコピー保存するフォルダを選び、〈SET〉を押します。
- ［**フォルダ作成**］を選ぶと、新しいフォルダを作成することができます。



8 [OK] を選ぶ

- コピー元とコピー先の情報を確認します。
- 〈◎〉を回して［OK］を選び、〈SET〉を押します。

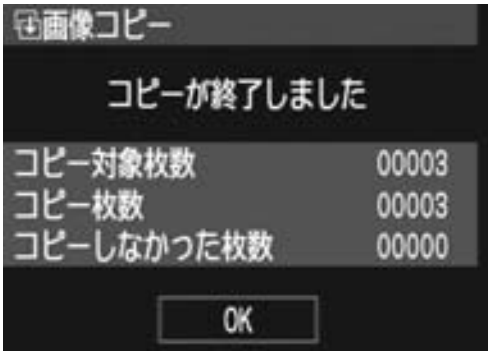

➡ コピーが始まり、コピー状況が表示されます。
コピーが終了すると、結果が表示されます。[OK] を選ぶと、手順2の画面に戻ります。

フォルダ内の画像をすべてコピーする

手順2で［■ 選択］を選びます。コピーするフォルダを選んだあと、コピー先のフォルダを選びます。

メモリーカード内の画像をすべてコピーする

手順2で［全画像］を選びます。コピー元のメモリーカードに記録されているすべてのフォルダと画像が、コピー先のカードにコピーされます。（フォルダ番号、ファイル名は、コピー先と同じになります。）

- コピー元は、メニュー［記録機能とメディア・フォルダ選択］の［記録・再生］（［再生］）で選択されているメモリーカードです。
- オリジナルの画像と同じファイル名でコピーされます。
- ［画像選択］のときに、複数フォルダ内の画像を、同時に〈✓〉を付けてコピーすることはできません。フォルダごとに画像を選んでコピーしてください。
- コピー先の同一番号のフォルダに、同じ画像番号の画像が記録されているときは、［スキップしてコピー］［上書きコピー］［コピー中止］が表示されます。コピー方法を選んで〈SET〉を押します。
  - ·［スキップしてコピー］：番号が重複する画像だけコピーされません
  - ·［上書きコピー］：番号が重複する画像は、コピー画像に書き換えられます（プロテクト画像を含む）


  なお、印刷指定（p.145）、送信指定（p.152）されている画像に対して上書きコピーを行ったときは、再度指定しなおしてください。
- 印刷指定情報、送信指定情報はコピーされません。
- コピー実行中は、撮影できません。［キャンセル］を選んでから、撮影してください。

画像を消去する

　不要な画像を1枚ずつ選んで消去したり、まとめて消去することができます。なお、プロテクト（p.121）をかけた画像は消去されません。

消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去してください。また、大切な画像は、誤って消去しないようプロテクトをかけてください。

1枚ずつ消去

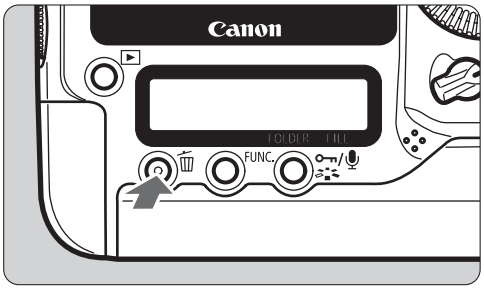

1 消去したい画像を再生する

2 〈消去〉ボタンを押す

- 画面の下に消去メニューが表示されます。



3 消去する

➡ ［**消去**］を選び〈SET〉を押すと、表示されている画像が消去されます。

チェック〈✓〉を付けてまとめて消去

　消去したい画像にチェックを付けて、まとめて消去することもできます。メニュー［**画像消去**］で［**選択して消去**］を選びます。〈SET〉で消去したい画像に〈✓〉を付けたあと、〈消去〉ボタンを押します。

フォルダ内／カード内全画像消去

　フォルダ内、またはカード内のすべての画像をまとめて消去することもできます。メニュー［**画像消去**］で［**フォルダ内・全画像**］または［**カード内・全画像**］を選ぶと、その中のすべての画像が消去されます。

画像再生に関する機能の設定を変更する


MENU 液晶モニターの明るさを調整する

液晶モニターが見やすいように、明るさを調整することができます。



1 ［液晶の明るさ］を選ぶ

- ［🔧］タブの［**液晶の明るさ**］を選び、〈SET〉を押します。

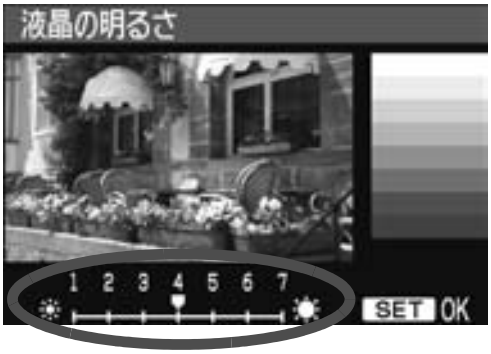

2 明るさを調整する

- グレーチャートを参考にして、〈◎〉を回して調整し、〈SET〉を押します。

撮影した画像の露出を確認するときは、ヒストグラム（p.116）で確認することをおすすめします。

MENU 撮影直後の画像表示時間を設定する

撮影直後に液晶モニターに表示される画像の表示時間を設定することができます。撮影画像を表示したままにするときは［**ホールド**］、撮影画像を表示しないようにするときは［**切**］に設定します。



1 ［撮影画像の確認時間］を選ぶ

- ［📷］タブの［**撮影画像の確認時間**］を選び、〈SET〉を押します。

2 時間を設定する

- 〈◎〉を回して項目を選び、〈SET〉を押します。

［**ホールド**］に設定すると、オートパワーオフの設定時間まで表示されます。

MENU 縦位置撮影画像の回転表示について設定する



縦位置で撮影した画像は、カメラで再生するときや、パソコンの画面で見るときに、被写体が横向きで表示されないように、自動回転して見やすい向きで表示されますが、この設定を変更することができます。

1 ［縦位置画像回転表示］を選ぶ

● ［ ］タブの［**縦位置画像回転表示**］を選び、〈SET〉を押します。



2 回転表示を設定する

● 〈 〉を回して項目を選び、〈SET〉を押します。

［**する**］
カメラで再生するときと、パソコン画面で見るときに、自動回転させたいとき

［**する**］
パソコン画面で見るときだけ自動回転させたいとき

［**しない**］
自動回転させたくないとき

［**しない**］で撮影した画像は、［**する**］に設定して再生しても、自動回転表示されません。

- 撮影直後に表示される画像は自動回転表示されません。
- カメラを上や下に向けて撮影すると、正しく自動回転表示されないことがあります。
- パソコン画面で自動回転しないときは、使用しているソフトウェアが回転表示に対応していません。付属ソフトウェアの使用をおすすめします。

7

撮像素子の清掃

　このカメラは、撮像素子の前面（ローパスフィルター）に付いたゴミを自動的に取り除く、セルフ クリーニング センサー ユニットを搭載しています。
　また、ダストデリートデータ（ゴミ消し情報）を画像に付加する機能により、除去しきれなかったゴミを、付属のソフトウェア（Digital Photo Professional）で、自動的に消去することができます。

ゴミやほこりについて、普段から以下のことに注意してください


- レンズの交換は、ほこりの少ない場所で素早く行う。
- レンズを外してカメラを保管するときは、ボディキャップを必ずカメラに取り付ける。
- ボディキャップは、ゴミやほこりを落としてからカメラに取り付ける。

セルフ クリーニング センサー ユニットの作動中でも、シャッターボタンを半押しすると、清掃作業が中止され、すぐに撮影することができます。

MENU 撮像素子の自動清掃


　このカメラは、電源スイッチを〈ON/J〉にしたときと、〈OFF〉にしたときに、撮像素子前面に付いたゴミを自動的に取り除く、セルフ クリーニング センサー ユニットが作動するようになっています（所要時間約3.5秒）。通常はこの機能を意識する必要はありませんが、任意に作動させたいときや、このユニットを作動させたくないときは、次のようにします。

任意に作動させて清掃する

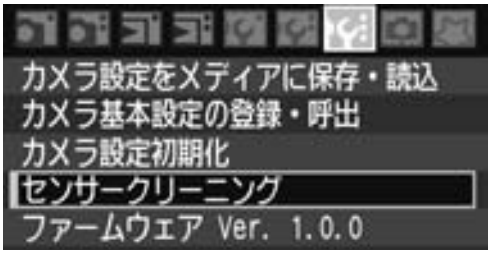


1 ［センサークリーニング］を選ぶ

- ［ ］タブの［センサークリーニング］を選び、〈SET〉を押します。



2 ［今すぐクリーニング］を選ぶ

- 〈◎〉を回して［今すぐクリーニング］を選び、〈SET〉を押します。

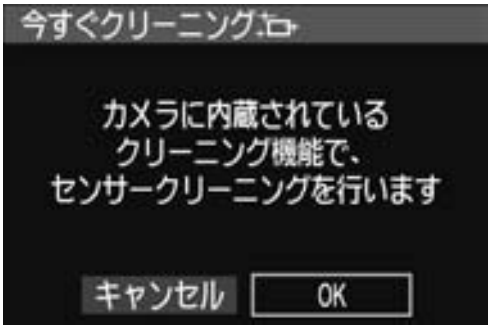

3 ［OK］を選ぶ

- 〈◎〉を回して［OK］を選び、〈SET〉を押します。
- ➡ クリーニング中を示す画面〈 〉が表示され、清掃が行われます。清掃が終了すると、手順2の画面に戻ります。

- 任意作動による清掃所要時間は約4秒です。なお、清掃中は、シャッターの作動音が3回しますが、撮影は行われません。
- 効果的なゴミの除去を行うため、机の上などにカメラを垂直に置いて清掃してください。
- 何度も繰り返して清掃を行っても、効果は大きく変わりません。清掃終了直後は、［今すぐクリーニング］が一時的に選べなくなります。

自動清掃を行わないようにする

- 手順2で［自動クリーニング］を選び、［しない］を選びます。
- ➡ 電源スイッチを〈ON/J〉にしたときと、〈OFF〉にしたときに、清掃が行われなくなります。


MENU ゴミ消し情報を画像に付加する

通常は、セルフ クリーニング センサー ユニットで、画像に写り込む可能性があるほとんどのゴミを除去することができます。しかし、除去できなかったゴミがある場合に備え、ゴミを消すための情報（ダストデリートデータ）を画像に付加することができます。付加された情報は、付属ソフトウェアのDigital Photo Professionalで自動ゴミ消し処理を行うときに使われます。

事前準備


- 白い無地の被写体（白紙など）を用意する。
- レンズの焦点距離を50mm以上にする。
- レンズのフォーカスモードスイッチを〈**MF**〉にして、無限遠（∞）に設定する。距離目盛のないレンズは、正面から見てフォーカスリングを時計方向に突き当たるまで回します。

ダストデリートデータを取得する

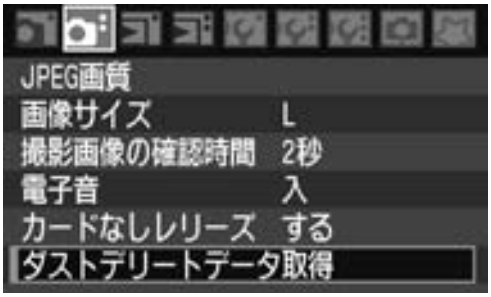

1 ［ダストデリートデータ取得］を選ぶ


- ［撮影2］タブの［ダストデリートデータ取得］を選び、〈SET〉を押します。

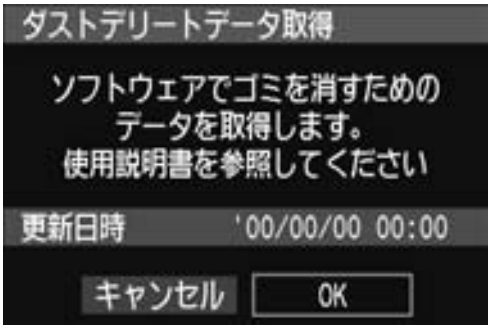




2 ［OK］を選ぶ

- 〈◎〉を回して［OK］を選び、〈SET〉を押すと、撮像素子の自動清掃が行われたあと、説明画面が表示されます。



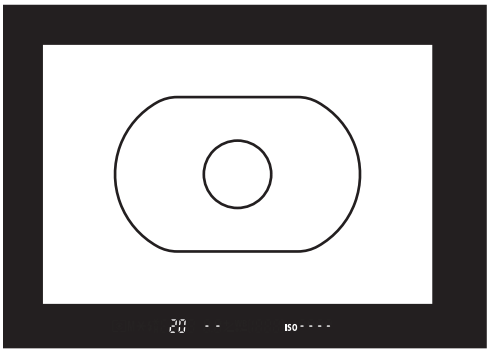



3 真っ白な無地の被写体を撮影する

- 20 ～ 30cm の距離で、（模様などがない）真っ白な無地の被写体を画面いっぱいに入れて撮影します。
- ➡ 絞り優先AE、絞り数値F22で撮影されます。
- 画像は保存されませんので、メモリーカードが入っていなくてもデータを取得することができます。
- ➡ 撮影を行うと、データの取得が始まります。取得が終わると、完了画面が表示されます。
  ［OK］を選ぶと、メニューに戻ります。
- データが取得できなかったときは、その内容の画面が表示されます。前ページの『事前準備』の内容を確認し、［OK］を選んだあと、もう一度撮影します。

ダストデリートデータについて

ダストデリートデータを取得すると、そのあとで撮影したすべてのJPEG画像、RAW/sRAW画像にデータが付加されます。大切な撮影をするときは、撮影の直前にデータの再取得（更新）を行ってください。

なお、付属ソフトウェアによる自動ゴミ消し処理については、ソフトウェア使用説明書（CD-ROM）を参照してください。

画像に付加されるダストデリートデータの容量はごく小さなものですので、画像のファイルサイズにはほとんど影響しません。

未使用のコピー用紙など、必ず真っ白な無地の被写体を撮影してください。被写体に模様などがあると、その模様がゴミ情報として記録され、付属ソフトウェア使用時に、正常なゴミ消し処理が行われないことがあります。

MENU 手作業で撮像素子を清掃する


撮像素子の自動清掃で取りきれないゴミやほこりがあったときに、市販品のブロアーなどを使用して、自分で清掃することができます。

撮像素子は非常にデリケートな部品です。直接清掃が必要なときは、できるだけ別紙の修理受付窓口にお申し付けください。

清掃を始める前にレンズを取り外してください。


1 ［センサークリーニング］を選ぶ

- ［ ］タブの［**センサークリーニング**］を選び、〈SET〉を押します。

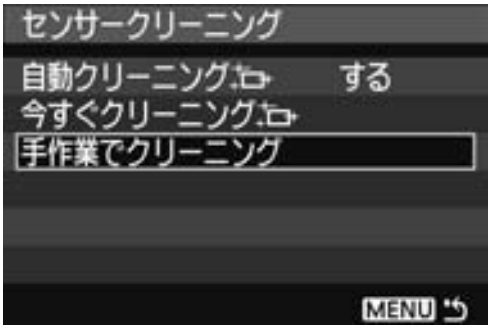

2 ［手作業でクリーニング］を選ぶ

- 〈◎〉を回して［**手作業でクリーニング**］を選び、〈SET〉を押します。

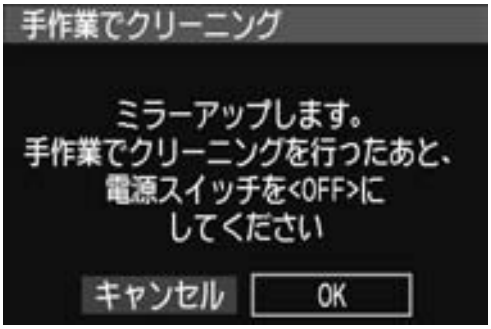



3 ［OK］を選ぶ

- 〈◎〉を回して［**OK**］を選び、〈SET〉を押します。
- ➡ 一瞬の間をおいたあと、ミラーが上がりシャッターが開きます。
- 上面表示パネルに「**CLn**」が点滅します。

4 清掃を終了する

- 電源スイッチを〈**OFF**〉にします。

> - 電源には、ACアダプターキットACK-E4の使用をおすすめします。
> - 電池を使うときは、必ずフル充電した電池を使用してください。

- **清掃中は、絶対に次のことを行わないでください。電源が切れてシャッターが閉じ、シャッター幕や撮像素子が損傷するおそれがあります。**
  ・電源スイッチを〈OFF〉にする
  ・電池を取り出す／入れる
- 撮像素子の表面は非常にデリケートな部分です。細心の注意を払って清掃してください。
- ブロアーは、ブラシの付いていないものを使用してください。ブラシが撮像素子に触れると、撮像素子の表面に傷が付くことがあります。
- ブロアーは、レンズマウント面より内側に入れないでください。電源が切れると、シャッターが閉じ、シャッター幕やミラーを破損する原因となります。
- 高圧の空気やガスを吹き付けて清掃しないでください。圧力により撮像素子が破損したり、吹き付けたガスが凍結することで、撮像素子の表面に傷が付くことがあります。

8

カメラダイレクトプリント／撮影画像の印刷指定

カメラとプリンターを直接つないで、メモリーカードに記録されている画像を印刷することができます。

このカメラは、ダイレクトプリント標準規格の「PictBridge（ピクトブリッジ）」に対応しています。

また、メモリーカードに記録されている画像の中から、印刷したい画像を、あらかじめ指定することもできます。（p.145）

DPOF（印刷指定）について

DPOF（Digital Print Order Format）は、印刷したい画像とその枚数などの印刷指定情報を、メモリーカードに記録するための規格です。複数の画像をまとめて一度に印刷したいときや、指定した画像の印刷を写真店に注文する際に使います。

弊社PictBridgeホームページについて


キヤノン製のカメラとプリンターを接続したときに、どのような用紙が使用できるかなどを、下記の弊社ホームページで確認することができます。

http://canon.jp/pictbridge/

印刷の準備をする

ダイレクトプリントの操作は、カメラの液晶モニターに表示される操作画面を見ながら、**すべてカメラ側で行います**。


カメラとプリンターを接続する

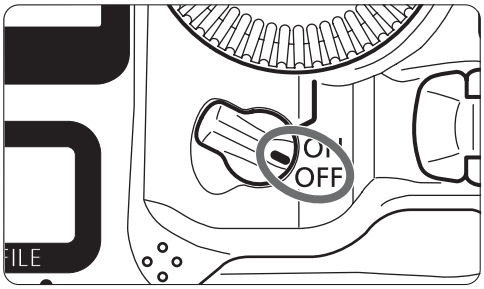

1 カメラの電源スイッチを〈OFF〉にする

2 プリンターの準備をする


- 詳しくはプリンターの使用説明書を参照してください。

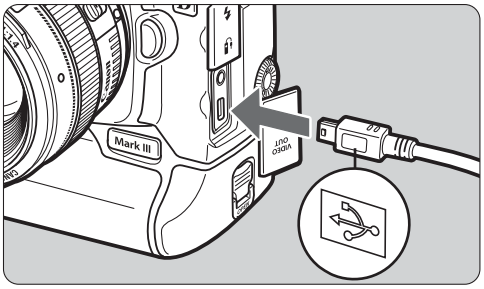

3 カメラとプリンターを接続する

- カメラに付属のインターフェースケーブルを使用します。
- カメラ側を接続するときは、プラグの〈⭠〉マークが、カメラの前面に向くようにして、カメラの〈⭠〉端子に差し込みます。
- プリンター側の接続方法については、プリンターの使用説明書を参照してください。

4 プリンターの電源を入れる

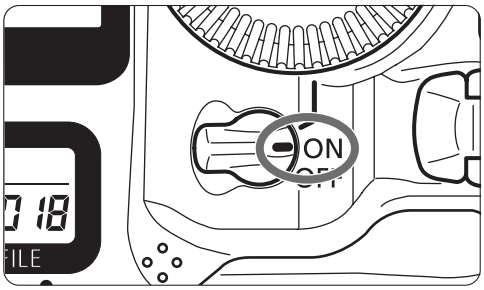

5 カメラの電源スイッチを〈ON〉にする

➡ プリンターの機種により、電子音が「ピピッ」と鳴ることがあります。



6 画像を再生する

- 〈▶〉ボタンを押します。
- ➡ 画像が表示され、画面左上にプリンターが接続されていることを示すマーク〈〉が表示されます。

- 「CPダイレクト」または「Bubble Jetダイレクト」のみに対応したプリンターは使用できません。
- カメラとプリンターの接続には、付属のインターフェースケーブル以外は使用しないでください。
- 手順5で電子音が「ピーピーピー」と長く鳴ったときは、プリンターに問題が発生しています。どのような問題が発生しているかは、次の操作で確認できます。
  〈▶〉ボタンを押して画像を再生し、次の操作を行ってください。
  1.〈SET〉を押す
  2. 印刷設定画面で［**印刷**］を選ぶ
  液晶モニターにエラーメッセージが表示されます。（p.142）

- カメラの電源に電池を使用するときは、フル充電してから使用してください。フル充電した電池で約7時間印刷できます。
- ケーブルを取り外すときは、カメラとプリンターの電源を切ってから、プラグの側面を持って引いてください。
- ダイレクトプリントを行うときは、カメラの電源にACアダプターキット ACK-E4の使用をおすすめします。

印刷する

使用するプリンターによって表示される内容や、設定できる内容が異なります。また、設定そのものができないことがあります。詳しくは、プリンターの使用説明書を参照してください。

プリンター接続表示




1 印刷する画像を選ぶ

- 液晶モニターの左上に〈⎙〉が表示されていることを確認します。
- 〈◎〉を回して印刷する画像を選びます。

2 〈SET〉を押す

➡ 印刷設定画面になります。

印刷設定画面

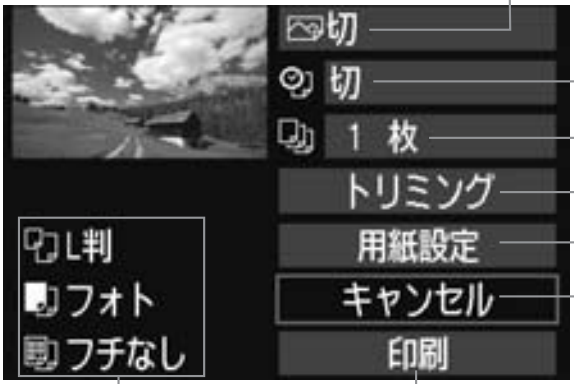

印刷効果を設定します

日付や画像番号を入れて印刷するかどうかを設定します

何枚印刷するかを設定します

印刷範囲を設定します


用紙のサイズ、タイプとレイアウトを設定します

手順1の画面に戻ります

印刷を開始します

設定されている用紙のサイズ、タイプ、レイアウトの情報が表示されます

*** プリンターの機種により、日付／画像番号印刷やトリミングなど、一部の設定項目が選択できないことがあります。**

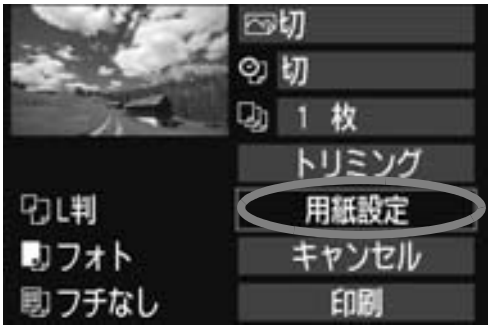

3 ［用紙設定］を選ぶ

- 〈◎〉を回して［**用紙設定**］を選び、〈SET〉を押します。

➡ 用紙設定画面になります。

用紙サイズの設定




- 〈◎〉を回してプリンターにセットされている用紙のサイズを選び、〈SET〉を押します。
- ➡ 用紙タイプの設定画面になります。

用紙タイプの設定



- 〈◎〉を回してプリンターにセットされている用紙のタイプを選び、〈SET〉を押します。
- キヤノン製プリンターで、純正用紙を使うときは、プリンターの使用説明書で使用できる用紙を確認してください。
- ➡ レイアウトの設定画面になります。

レイアウトの設定




- 〈◎〉を回して印刷レイアウトを選び、〈SET〉を押します。
- ➡ 印刷設定画面に戻ります。

フチあり	用紙のまわりに余白をつけて印刷します。
フチなし	余白なしで用紙いっぱいに印刷します。「フチなし」印刷できないプリンターでは、「フチあり」で印刷されます。
フチありi	Lサイズ以上の用紙の余白に撮影情報*を印刷します。
xx面配置	用紙1枚に画像を小さく、2/4/8/9/16/20画面印刷します。
20面配置i **35面配置□**	DPOFで印刷指定した画像を20画像、または35画像単位で、A4サイズの用紙に縮小印刷します。 ・［**20面配置i**］では、画像の横に撮影情報*、画像の下に画像番号と日付**を印刷します。 ・［**35面配置□**］では、画像の下に画像番号、日付**を印刷します。
標準設定	プリンターの機種や設定により印刷レイアウトが異なります。

* Exif 情報の中から、カメラ名、レンズ名、撮影モード、シャッター速度、絞り数値、露出補正量、ISO感度、ホワイトバランスなどを印刷します。


**手順5（p.141）の〈日付〉日付／画像番号印刷の設定によります。

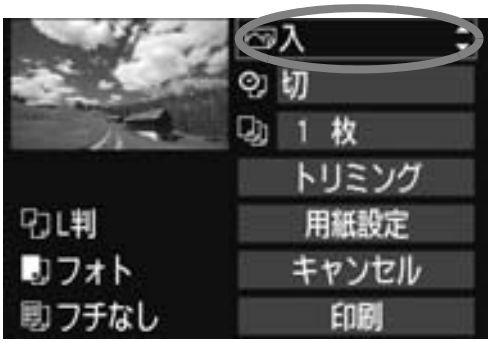

4 印刷効果を設定する


- 必要に応じて設定します。設定しないときは、手順5に進みます。
- **表示される内容は、プリンターの機種により異なります。**
- 〈◎〉を回して画面右上の項目を選び、〈SET〉を押します。
- 〈INFO.〉の横に〈目〉が表示されているときは、印刷効果の調整を行うこともできます。（p.143）
- 続けて〈◎〉を回して印刷効果を選び、〈SET〉を押します。

項目	印刷内容
切	印刷特性は「入」と同じです。自動補正は行われません。
入	プリンターの標準色で印刷されます。画像のExif情報を活用して、自動的に補正が行われます。
VIVID	海や空の青、植物の緑などが、いっそう色鮮やかに印刷されます。
NR	画像のノイズ低減処理が行われて印刷されます。
VIVID+NR	VIVIDとNRの処理が行われて印刷されます。
顔明るく	逆光などで被写体の顔が暗くなった画像で効果的です。顔が明るく印刷されます。
赤目1	ストロボ撮影で被写体の目が赤くなった画像で効果的です。目の赤みが緩和されて印刷されます。
B/W 白黒	純黒調の白黒で印刷されます。
B/W 冷黒調	クールな印象の青っぽい（冷黒調）白黒で印刷されます。
B/W 温黒調	温かい印象の黄色っぽい（温黒調）白黒で印刷されます。
ナチュラル	画像本来の色やコントラストを生かした印刷が行われます。自動色調整は行われません。
ナチュラルM	印刷特性は「ナチュラル」と同じです。「ナチュラル」よりも細かい印刷調整を行うことができます。
標準設定	プリンターの機種により印刷内容が異なります。プリンターの使用説明書を参照してください。

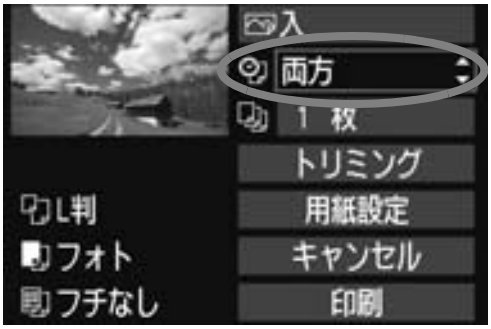


5 日付／画像番号印刷を設定する

- 必要に応じて設定します。
- 〈◎〉を回して〈⊙〉を選び、〈SET〉を押します。
- 〈◎〉を回して印刷内容を選び、〈SET〉を押します。

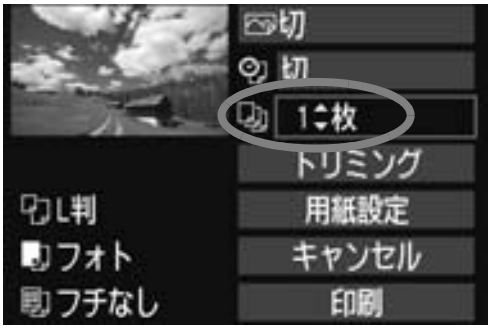

6 印刷枚数を設定する

- 必要に応じて設定します。
- 〈◎〉を回して〈⧉〉を選び、〈SET〉を押します。
- 〈◎〉を回して印刷枚数を選び、〈SET〉を押します。

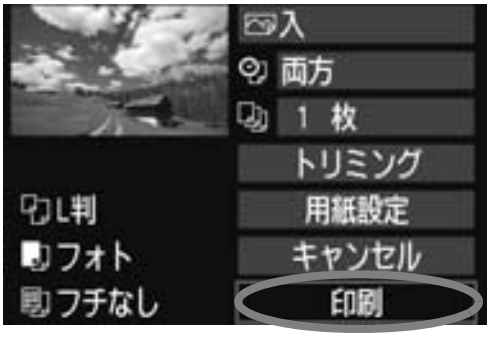

7 印刷する

- 〈◎〉を回して［**印刷**］を選び、〈SET〉を押します。

➡ 印刷が開始されます。


- このカメラで撮影したRAW/sRAW画像も印刷できます。
- トリミングについては、144ページを参照してください。
- 印刷効果などの選択肢にある［**標準設定**］は、プリンターメーカーが独自に設定する印刷内容のことです。［**標準設定**］の内容については、プリンターの使用説明書を参照してください。
- 印刷する画像のファイルサイズや記録画質により、［**印刷**］を選んでから実際に印刷が始まるまで、しばらく時間がかかることがあります。
- ［**ケーブルを抜かないでください**］のメッセージが消えたあとは、印刷中でもケーブルを取り外しても構いません。
- 印刷を途中で中止するときは、［**中止**］が表示されている間に〈SET〉を押して［**OK**］を選びます。


プリンターエラー発生時の操作について
プリンターに関するエラー（インク切れ、用紙切れなど）を解決したあと、［**続行**］を選んでも印刷が再開されないときは、プリンター側を操作して印刷を再開してください。印刷の再開方法については、プリンターの使用説明書を参照してください。

エラーメッセージについて
印刷中に問題が発生したときは、カメラの液晶モニターにエラーメッセージが表示されます。〈SET〉を押して印刷を中止し、問題を解決してから再度印刷してください。プリンターの問題解決方法については、プリンターの使用説明書を参照してください。

用紙エラー：用紙が正しくセットされているかどうか確認してください。
インクエラー：インク残量や、インク吸収体の状態を確認してください。
ハードウェアエラー：用紙、インク以外の問題が発生していないか確認してください。
ファイルエラー：選択した画像はPictBridgeで印刷できません。別のカメラで撮影した画像や、パソコンに取り込んで加工した画像は、印刷できないことがあります。

印刷効果の調整について






140 ページの手順 4 で項目を選び、〈INFO.〉の横に〈⊟〉が表示されているときに、〈INFO.〉ボタンを押すと、印刷効果の調整を行うことができます。調整できる（表示される）内容は、手順4の選択内容により異なります。

● **明るさ補正**

画像の明るさを調整することができます。

● **レベル補正**

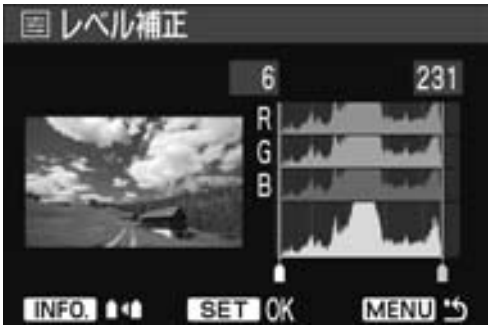

［**手動**］を選ぶと、ヒストグラムの分布を変更して、画像の明るさとコントラストを調整することができます。

レベル補正画面で〈INFO.〉ボタンを押すと、〈▲〉の位置が切り換わります。〈◎〉を回すと、シャドウレベル（0〜127）、ハイライトレベル（128〜255）を任意に調整することができます。

● **明るく補正**

逆光などで被写体の顔が暗くなった画像で効果的です。［**入**］に設定すると、顔が明るく印刷されます。

● **赤目補正**

ストロボ撮影で被写体の目が赤くなった（赤目現象が発生した）画像で効果的です。［**入**］に設定すると、目の赤みが緩和されて印刷されます。

- ［**詳細設定**］を選ぶと、［**コントラスト**］［**色の濃さ**］［**色あい**］［**カラーバランス**］を調整することができます。なお、［**カラーバランス**］の調整は、〈✲〉で行います。BはブルーAはアンバー、Mはマゼンタ、Gはグリーンの意味です。移動方向寄りの色に補正されます。
- ［**初期化**］を選ぶと、設定した印刷効果の内容がすべて初期状態に戻ります。

トリミング（印刷範囲）の設定



画像を部分的に拡大したり、構図を変えたような感じで印刷することができます。**トリミングの設定は、印刷する直前に行ってください。**トリミングを行ったあとで印刷設定の内容を変更すると、トリミングの再設定が必要になることがあります。

1 印刷設定画面で［トリミング］を選ぶ

2 トリミング枠の大きさ、位置、縦横を設定する

- 枠で囲まれた範囲が印刷されます。

枠の大きさを変える

〈⊕〉〈⊖〉ボタンを押すと、枠の大きさが変わります。枠を小さくするほど拡大して印刷されます。

枠を移動する

〈✥〉を操作すると、枠が上下左右に移動します。好みの構図になるように枠を移動します。

枠を回転する

〈INFO.〉ボタンを押すと、枠が縦長、横長に変わります。横位置で撮影した画像を、縦位置で撮影したように印刷することもできます。

3 〈SET〉を押してトリミングを終了する

➡ 印刷設定画面に戻ります。

- 印刷設定画面の左上で印刷範囲を確認することができます。

- プリンターの機種により、枠のとおりに印刷されないことがあります。
- 枠を小さくするほど印刷の画質が粗くなります。画質が粗くなるときは、枠が赤く表示されます。
- トリミングは、液晶モニターを見ながら行ってください。画像をテレビに表示しながらトリミングを行うと、枠が正しく表示されないことがあります。

枠の形状は、［**用紙設定**］の設定で変わります。

画像を印刷指定する／DPOF


印刷タイプや日付、画像番号の入／切といった印刷内容の設定を行います。この設定は、印刷指定したすべての画像に対して、一律に適用されます（1画像ごとに別々の設定はできません）。

印刷内容を設定する



1 ［印刷指定］を選ぶ

➡ ［▶̇］タブの［**印刷指定**］を選び、〈SET〉を押します。

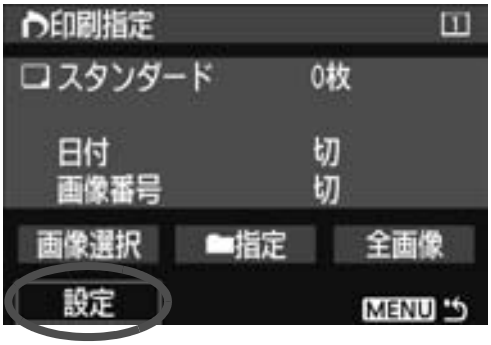


2 ［設定］を選ぶ

● 〈◎〉を回して［**設定**］を選び、〈SET〉を押します。

3 項目の内容を設定する

● ［**印刷タイプ**］［**日付**］［**画像番号**］の内容を設定します。
● 〈◎〉を回して項目を選び、〈SET〉を押します。
● 続けて〈◎〉を回して内容を選び、〈SET〉を押します。

［印刷タイプ］

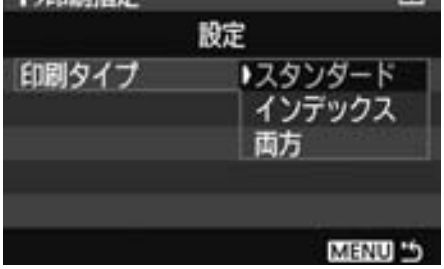

［日付］



［画像番号］



<table>
<tr><td rowspan="3">印刷タイプ</td><td></td><td colspan="2">スタンダード</td><td>用紙1枚に1画像を印刷します。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">インデックス</td><td>用紙1枚に縮小画像を複数印刷します。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">両方</td><td>スタンダードとインデックスの両方を印刷します。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">日付</td><td colspan="2">入</td><td colspan="2" rowspan="2">［入］にすると、撮影画像に記録されている日付情報を入れて印刷します。</td></tr>
<tr><td colspan="2">切</td></tr>
<tr><td rowspan="2">画像番号</td><td colspan="2">入</td><td colspan="2" rowspan="2">［入］にすると、画像番号を付けて印刷します。</td></tr>
<tr><td colspan="2">切</td></tr>
</table>

4 設定を終了する

- 〈MENU〉ボタンを押します。
- ➡ 印刷指定画面に戻ります。
- 次に印刷指定画面の［**画像選択**］［**■指定**］［**全画像**］で、印刷する画像を指定します。

- ［**日付**］［**画像番号**］を［**入**］にしても、印刷タイプの設定や、プリンターの機種により、印刷されないことがあります。
- 印刷するときは、印刷指定を行ったメモリーカードを使用してください。画像データだけをメモリーカードから抜き出して印刷すると、指定した内容で印刷できません。
- DPOF 対応プリンターの機種や、写真店の機器により、指定内容が反映されないことがあります。プリンターの場合は、プリンターの使用説明書を参照してください。写真店の場合は、事前にお店に確認してください。
- ほかのカメラで印刷指定した画像を、このカメラに入れて再度印刷指定しないでください。印刷指定されている内容が、意図せずにすべて書き換えられることがあります。また、画像の種類により、印刷指定できないことがあります。

- RAW/sRAW画像は印刷指定できません。
- ［**インデックス**］では、［**日付**］と［**画像番号**］を同時に［**入**］にできません。

印刷する画像を指定する

● 画像選択



画像を1枚ずつ選んで指定します。

〈🔍-〉ボタンを押すと、3画像表示になります。〈🔍+〉ボタンを押すと、元の表示に戻ります。

指定が終わったら、〈MENU〉ボタンを押すと、指定した内容がメモリーカードに保存されます。



[スタンダード][両方]

〈SET〉を押すと、表示されている画像が1枚印刷指定されます。続けて〈◎〉を回すと、その画像の枚数指定を最大99枚にすることができます。



[インデックス]

〈SET〉を押すと、表示されている画像がインデックス印刷用の画像として指定され、画面左上に〈✓〉が付きます。

● ■指定


指定を選び、フォルダを選択すると、フォルダ内のすべての画像が、1画像1枚で印刷指定されます。なお、解除を選び、フォルダを選択すると、フォルダ内の印刷指定がすべて解除されます。

● 全画像

指定を選ぶと、メモリーカードに記録されているすべての画像が、1画像1枚で印刷指定されます。なお、解除を選ぶと、カード内の印刷指定がすべて解除されます。

- 全画像指定を行っても、RAW/sRAW画像は印刷指定されません。
- PictBridgeで印刷するときは、一度に印刷指定する画像の数を、400画像以下にしてください。それ以上指定すると、すべての画像を印刷できないことがあります。

印刷指定画像のダイレクトプリント

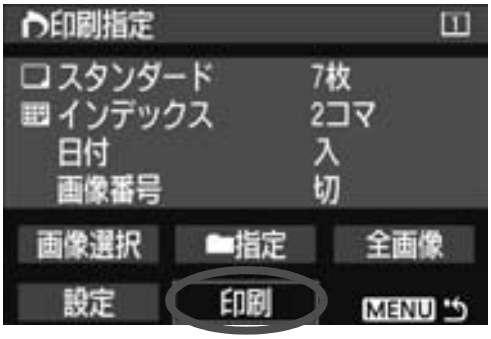

印刷指定した画像を、PictBridge対応のプリンターで簡単に印刷することができます。

1 印刷の準備をする

● 136ページを参照してください。
『カメラとプリンターを接続する』の手順5まで行います。

2 [▶̇] タブの [印刷指定] を選ぶ

3 [印刷] を選ぶ

● [**印刷**] は、カメラとプリンターが接続され、印刷できる状態になっていないと表示されません。

4 [用紙設定] の内容を設定する（p.138）

● 印刷効果（p.140）は必要に応じて設定します。

5 [OK] を選ぶ

● 印刷するときは、必ず用紙サイズの設定を行ってください。
● プリンターの機種により、画像番号が印刷できないことがあります。
● [**フチあり**] にすると、プリンターの機種により、日付がフチにかかることがあります。
● 日付の背景が明るいときや、背景がフチのときは、プリンターの機種により、日付が薄く印刷されることがあります。


● [**レベル補正**] の [**手動**] は選択できません。
● 印刷を中止したあとに、残りの画像を印刷するときは、[**再開**] を選びます。ただし次のときは、印刷の再開はできません。
・再開する前に印刷指定の内容を変更したり、指定した画像を削除したとき／インデックス設定時、再開する前に用紙設定を変更したとき／印刷を中断したときに、メモリーカードの空き容量が少なかったとき
● 印刷中に問題が発生したときは、142ページを参照してください。

9

撮影画像の
パソコンへの転送

メモリーカードに記録されている画像の中から、パソコンに保存したい画像を選び、カメラを操作して画像をパソコンに直接転送することができます。

あらかじめ付属のソフトウェア（EOS DIGITAL Solution Disk／CD-ROM）をパソコンにインストールしておけば、パソコンを操作せずに、簡単に画像を転送して保存することができます。

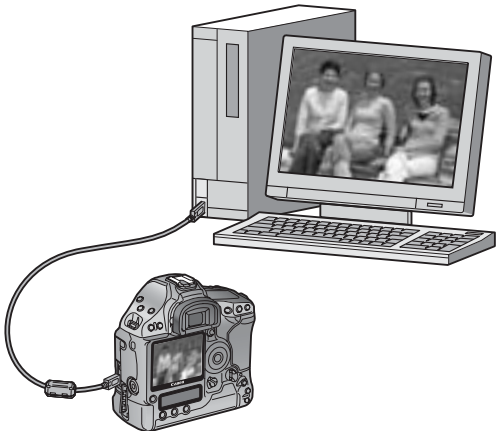



● 付属ソフトウェアのパソコンへのインストール方法については、別紙の「CD-ROMガイド」を参照してください。
● パソコンを操作して、メモリーカードに記録されている画像を取り込みたいときは、「ソフトウェア使用説明書」（CD-ROM）を参照してください。

パソコンに画像を転送する

カメラとパソコンを接続する前に、必ず付属のソフトウェア（EOS DIGITAL SolutionDisk／CD-ROM）をパソコンにインストールしてください。

画像転送の準備

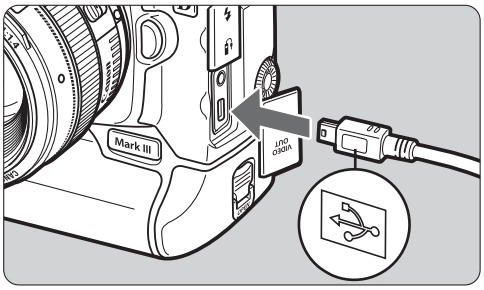

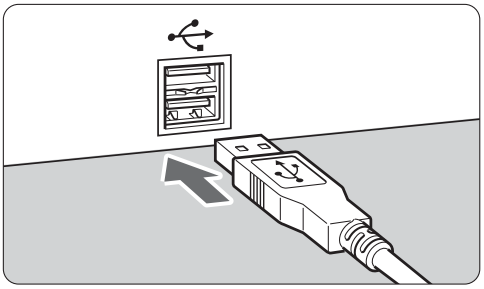

1 カメラとパソコンを接続する

- カメラの電源を切った状態で接続します。
- カメラに付属のインターフェースケーブルを使用します。
- カメラ側を接続するときはプラグの〈USB〉マークが、カメラの前面に向くようにして、カメラの〈USB〉端子に差し込みます。
- パソコンのUSB接続部にプラグを差し込みます。


2 カメラの電源スイッチを〈ON〉にする

- パソコンに、プログラムを選択する画面が表示されたときは、［EOS Utility］を選びます。カメラの機種を選択する画面が表示されたときは、このカメラの名称を選びます。
- ➡ パソコンに［EOS Utility］の画面が表示され、カメラの液晶モニターにダイレクト転送の画面が表示されます。

ダイレクト転送画面表示中は、シャッターボタンを半押ししても、撮影準備状態に戻りません。

- ［EOS Utility］の画面が表示されないときは、「ソフトウェア使用説明書」（CD-ROM）を参照してください。
- ケーブルを取り外すときは、カメラの電源を切ってから、プラグの側面を持って引いてください。

パソコンに画像を送る

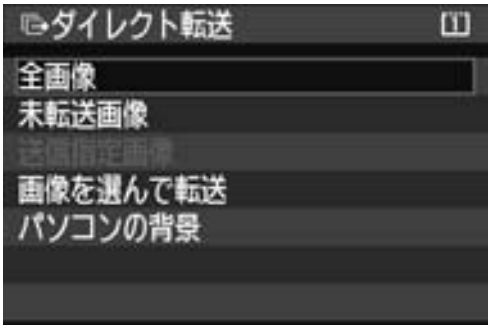

パソコンに転送した画像は、撮影日ごとに分けられて、［**マイピクチャ**］フォルダ（Windows）、または［**ピクチャ**］フォルダ（Macintosh）に保存されます。

● **全画像**

メモリーカードに記録されているすべての画像を転送します。

● **未転送画像**

パソコンに転送されていない画像をカメラが自動的に選んで転送します。

● **送信指定画像**

パソコンに送る画像を指定して、まとめて転送します。（p.152）

● **画像を選んで転送**



画像を1枚ずつ選んでパソコンに転送します。〈SET〉を押すと、表示されている画像が転送されます。終了するときは、〈MENU〉ボタンを押します。

● **パソコンの背景**

画像を選んで〈SET〉を押すと、表示されている画像が転送され、パソコンのデスクトップ画面の背景（壁紙）として表示されます。終了するときは、〈MENU〉ボタンを押します。

画像転送中は、インターフェースケーブルを取り外さないでください。

RAW/sRAW画像は、壁紙として転送できません。

MENU パソコンに送る画像を指定する



［▶］タブの［**送信指定**］で、パソコンに転送する画像をあらかじめ指定することができます。

前ページで［**送信指定画像**］を選ぶと、送信指定した画像を転送することができます。

● **画像選択**



画像を1枚ずつ選んで指定します。〈SET〉を押すと、表示されている画像が指定され、画面左上に〈✓〉が付きます。

指定が終わったら、〈MENU〉ボタンを押すと、指定した内容がメモリーカードに保存されます。

● **■選択**

指定を選び、フォルダを選択すると、フォルダ内のすべての画像が送信指定されます。なお、解除を選び、フォルダを選択すると、フォルダ内の送信指定がすべて解除されます。

● **全画像**

指定を選ぶと、メモリーカードに記録されているすべての画像が送信指定されます。なお、解除を選ぶと、カード内の送信指定がすべて解除されます。

ほかのカメラで送信指定した画像を、このカメラに入れて再度送信指定しないでください。送信指定されている内容が、意図せずにすべて書き換えられることがあります。また、画像の種類により、送信指定できないことがあります。


- 記録画質RAW+JPEG、またはsRAW+JPEGで撮影した画像を送信指定すると、“1枚”としてカウントされます。ダイレクト転送を行うと、RAW/sRAW画像、JPEG画像ともにパソコンに転送されます。
- 999画像以上を一度に転送するときは、ダイレクト転送画面で［**全画像**］を選んでください。

10

カメラのカスタマイズ、設定の登録と保存

撮影スタイルに応じて、カメラの機能を細かく変更したり、カメラの設定をメモリーカードに保存したり、カメラに登録することができます。

MENU カスタム機能の設定方法

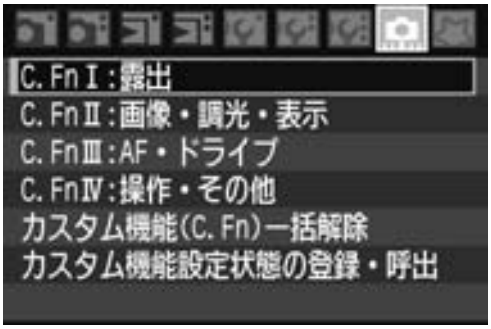


1 ［　］を選ぶ

- 〈◎〉を回して［　］を選びます。


2 グループを選ぶ

- 〈◎〉を回してC.Fn I～IVのいずれかを選び、〈SET〉を押します。

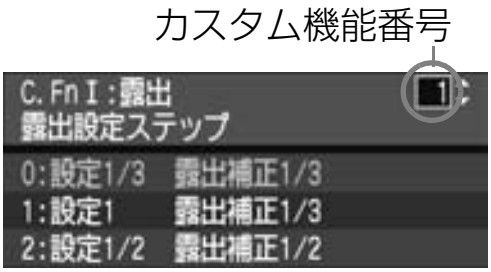

3 カスタム機能番号を選ぶ

- 〈◎〉を回して設定する機能番号を選び、〈SET〉を押します。

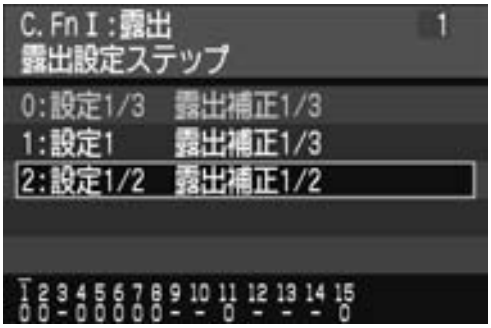

4 設定を変更する

- 〈◎〉を回して設定内容（番号）を選び、〈SET〉を押します。
- 手順2～4を繰り返して、そのほかのカスタム機能を設定します。
- 画面の下に並んでいる番号で、設定状態を確認することができます。

5 設定を終了する

- 〈MENU〉ボタンを押します。
- ➡ 手順2の画面に戻ります。

カスタム機能の設定をすべて解除するときは

手順2で［**カスタム機能（C.Fn）一括解除**］を選ぶと、設定されているカスタム機能がすべて解除されます。

カスタム機能の一括解除を行っても、C.Fn IV-11［**フォーカシングスクリーン**］の設定内容は保持されます。

カスタム機能一覧

C.Fn I：露出

1	露出設定ステップ
2	ISO感度設定ステップ
3	ISO感度の制御範囲の設定
4	ブラケティング自動解除
5	ブラケティング順序
6	ブラケティング時の撮影枚数
7	測距点連動スポット測光
8	セイフティシフト
9	撮影モードの限定
10	測光モードの限定
11	マニュアル露出時の測光モード
12	シャッター速度の制御範囲の設定
13	絞り数値の制御範囲の設定
14	撮影・測光モードの呼出
15	Avモード時のストロボ同調速度

C.Fn II：画像・調光・表示

1	長秒時露光のノイズ低減
2	高感度撮影時のノイズ低減
3	高輝度側・階調優先
4	E-TTL II 調光方式
5	ストロボのシンクロタイミング
6	ストロボの発光
7	露光中のファインダー内表示
8	バルブ撮影中の表示パネル照明
9	撮影時のINFOボタン

C.Fn III：AF・ドライブ

1	USMレンズの電子式手動フォーカス
2	AIサーボ時の被写体追従敏感度
3	AIサーボ1コマ目/2コマ目以降動作
4	AIサーボ時の測距点選択特性
5	AF測距不能時のレンズ動作
6	レンズ・AFストップボタンの機能
7	AFマイクロアジャストメント
8	任意選択時のAFフレーム領域拡大
9	任意選択可能なAFフレーム
10	登録AFフレームへの切り換え
11	AFフレーム自動選択の選択可否
12	測距時のAFフレーム表示
13	AFフレーム点灯輝度
14	AF補助光の投光
15	ミラーアップ撮影
16	連続撮影速度
17	連続撮影時の撮影枚数制限

C.Fn IV：操作・その他

1	シャッター /AF-ONボタン
2	AF-ON/AEロックボタン入替
3	測光タイマー中のサブ電子ダイヤル
4	撮影時のSETボタン
5	マニュアル露出時Tv、Av値設定
6	Tv/Av値設定時のダイヤル回転
7	レンズ未装着時の絞り数値設定
8	WB/メディア・画像サイズの設定
9	⊶/🎙ボタンの機能
10	◯〈OFF〉時のボタン操作
11	フォーカシングスクリーン
12	各種タイマー保持時間
13	レリーズタイムラグ最速化
14	アスペクト比情報の付加
15	オリジナル画像判定用データの付加
16	ライブビュー露出シミュレーション

番号に ▭ が付いたカスタム機能は、ライブビュー撮影時は機能しません（設定が無効となります）。

MENU カスタム機能で変更できる内容

カスタム機能は、機能ごとに4つのグループ（「C.Fn I：露出」、「C.Fn II：画像・調光・表示」、「C.Fn III：AF・ドライブ」、「C.Fn IV：操作・その他」）に分類されています。

従来のEOS-1D系のカスタム機能番号とは異なりますので注意してください。

C.Fn I：露出

C.Fn I -1　露出設定ステップ

0：設定1/3　露出補正1/3

1：設定1　　露出補正1/3

シャッター速度と絞り数値の設定ステップを、1段ステップにすることができます。

2：設定1/2　露出補正1/2

シャッター速度と絞り数値、および露出補正の設定ステップを1/2段ステップにすることができます。

C.Fn I -2　ISO感度設定ステップ

0：1/3段

1：1段

C.Fn I -3　ISO感度の制御範囲の設定

しない： 100～3200の範囲でISO感度を設定することができます。

する： ［**登録**］で設定した、上限値から下限値の範囲で、ISO 感度を設定することができます。

登録： ISO感度の上限値を100～H（6400）、下限値をL（50）～3200の範囲で、それぞれ設定することができます。設定が終了したら［**適用**］を選びます。

上限値をH（6400）、下限値をL（50）に設定すると、従来の「ISO感度拡張」と同じになります。

C.Fn I -4　ブラケティング自動解除

0：する

電源スイッチ〈OFF〉、カメラ設定初期化を行うと、AEB、WB-BKTの設定が解除されます。また、バルブ設定、ストロボ充電（完了）でAEBの設定が解除されます。

1：しない

電源スイッチ〈OFF〉を行っても、AEB、WB-BKTの設定が解除されないようになります。（ストロボ充電完了でAEBは一旦解除されますが、設定したAEBレベルは記憶されています。）

C.Fn I -5　ブラケティング順序

AEBの撮影順序と、ホワイトバランスブラケティング撮影時の画像の記録順序を変更することができます。

0：0→−→＋

1：−→0→＋

2：＋→0→−

AEB	WBブラケティング	
	B/A方向設定時	M/G方向設定時
0 ：標準露出	0 ：基準ホワイトバランス	0 ：基準ホワイトバランス
−：マイナス補正	−：ブルー寄りに補正	−：マゼンタ寄りに補正
＋：プラス補正	＋：アンバー寄りに補正	＋：グリーン寄りに補正

C.Fn I -6　ブラケティング時の撮影枚数

AEB、およびホワイトバランスブラケティング時の撮影枚数を通常の3枚から、2枚/5枚/7枚に変更することができます。C.Fn I -5-0設定時は、下表のように撮影されます。

0：3枚

1：2枚

2：5枚

3：7枚

（1段ステップ設定時）

	1枚目	2枚目	3枚目	4枚目	5枚目	6枚目	7枚目
0：3枚	標準（0）	−1	＋1				
1：2枚	標準（0）	−1					
2：5枚	標準（0）	−2	−1	＋1	＋2		
3：7枚	標準（0）	−3	−2	−1	＋1	＋2	＋3

C.Fn I -7　測距点連動スポット測光

0：しない（中央固定）

1：する（測距点連動）

　任意選択AFフレームに連動したスポット測光になります。AFフレーム自動選択のときは、ファインダー中央部でのスポット測光になります。

C.Fn I -8　セイフティシフト

0：しない

1：する（Tv/Av値）

　シャッター優先AE（Tv）、絞り優先AE（Av）撮影時に機能します。被写体の明るさが急に変化して、適切な自動露出値が得られない場合、設定値をカメラが自動的に変更して、適正露出で撮影することができます。

2：する（ISO感度）

　プログラムAE、シャッター優先AE、絞り優先AE撮影時に機能します。被写体の明るさが急に変化して、適切な自動露出値が得られない場合、ISO感度が100～3200の間で自動的に変化して、適正露出で撮影することができます。

- C.Fn I -3,12,13で制御範囲が初期状態から変更されていても、適切な露出が得られない場合は、セイフティシフトが優先されます。
- 1, 2設定時は、ストロボ撮影時も状況に応じてセイフティシフトします。

C.Fn I -9　撮影モードの限定

しない： すべての撮影モード（**M**、**Tv**、**Av**、**P**、**Bulb**）が選択できます。

する： ［**登録**］で設定した、撮影モードのみ選択できます。

登録： 使用しない撮影モードは〈✓〉を外します。設定が終了したら［**適用**］を選びます。

C.Fn I -10　測光モードの限定

しない： すべての測光モード（◎：評価測光、◯：部分測光、•：スポット測光、[ ]：中央部重点平均測光）が選択できます。

する： ［**登録**］で設定した測光モードのみ選択できます。

登録： 使用しない測光モードは〈✓〉を外します。設定が終了したら［**適用**］を選びます。

C.Fn I-11　マニュアル露出時の測光モード

マニュアル露出撮影時に使用する測光モードを設定することができます。

0：設定測光モード

1：評価測光

2：部分測光

3：スポット測光

4：中央部重点平均測光

1～4設定時は、撮影時に〈⦿・⚡〉ボタンを押して、測光モードを変更することはできません。

C.Fn I-12　シャッター速度の制御範囲の設定

しない：1/8000～30秒の範囲でシャッター速度を設定することができます。

する：［**登録**］で設定した、高速側から低速側までの範囲で、シャッター速度を設定することができます。

登録：高速側のシャッター速度を1/8000～1/250秒、低速側のシャッター速度を30秒～1/60秒の範囲で、それぞれ設定することができます。設定が終了したら［**適用**］を選びます。

C.Fn I-13　絞り数値の制御範囲の設定

しない：カメラに装着しているレンズの絞り開放から、最小絞りまで設定することができます。

する：［**登録**］で設定した、小絞り側から開放側までの範囲で、絞り数値を設定することができます。

登録：小絞り側の絞り数値をF1.4～F91、開放側の絞り数値をF1.0～F64の範囲で、それぞれ設定することができます。設定が終了したら［**適用**］を選びます。

C.Fn I -14　撮影・測光モードの呼出

〈✱〉（AEロック）ボタンを押している間だけ、登録した設定（撮影モード、測光モード、シャッター速度、絞り数値、露出補正量）に切り換えて撮影することができます。

しない：〈✱〉ボタンを押すと、露出が固定（AEロック）されます。

する：〈✱〉ボタンを押すと、カメラの設定が瞬時に登録した内容に切り換わります。

登録：あらかじめ登録したい撮影モード、測光モード、シャッター速度、絞り数値、露出補正量をカメラに設定しておきます。

［**登録**］を選ぶと、［**AEロックボタンで呼出時AFする/AFしない**］が表示され、〈✱〉ボタンを押したときのAFの作動の有無を設定することができます。［**AFする/AFしない**］を選ぶと、カメラに登録されます。

C.Fn I -15　Avモード時のストロボ同調速度

0：自動

1：1/300秒固定

絞り優先AEモードでのストロボ撮影で、シャッター速度を1/300秒に固定します。（夜景などを背景にした暗い場所で撮影すると、被写体の背景が暗くなります。）

C.Fn II：画像・調光・表示

C.Fn II -1　長秒時露光のノイズ低減

0：しない

1：自動

露光時間1秒以上で撮影された画像に対し、長秒時露光特有のノイズが検出された場合に自動低減処理が行われます。通常は、この［**自動**］で十分な効果が得られます。

2：する

露光時間1秒以上で撮影された画像に対し、常に低減処理が行われます。［**自動**］で検出、低減できないノイズがあったときに［**する**］で撮影すると、ノイズを低減できることがあります。

> 2設定時、ライブビュー表示の状態から長秒時露光を行うと、ノイズ低減処理中は、液晶モニターに何も表示されません（ライブビュー表示は行われません）。なお、低減処理中に次の撮影を行うことはできますが、液晶モニターやファインダーで、ピントや構図を確認することができないため、低減処理中の撮影はおすすめできません。

> 1, 2設定時は、撮影後、低減処理のために露光時間と同じ時間が必要となることがあります。なお、低減処理中でも、ファインダー内の連続撮影可能枚数が「**1**」以上のときは、続けて撮影することができます。

C.Fn II -2　高感度撮影時のノイズ低減

0：しない

1：する

画像に発生するノイズを低減します。すべてのISO感度で作動しますが、特に高ISO感度撮影時に効果的です。低ISO感度撮影時は、低輝度部（暗部）のノイズをさらに低減することができます。

> 1設定時は、連続撮影可能枚数が大幅に少なくなります。

C.Fn II -3　高輝度側・階調優先

0：しない

1：する

高輝度（ハイライト）側の階調表現性が向上します。適正露出（18%グレー）から高輝度限界までの範囲が拡張され、グレーからハイライトまでの階調がより滑らかになります。

1設定時は、通常撮影時より、低輝度部のノイズが若干増えることがあります。

1設定時は、ISO感度の設定範囲がISO200～3200になります。
また、上面表示パネルと、ファインダー内に表示されるISO感度は、「**2oo**」のように、0（ゼロ）が通常よりも小さく表示されます。なお、撮影情報表示（p.115）で再生したときも、同様に0（ゼロ）が小さく表示されます。

C.Fn II -4　E-TTL II 調光方式

0：評価調光

暗い場所から日中シンクロまでのストロボ撮影を、全自動で行うことができます。

1：平均調光

測光領域全体で平均的に調光します。自動補正は行われませんので、状況に応じてストロボ調光補正を行ってください。また、FEロック時も状況に応じて調光補正を行ってください。

C.Fn II -5　ストロボのシンクロタイミング

0：先幕シンクロ

1：後幕シンクロ

シャッターが閉じる直前にストロボが発光します。遅いシャッター速度を設定したときに、光源の軌跡を写し込むことができます。

同調（シンクロ）タイミング切り換え機能がないEXスピードライトで、後幕シンクロができるようになります。切り換え機能を持つEXスピードライト使用時は、ストロボ側の設定が優先されます（ストロボ側で後幕シンクロを設定してください）。

1設定時は、シャッターボタンを全押しした直後に、調光制御のためにストロボがプリ発光します。そのあと、シャッターが閉じる直前に本発光しますので注意してください。

C.Fn II -6　ストロボの発光

外部ストロボ、およびシンクロ端子を利用した汎用ストロボの発光を行うかどうかを設定することができます。

0：する

1：しない

外部ストロボのAF補助光だけを利用したいときに有効です。ただしAF補助光の投光については、C.Fn III -14の設定によります。

C.Fn II -7　露光中のファインダー内表示

0：しない

1：する

露光中もファインダー内に情報が表示されます。露出や撮影可能枚数などを確認しながら連続撮影したいときなどに有効です。

C.Fn II -8　バルブ撮影中の表示パネル照明

0：消灯

1：継続して点灯

表示パネル照明（p.100）が点灯した状態でバルブ撮影を行うと、撮影終了まで照明が継続されます。暗い場所などで露光時間を確認しながらバルブ撮影したいときに有効です。

C.Fn II -9　撮影時のINFOボタン

撮影準備状態で〈INFO.〉ボタンを押したときに、液晶モニターに表示する内容を変更することができます。

0：カメラ設定内容を表示

カメラに設定されている機能の状態が表示されます。（p.184）

1：撮影機能の設定状態を表示

上面表示パネルや、ファインダー内表示に相当する、撮影に関連する情報が表示されます。なお、表示中に〈⊞〉ボタンを押すと、液晶モニターを見ながらAFフレームを選択することもできます。



上面表示パネルを見ながら設定することが難しい、真上からの撮影や、カメラの位置やピント位置を固定して、設定のみを変更して撮影する場合などに有効です。

C.Fn III：AF・ドライブ

C.Fn III -1　USMレンズの電子式手動フォーカス

以下のレンズを使用したときに、USM電子式手動フォーカスを行うかどうかを設定することができます。

EF50mm F1.0 L USM、EF85mm F1.2L USM、EF85mm F1.2L II USM、EF200mm F1.8L USM、EF300mm F2.8L USM、EF400mm F2.8L USM、EF400mm F2.8L II USM、EF500mm F4.5L USM、EF600mm F4L USM、EF1200mm F5.6L USM、EF28-80mm F2.8-4L USM

0：ワンショットAF作動後・可

ワンショットAF合焦後：可能／C.Fn IV -1-2, 3設定時：合焦前も可能

1：ワンショットAF作動後・不可

ワンショットAF合焦後：不可／C.Fn IV -1-2, 3設定時：合焦前に可能

2：AF時すべて不可

AFモードでの電子式手動フォーカスを禁止します。

C.Fn III -2　AIサーボ時の被写体追従敏感度

AIサーボAF時の測距中に、AFフレームを横切る被写体（障害物）に対するAF敏感度を、5段階で設定することができます。

［**遅い**］の方向に設定すると、障害物の影響が少なくなります。狙っている被写体にピントを合わせ続けたいときに有効です。

［**速い**］の方向に設定すると、横切った被写体にピントが合いやすくなります。ランダムな距離にある複数の被写体をつぎつぎに撮影するときに有効です。

C.Fn III -3　AIサーボ1コマ目/2コマ目以降動作

AIサーボAF＋連続撮影時における、サーボの作動特性とレリーズタイミングの関係を変更することができます。

0：ピント優先/被写体追従優先

1枚目は、被写体に対するピント合わせが優先されます。連続撮影中（2枚目以降）は、被写体へのピント追従を優先した撮影になります。

1：ピント優先/撮影速度優先

1枚目は、被写体に対するピント合わせが優先されます。連続撮影中は、（被写体へのピント追従よりも）連続撮影速度を優先した撮影になります。

2：レリーズ優先/撮影速度最優先

1枚目は、（被写体に対するピント合わせよりも）レリーズが優先されます。連続撮影中は1よりもさらに連続撮影速度を優先した撮影になります。

C.Fn III -4　AIサーボ時の測距点選択特性

AIサーボAF時の被写体捕捉中、測距中心に、より撮影距離の近い（手前に）被写体が入った時に、その被写体にピントを合わせるか、障害物として無視するかを設定することができます。

* 測距中心＝AFフレーム自動選択時：中央測距点
　　　　　　任意選択＋AFフレーム領域拡大（C.Fn III -8-1, 2）時：任意選択点

0：測距中心優先

測距点が測距中心へ乗り移り、手前に入った被写体にピント合わせが行われます。撮影したい被写体が、一番手前にあるシーンで有効です。

1：測距連続性優先

手前に入った被写体を障害物として無視します。測距中心にこだわらず、直前の測距結果から被写体移動の連続性を判断して、測距点の乗り移りが行われます。撮影したい被写体の手前を、柵や電柱などがさえぎるようなシーンで有効です。

C.Fn III -5　AF測距不能時のレンズ動作

AFを行って合焦できないときに、続けてAF動作を行うかどうかを設定することができます。

0：サーチ駆動する

1：駆動しない

再測距を行って大ボケ状態になることを防止することができます。特に大ボケ状態になりやすい、超望遠レンズ使用時に有効です。

C.Fn III -6　レンズ・AFストップボタンの機能

0：AFストップ

1：AFスタート

　押している間だけAFが作動します。押している間は、カメラ側操作によるAF作動は行いません。

2：AEロック

　押すとAEロックします。ピント合わせと露出決定を別々に行いたいときに有効です。

3：測距点 任意→自動/自動→中央

　AFフレーム任意選択時に押すと、押している間だけ45点でのAFフレーム自動選択になります。任意選択から自動選択へ瞬時に切り換わるので、AIサーボAF作動中に、任意選択したAFフレームで被写体に追従できなくなったときに有効です。

　AFフレーム自動選択時に押すと、押している間だけ中央のAFフレームが選択されます。

4：ワンショット⇄AIサーボ

　ワンショットAF時に押すと、押している間だけAIサーボAFになり、AIサーボAF時に押すと、押している間だけワンショットAFになります。

　移動･停止を繰り返す被写体で、ワンショットAF、AIサーボAFを交互に切り換えたいときに有効です。

5：手ブレ補正機能作動

　レンズの手ブレ補正機能スイッチが〈**ON**〉のときに、AFストップボタンを押すと、手ブレ補正機能が作動します。


6：登録AFフレームへの切り換え

　AFストップボタンを押しながら〈FEL〉ボタンを押すと、登録されているAFフレームに切り換わります。もう一度押すと、元のAFフレームに戻ります。

- AFストップボタンは、手ブレ補正機能付き超望遠レンズに装備されています。
- 5設定時は、シャッターボタンを半押ししても、手ブレ補正機能は作動しません。
- AFフレームの登録方法については、169ページを参照してください。

C.Fn III -7　AFマイクロアジャストメント

通常はこの機能で調整を行う必要はありません。必要な場合のみ調整を行ってください。なお、調整により、適切なピントで撮影できなくなるおそれがありますので、十分に注意してください。

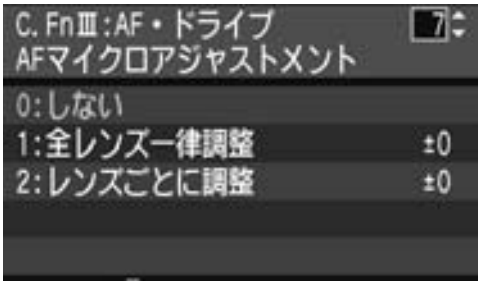

AFによるピント合焦位置を微調整することができます。調整範囲は、±20ステップ（－：前方向／＋：後方向）です。


1ステップあたりの調整幅は、使用するレンズの開放FNo.によって異なります。**「調整→撮影→確認」を繰り返してピント調整を行ってください。**

1または2を選び〈INFO.〉ボタンを押すと、登録画面になります。〈㎥〉ボタンを押すと、登録した内容を一括解除することができます。

0：しない

1：全レンズ一律調整

使用するレンズにかかわらず、常に設定量分シフトして合焦します。

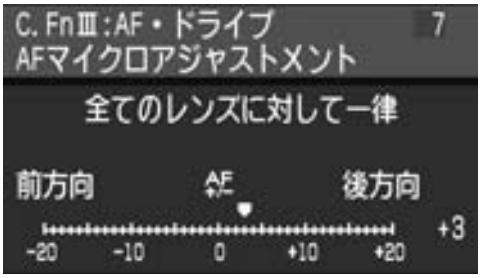

2：レンズごとに調整

レンズの種類（銘柄）ごとに調整を行い、カメラに最大20本まで登録することができます。登録されたレンズを使用すると、設定量分シフトして合焦します。

すでに20本登録されているときは、上書き消去するレンズを選びます。



- 「調整→撮影→確認」を行うときは、画像サイズ：JPEG L（ラージ）、JPEG画質（圧縮率）：8以上で撮影することをおすすめします。
- 実際に撮影する環境下で調整を行うことをおすすめします。より適確なピント調整を行うことができます。
- 2設定時に、エクステンダーを使用しているときは、「レンズ＋エクステンダー」の組み合わせで登録されます。
- 1，2に設定時は、カメラ設定内容画面（p.184）で調整量を確認することができます。また、撮影した画像を撮影情報表示（p.115）で再生すると、撮影時の調整量を確認することができます。
- カスタム機能の一括解除（p.154）を行っても、登録した調整内容は保持されますが、設定は［**0：しない**］になります。

C.Fn III -8　任意選択時のAFフレーム領域拡大

AIサーボAF、またはワンショットAF時のAFフレーム任意選択時に、アシスト測距点を使用して、測距点数を増やしてAF撮影を行うことができます。

任意の1点では被写体の追従が難しい、動きのある被写体を撮影するときに有効です。

0：しない


1：する（左右1領域アシスト有効）

任意選択したAFフレームを中心に、左右の1測距点（縦位置撮影時は上下）が有効になります。

2：する（周囲1領域アシスト有効）

任意選択したAFフレームを中心に、周囲の1測距点が有効になります。

- AFフレームの領域拡大は、選択AFフレームを中心に拡大されるため、外寄りのAFフレームを選択したときは、図のように拡大領域が小さくなります。

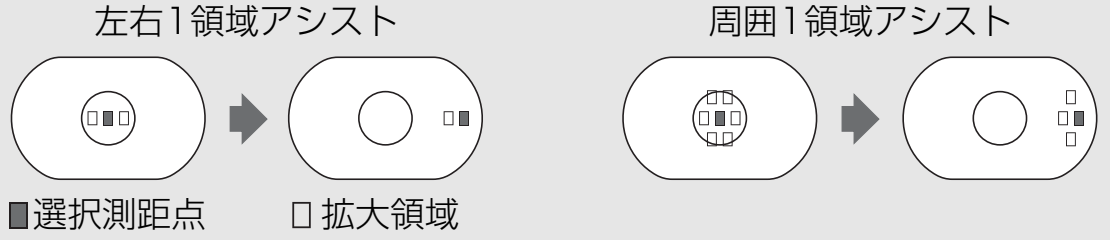

- C.Fn III -9-1, 2設定時も領域拡大が行われます。

C.Fn III -9　任意選択可能なAFフレーム

0：19点


1：9点（内側）

任意選択できるAFフレームを内側の9点に限定します。

2：9点（外側）

任意選択できるAFフレームを外側の9点に限定します。

1, 2設定時に選択できるAFフレームと、AFフレーム選択時の動作は下図のとおりです。



C.Fn III -10　登録AFフレームへの切り換え

測光タイマー作動中に、〈✥〉で、あらかじめ登録したAFフレームに瞬時に切り換えることができます。

0：しない

1：する

〈✥〉を押すと、登録されているAFフレームに切り換わります。もう一度押すと、元のAFフレームに戻ります。

AFフレームの登録（複数登録不可）

よく使うAFフレームをあらかじめカメラに登録することができます。

1. 登録したいAFフレームを選択する（p.82）
2. 〈⊞〉ボタンを押しながら、〈ISO〉ボタンを押す

・**[ ] HP**：自動選択、**SEL [ ]**：中央、**SEL HP**：中央以外

なお、登録後にC.Fn III -9の設定を変更すると、登録内容が解除され、中央AFフレームへの切り換えになります。

C.Fn III -11　AFフレーム自動選択の選択可否

AFフレーム選択時に、自動選択が選べるかどうかを設定することができます。

前者は、C.Fn IV -3-1設定時における、測光タイマー作動中の〈◎〉操作を表します。後者は、〈⊞〉ボタンを押したときの、〈⌒〉操作を表します。

0：◎直接：不可／⌒→可

測光タイマー中に〈◎〉で自動選択は選択できません。／〈⌒〉で自動選択を選択できます。

1：◎直接：不可／⌒→不可

自動選択は選択できません。

2：◎直接：可／⌒→可

測光タイマー中に〈◎〉で自動選択を選択できます。／〈⌒〉で自動選択を選択できます。

C.Fn III -12　測距時のAFフレーム表示

0：する

1：しない

AFフレーム選択時を除き、AFフレームの赤い点灯表示は行われません。

2：する（合焦時）

AF測距中は、任意選択AFフレームの淡い点灯表示が行われなくなります（AF開始時、合焦時のみ点灯表示）。

C.Fn III -13　AFフレーム点灯輝度

0：通常

1：明るい

AFフレームの赤い点灯表示の輝度が、より明るくなります。

C.Fn III -14　AF補助光の投光

EOS用外部ストロボから、AF補助光の投光を行うかどうかを設定することができます。

0：する

必要に応じて外部ストロボからAF補助光が投光されます。

1：しない

C.Fn III -15　ミラーアップ撮影

ミラーアップ撮影については、102ページを参照してください。

0：しない

1：する

2：する（SETボタンでダウン）

1, 2設定時は、上面表示パネルに〈 〉が表示されます。

C.Fn III -16　連続撮影速度

しない：〈H〉：約10コマ/秒、〈L〉：約3コマ/秒で連続撮影することができます。

する：［**登録**］で設定した速度での連続撮影になります。

登録：〈H〉は10～2コマ/秒、〈L〉は9～1コマ/秒の範囲で設定することができます。設定が終了したら［**適用**］を選びます。

C.Fn III -17　連続撮影時の撮影枚数制限

しない：枚数制限は行われません（表示されている連続撮影可能枚数まで連続撮影することができます）。

する：連続撮影を行うと、［**登録**］で設定した枚数で自動停止します。

登録：99～2枚の範囲で制限枚数を設定することができます。設定が終了したら［**適用**］を選びます。

C.Fn IV：操作・その他

C.Fn IV -1　シャッター /AF-ONボタン

0：測光・AF開始

1：測光・AF開始/AFストップ

AF中に〈AF-ON〉ボタンを押すと、測距を中止します。

2：測光開始/測光・AF開始

移動・停止を繰り返す被写体の撮影で有効です。AIサーボAF時は、〈AF-ON〉ボタンでAIサーボAFの作動／停止を繰り返すことができます。露出は撮影の瞬間に決まります。ピントと露出を常に最適な状態にしてシャッターチャンスを待つことができます。

3：AEロック/測光・AF開始

ピント合わせと露出決定を別々に行いたいときに有効です。〈AF-ON〉ボタンで測光・AF作動、シャッターボタン半押しでAEロック（露出決定）することができます。

4：測光・AF開始/無効

〈AF-ON〉ボタンは機能しません。

C.Fn IV -2　AF-ON/AEロックボタン入替

0：しない

1：する

〈AF-ON〉ボタンと〈✱/Q〉ボタンの機能が入れ替わります。

C.Fn IV -3　測光タイマー中のサブ電子ダイヤル

測光タイマー作動時のサブ電子ダイヤルの機能を変更することができます。

0：露出補正/絞り数値

1：AFフレーム選択

〈⊞〉ボタンを押さずに直接、〈◎〉でAFフレームを選択することができます。測光タイマー中に〈◎〉を回すと、横方向のAFフレームを選択することができます。AFフレーム自動選択は選択できません。ただし、C.Fn III -11-2を同時に設定すると、自動選択も選べるようになります。

露出補正、およびマニュアル露出時の絞り数値を設定するときは、〈☒〉ボタンを押して、〈⚙/◎〉を回します。

2：ISO感度

測光タイマー中に〈◎〉を回すと、ISO感度をリアルタイムに変更することができます。

C.Fn IV -4　撮影時のSETボタン

よく使う機能を、〈SET〉に割り当てることができます。撮影準備状態で〈SET〉を押します。

0：通常（無効）

1：ホワイトバランス

背面表示パネルを見ながら、WBを変更することができます。

2：画像サイズ

背面表示パネルを見ながら、メモリーカード、画像サイズを変更することができます。

3：ISO感度

上面表示パネル、またはファインダー内を見ながら、ISO感度を変更することができます。

4：ピクチャースタイル

メニュー［**ピクチャースタイル**］画面が表示されます。

5：記録機能とメディア・フォルダ

メニュー［**記録機能とメディア・フォルダ選択**］画面が表示されます。

6：メニュー表示

〈MENU〉ボタンと同じになります。

7：画像再生

〈▶〉ボタンと同じになります。

1～7に設定しても、メニュー［**ライブビュー撮影**］が［**する**］に設定されているときは、ライブビュー撮影が優先されます。撮影準備状態で〈SET〉を押すと、ライブビュー映像が表示されます。

C.Fn IV -5　マニュアル露出時Tv、Av値設定

0：Tv値＝メイン電子ダイヤル/Av値＝サブ電子ダイヤル

1：Tv値＝サブ電子ダイヤル/Av値＝メイン電子ダイヤル

大型ストロボを使用したスタジオ撮影など、絞り数値を頻繁に変更する場合に有効です。

また、マニュアル露出でAEBを行うと、シャッター速度固定で、絞り数値をAEBに連動して変化させることができます。シャッター速度は〈±〉ボタンを押して、〈メイン電子ダイヤル/サブ電子ダイヤル〉で設定することもできます。

C.Fn IV -6　Tv/Av値設定時のダイヤル回転

0：通常

1：設定方向を反転

シャッター速度、絞り数値設定時のダイヤルによる設定方向を反転させることができます。

マニュアル露出時は〈メイン電子ダイヤル〉〈サブ電子ダイヤル〉、それ以外の撮影モードでは〈メイン電子ダイヤル〉による設定方向が反転します。マニュアル露出時と、露出補正時の〈サブ電子ダイヤル〉による設定方向が同じになります。

C.Fn IV -7　レンズ未装着時の絞り数値設定

0：不可

1：可

レンズを外した状態で絞り数値の設定を行うことができます。超望遠レンズなどをセットして、複数台のEOS-1D Mark III を交換して撮影するときなどに有効です。

C.Fn IV -8　WB/メディア・画像サイズの設定

〈FUNC.〉ボタンを押したときに、ホワイトバランス、メモリーカード、画像サイズの設定を、背面表示パネルで行うか、メニュー画面を表示して行うかを選ぶことができます。

0：背面表示パネル

1：液晶モニター

〈FUNC.〉ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。押すごとに、ホワイトバランス、画像サイズ、記録機能とメディア・フォルダ選択の順で画面が切り換わります。

1に設定しても、ライブビュー撮影時は、〈FUNC.〉ボタンを押すと、背面表示パネルを見ながら上記の設定を行うことができます。

C.Fn IV -9　プロテクト/録音ボタンの機能

0：プロテクト（長押しで録音）

〈プロテクト/録音〉ボタンを2秒間押すと、録音が開始されます。

1：録音（プロテクト不可）

〈プロテクト/録音〉ボタンを押すとすぐに録音が開始されます。画像をプロテクトするときは、メニュー［再生 **画像プロテクト**］で行います。

C.Fn IV -10　〈OFF〉時のボタン操作

0：通常（有効）

1：マルチコントローラーは無効

　電源スイッチを〈ON〉にすると、〈〉〈〉〈〉で設定変更ができないようになります。ただしシャッターボタンで撮影することはできます。

　不用意な設定変更を防止し、同じ設定で続けて撮影したいときなどに有効です。

1に設定しても、電源スイッチが〈J〉のときは、〈〉〈〉〈〉で設定を変更することができます。

C.Fn IV -11　フォーカシングスクリーン

　フォーカシングスクリーンを交換したときは、適切な露出で撮影するため、使用するスクリーンのタイプに応じて、設定変更を行ってください。

0：L Ec-C IV

　標準フォーカシングスクリーン（レーザーマットタイプ）です。

1：L Ec-A, B, C, C II, C III, D, H, I, L

　レーザーマット使用時に設定します。

2：P Ec-S

　スーパープレシジョンマット使用時に設定します。

3：N Ec-N, R

　ニューレーザーマット使用時に設定します。

P Ec-Sは、レンズの開放絞り数値が、F1.8～F2.8のレンズに最適化されています。F1.8より明るいレンズを使用すると、中央部スポット範囲マーク、エリアAFフレームが見えにくくなることがあります。
また、F2.8より暗いレンズを使用すると、ファインダーが暗くなります。

- カスタム機能一括解除を行っても、設定内容は保持されます。
- Ec-A、Ec-B、Ec-I、Ec-Lは中央部がプリズムになっているため、評価測光、中央部スポット測光では適正な露出が得られません。中央部重点平均測光か、AFフレーム連動スポット測光（中央部を除く）で撮影してください。
- フォーカシングスクリーンの交換方法については、フォーカシングスクリーンの使用説明書を参照してください。

C.Fn IV -12　各種タイマー保持時間

ボタンから指を離したあと、タイマーによりその機能の設定状態が保持される時間を変更することができます。

しない： タイマーの作動時間は初期状態のままです。

する： ［**登録**］で設定した時間でタイマーが制御されます。

登録： 6秒、16秒、レリーズ後タイマーの時間を、0〜59秒/1〜60分の範囲で、それぞれ設定することができます。設定が終了したら［**適用**］を選びます。

・6秒タイマー：通常のファインダー撮影時の測光タイマー／〈✱〉ボタンによるAEロック時に作動します。

・16秒タイマー：〈FEL〉ボタンによるマルチスポット測光／FEロック時、および、ライブビュー撮影時の測光タイマー／〈✱〉ボタンによるAEロック時に作動します。

・レリーズ後タイマー：通常、撮影後に2秒間作動します。時間を長くすると、同じ露出でAEロック撮影を行いやすくなります。

C.Fn IV -13　レリーズタイムラグ最速化

通常は、レリーズタイムラグを安定化する制御を行っていますが、この制御を行わないようにして、レリーズタイムラグをさらに短くすることができます。

0：しない

1：する

絞り開放から約3段までの撮影で、レリーズタイムラグが通常時に比べ、最高約20%速くなります。

C.Fn IV -14　アスペクト比情報の付加

ライブビュー撮影時に、設定した比率に応じた縦線が画面に表示されます。6×6cm、6×4.5cm、4×5inchなど、フィルム式の中判/大判カメラと同じ構図で撮影できるようになります。

撮影を行うと、画像にアスペクト比情報が自動的に付加されます（トリミングされた画像が、メモリーカードに記録されるわけではありません）。

画像をパソコンに取り込み、付属のソフトウェア（Digital Photo Professional）を使用すると、撮影時のアスペクト比で画像が表示されます。

0：しない

1：比率6：6

2：比率3：4

3：比率4：5（六切）

4：比率6：7

5：比率5：6（四切）

6：比率5：7

- ファインダー撮影でも、情報が付加されます。
- 情報が付加された画像をカメラで再生すると、比率に応じた縦線が表示されます。

C.Fn IV -15　オリジナル画像判定用データの付加

0：しない

1：する

撮影画像に、その画像がオリジナルであるか否かを判定するためのデータが自動的に付加されます。判定用データが付加された画像を撮影情報表示（p.115）で再生すると、〈🔒〉が表示されます。

オリジナル画像の判定には、オリジナルデータセキュリティキットOSK-E3（別売）が必要です。

C.Fn IV -16　ライブビュー露出シミュレーション

0：しない（適正表示）

1：する（撮影露出イメージ表示）

ライブビュー撮影時のリアルタイム映像が、露出設定に応じた明るさで表示され、撮影前に露出のイメージを把握することができるようになります。

1に設定しても、外部ストロボ使用時、およびバルブ撮影時は、撮影露出イメージ表示は行われません。


MENU カスタム機能設定状態の登録と呼び出し ■

カスタム機能の設定内容をカメラに3件まで登録することができます。

スポーツ撮影用、スナップ撮影用、風景撮影用など、撮影シーンに分けて登録すると便利です。


呼び出し操作を行うと、カスタム機能の設定が、登録されている内容に瞬時に切り換わります。

カスタム機能設定状態の登録

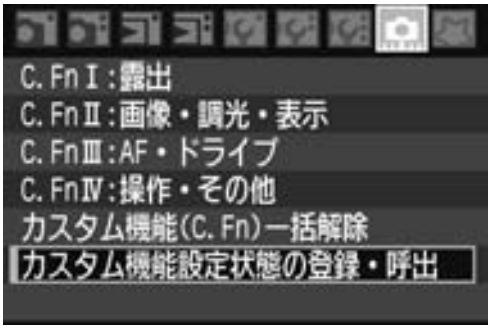


1 ［カスタム機能設定状態の登録・呼出］を選ぶ

● ［📷］タブの［**カスタム機能設定状態の登録・呼出**］を選び、〈SET〉を押します。

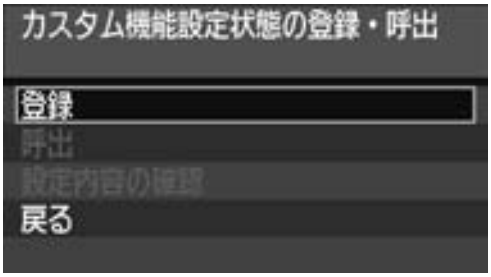


2 ［登録］を選ぶ

➡ 〈◎〉を回して［**登録**］を選び、〈SET〉を押します。

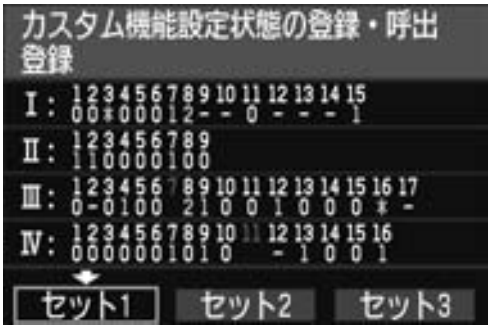

3 ［セット］を選ぶ

● 〈◎〉を回して登録する［**セット***］を選び、〈SET〉を押します。

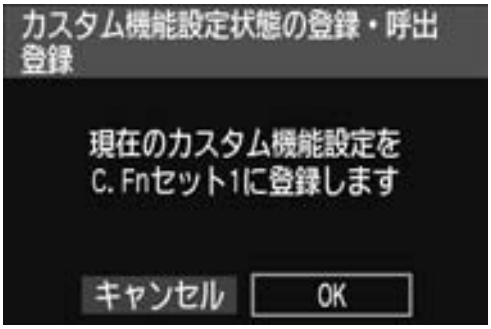

4 ［OK］を選ぶ

● 〈◎〉を回して［**OK**］を選び、〈SET〉を押します。

➡ 設定内容が［**セット***］に登録され、登録内容が一覧で表示されます。〈SET〉を押すと、手順2の画面に戻ります。

C.Fn III -7［**AFマイクロアジャストメント**］、C.Fn IV -11［**フォーカシングスクリーン**］の設定は、登録内容に含まれません。


［**設定内容の確認**］を選ぶと、登録されている内容を一覧で確認することができます。初期設定から変更されている項目の番号は、青色で表示されます。
また、選択肢が［**しない/する/登録**］の機能で、［**する**］に設定されているときは、青い［*］印で表示されます。（C.Fn III -2変更時も青い［*］印で表示）

カスタム機能設定状態の呼び出し

手順2で［**呼出**］を選び、呼び出しを行う［**セット***］を選びます。［**OK**］を選ぶと、カスタム機能の設定が、セット*に登録されている内容に切り換わります。

MENU マイメニューを登録する


登録例

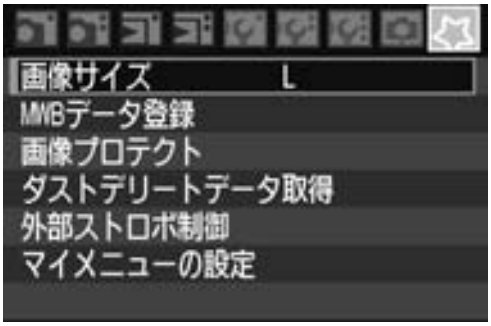

頻繁に設定を変更するメニュー項目や、カスタム機能をマイメニューの画面に登録して、迅速に変更することができます。


登録できる項目は、各タブの第一階層の項目と、カスタム機能の全項目です。6項目まで登録することができます。

項目を登録する




1 ［マイメニューの設定］を選ぶ

- ［☆］タブの［**マイメニューの設定**］を選び、〈SET〉を押します。

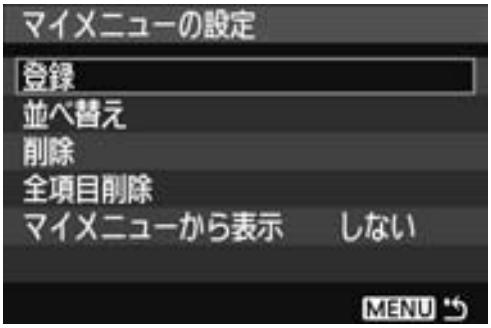


2 ［登録］を選ぶ

- 〈◎〉を回して［**登録**］を選び、〈SET〉を押します。

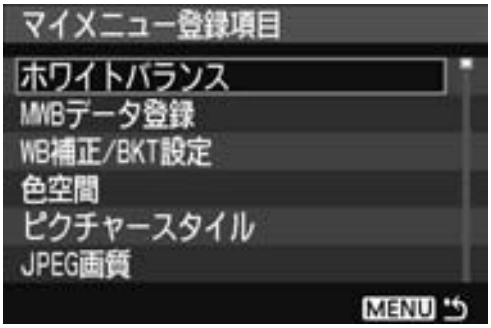

3 項目を選ぶ

- 〈◎〉を回して項目を選び、〈SET〉を押します。

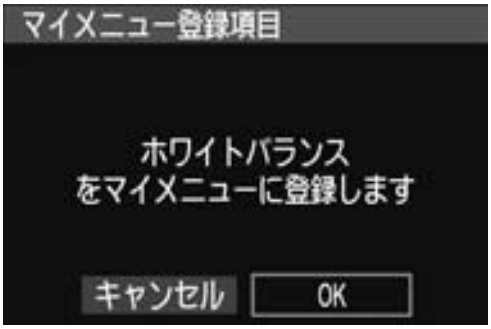

4 ［OK］を選ぶ

- 〈◎〉を回して［**OK**］を選び、〈SET〉を押します。
- ➡ 選択した項目がマイメニューに登録されます。
- 続けて登録するときは、手順3、4を繰り返します。
- 〈MENU〉ボタンを押すと、手順2の画面に戻ります。

登録した項目を削除する

手順2で［**削除**］を選び、削除する項目を選びます。登録した項目をすべて削除するときは、［**全項目削除**］を選びます。

マイメニュー画面から表示する

手順2で［**マイメニューから表示**］を選び、［**する**］に設定します。撮影準備状態で〈MENU〉ボタンを押すと、マイメニュー画面から表示されます。

登録した項目の順序を並べ替える

手順2で［**並べ替え**］を選びます。並べ替えを行う項目を選び、項目の右側の端に［◆］が表示された状態で、〈◎〉を回して項目の位置を移動し、〈SET〉を押します。


付属のソフトウェアからマイメニューを登録することもできます。

MENU カメラ設定の保存と読み込み

撮影モードやメニュー、カスタム機能など、カメラに設定されている内容を、カメラ設定ファイルとしてメモリーカードに保存することができます。ファイルの読み込みを行うと、保存されている内容と同じ設定状態にすることができます。

別のEOS-1D Mark III で読み込んで同じ設定状態にしたり、撮影シーンごとに最適な設定を保存して使い分けたりすることができます。

カメラ設定の保存

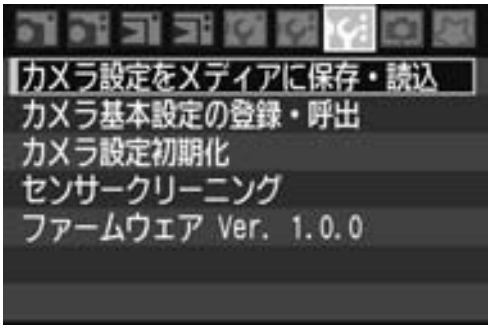

1 ［カメラ設定をメディアに保存・読込］を選ぶ

- ［🔧］タブの［**カメラ設定をメディアに保存・読込**］を選び、〈SET〉を押します。

2 ［保存］を選ぶ

- 〈◎〉を回して［**保存**］を選び、〈SET〉を押します。



3 ［実行］を選ぶ

- 〈◎〉を回して［**実行**］を選び、〈SET〉を押します。
- ➡ 設定内容がメモリーカードに保存され、手順2の画面に戻ります。



- ［**ファイル名を変更**］を選ぶと、ファイル名（8文字）を任意に変更してから保存することができます。
（操作方法については、75ページ『ファイル名を変更する』を参照してください。入力できる文字数が異なりますが、文字入力の操作方法は同じです。）

カメラ設定の読み込み

手順2で［**読込**］を選ぶと、メモリーカードに記録されているカメラ設定ファイルが最大10件表示されます。希望するファイルを選ぶと、読み込みが行われ、保存されている内容と同じ設定状態になります。


- 日付/時刻、言語、ビデオ出力方式、C.Fn III -7、C.Fn IV -11は保存されません。
- 1枚のメモリーカードに10件まで保存できます。すでに10件保存されているときは、上書き保存するか、別のカードに交換してください。

MENU カメラの基本設定を登録する

撮影モード、AFモード、測光モード、ドライブモードなどの主要な機能の基本設定を、任意に設定してカメラに登録することができます。

使用頻度の高い撮影設定状態に、瞬時に切り換えたいときに便利な機能です。

基本設定の登録

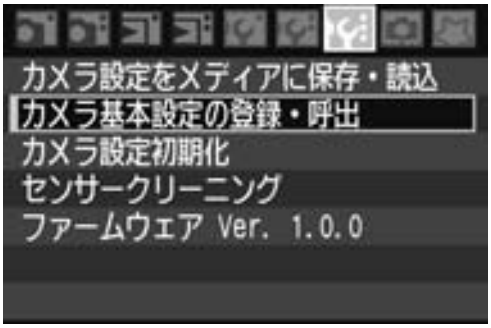


1 [カメラ基本設定の登録・呼出] を選ぶ

- [Y:] タブの [**カメラ基本設定の登録・呼出**] を選び、〈SET〉を押します。


2 [登録] を選ぶ

- 〈◎〉を回して [**登録**] を選び、〈SET〉を押します。

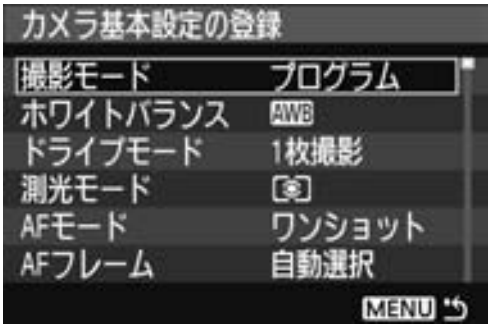

3 項目を選ぶ

- 〈◎〉を回して項目を選び、〈SET〉を押します。
- 撮影モード、ホワイトバランス、ドライブモード、測光モード、AFモード、AFフレーム、色空間、画像サイズ、ピクチャースタイル（9項目）の設定ができます。

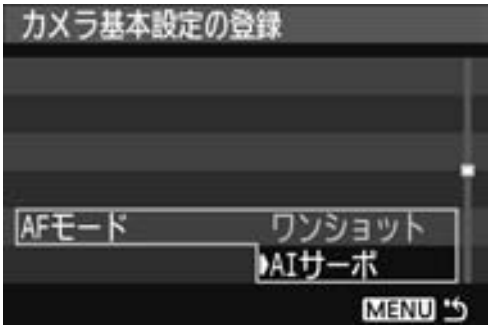

4 項目の内容を設定する

- 〈◎〉を回して内容を選び、〈SET〉を押します。

5 設定を終了する

- 〈MENU〉ボタンを押すと、設定が終了し、手順2の画面に戻ります。

基本設定の呼び出し

手順2で [**呼出**] を選びます。カメラの設定が登録されている内容に切り換わります。

11


資料

撮影の参考になるカメラの機能情報、システムアクセサリーの紹介などを行っています。また、章の最後には索引を設け、知りたいことが見つけやすいようになっています。

カメラ設定／電池情報の確認


INFO. カメラ設定内容

撮影準備状態で〈INFO.〉ボタンを押すと、画像に関連する機能の設定内容が、液晶モニターに表示されます。

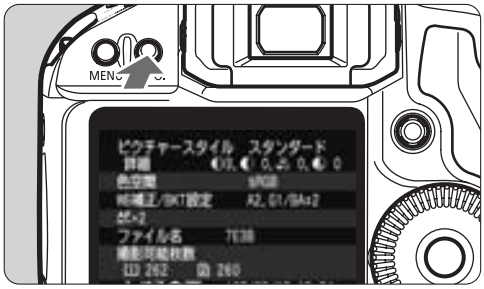

設定内容を表示する

● 〈INFO.〉ボタンを押します。

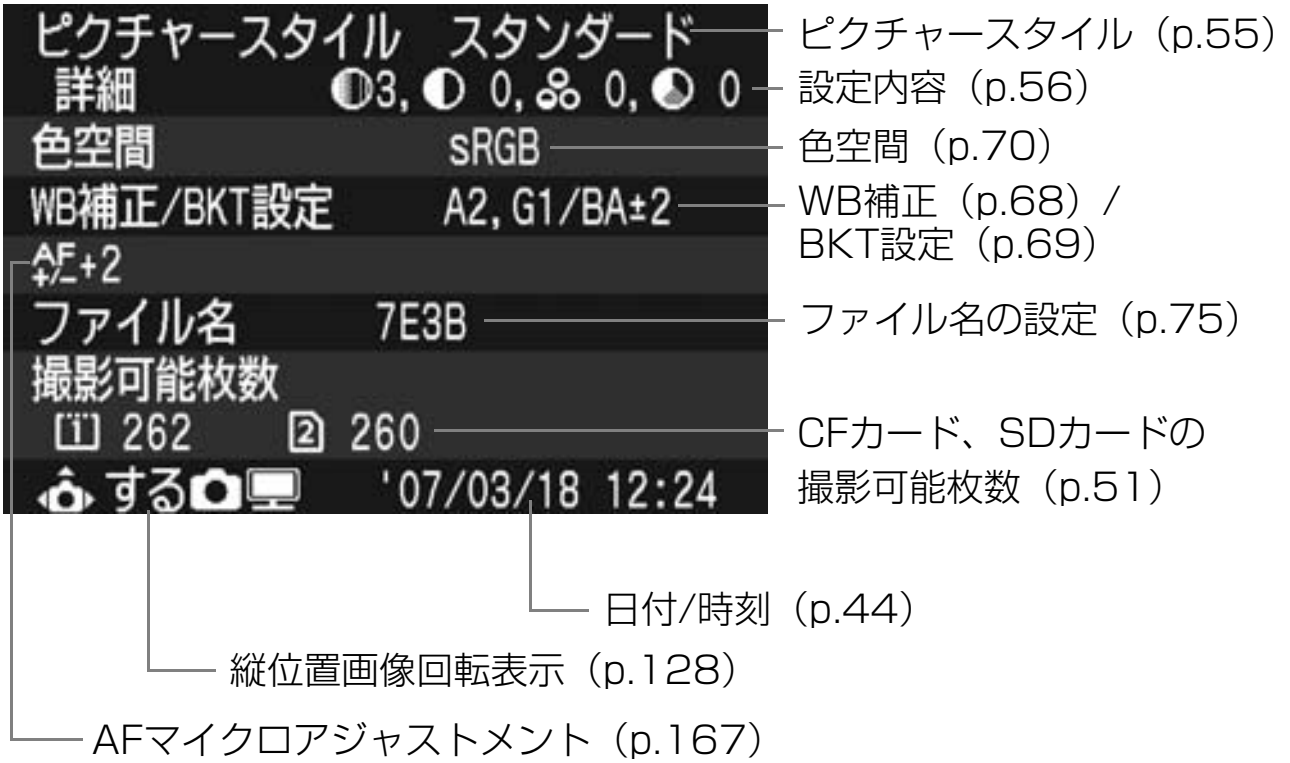

C.Fn II -9-1 が設定されているときは、撮影機能の設定状態が表示されます。（p.163）

MENU 電池情報

使用している電池の状態をメニュー画面で確認することができます。



［バッテリー情報］を選ぶ

● ［ ］タブの［**バッテリー情報**］を選び、〈SET〉を押します。



使用している電池、または家庭用電源の型式が表示されます。

電池の残量が、電池チェック表示（p.27）とともに1%単位で表示されます。

使用している電池で撮影した回数が表示されます。充電を行うと回数がリセットされます。

電池の劣化状態が3段階で表示されます。（p.25）


■■■（緑）：劣化していません
■■□（緑）：少し劣化しています
■□□（赤）：電池の買い換えをおすすめします

● 画面下に［**次回の充電時にキャリブレーションをおすすめします**］と表示されたときは、26ページを参照してください。
● 何らかの原因で電池と通信できないときは、上面表示パネルとファインダー内の電池チェック表示が〈 〉（点灯）になります。なお、電池情報の確認を行うと、［**バッテリーと通信できません**］の警告が表示されますが、そのまま撮影を行うことはできます。
● バッテリーパックLP-E4以外の電池を使用すると、カメラ本来の性能を発揮できないおそれがあります。また、故障の原因となることがありますので、バッテリーパックLP-E4の使用をおすすめします。

日付／時計機能用電池を交換する


日付／時計機能用電池（バックアップ電池）の電池寿命は約5年です。電池を交換したときに、日付/時刻のメッセージが表示されるようになったら、新しいCR2025リチウム電池を次の手順で交換してください。

日付/時刻が初期化されますので、必ず再設定してください。

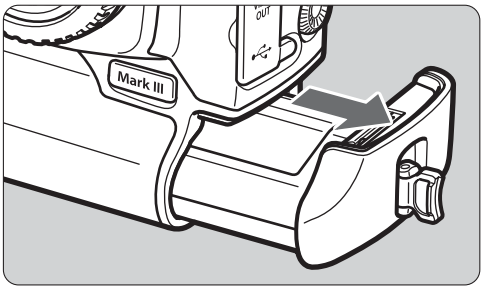


1 **電源スイッチを〈OFF〉にして、電池を取り出す**

- バックアップ電池は電池室の上部に収納されています。

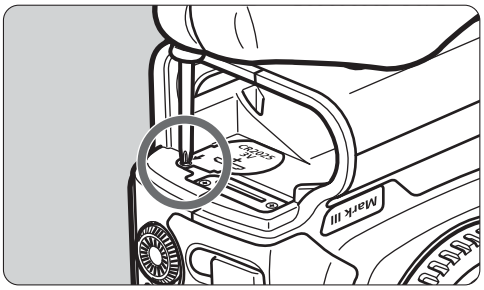


2 **ふたを取り外す**

- 小型のプラスドライバーを使用して、ねじをゆるめ、ふたを取り外します。
- 取り外したふたとねじは、なくさないよう注意してください。

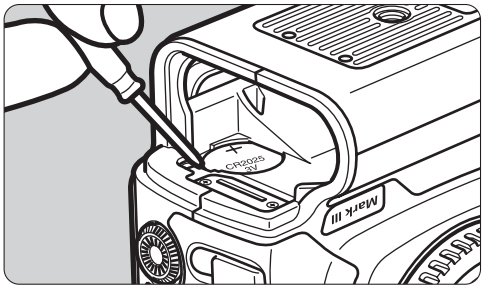

3 **電池を取り出す**

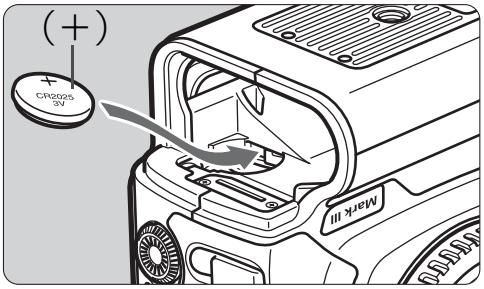


4 **新しい電池を入れる**

- （+）側を上にして入れます。

5 **ふたを取り付ける**

プログラム線図

〈**P**〉(プログラムAE)に設定したときのプログラム線図を示します。

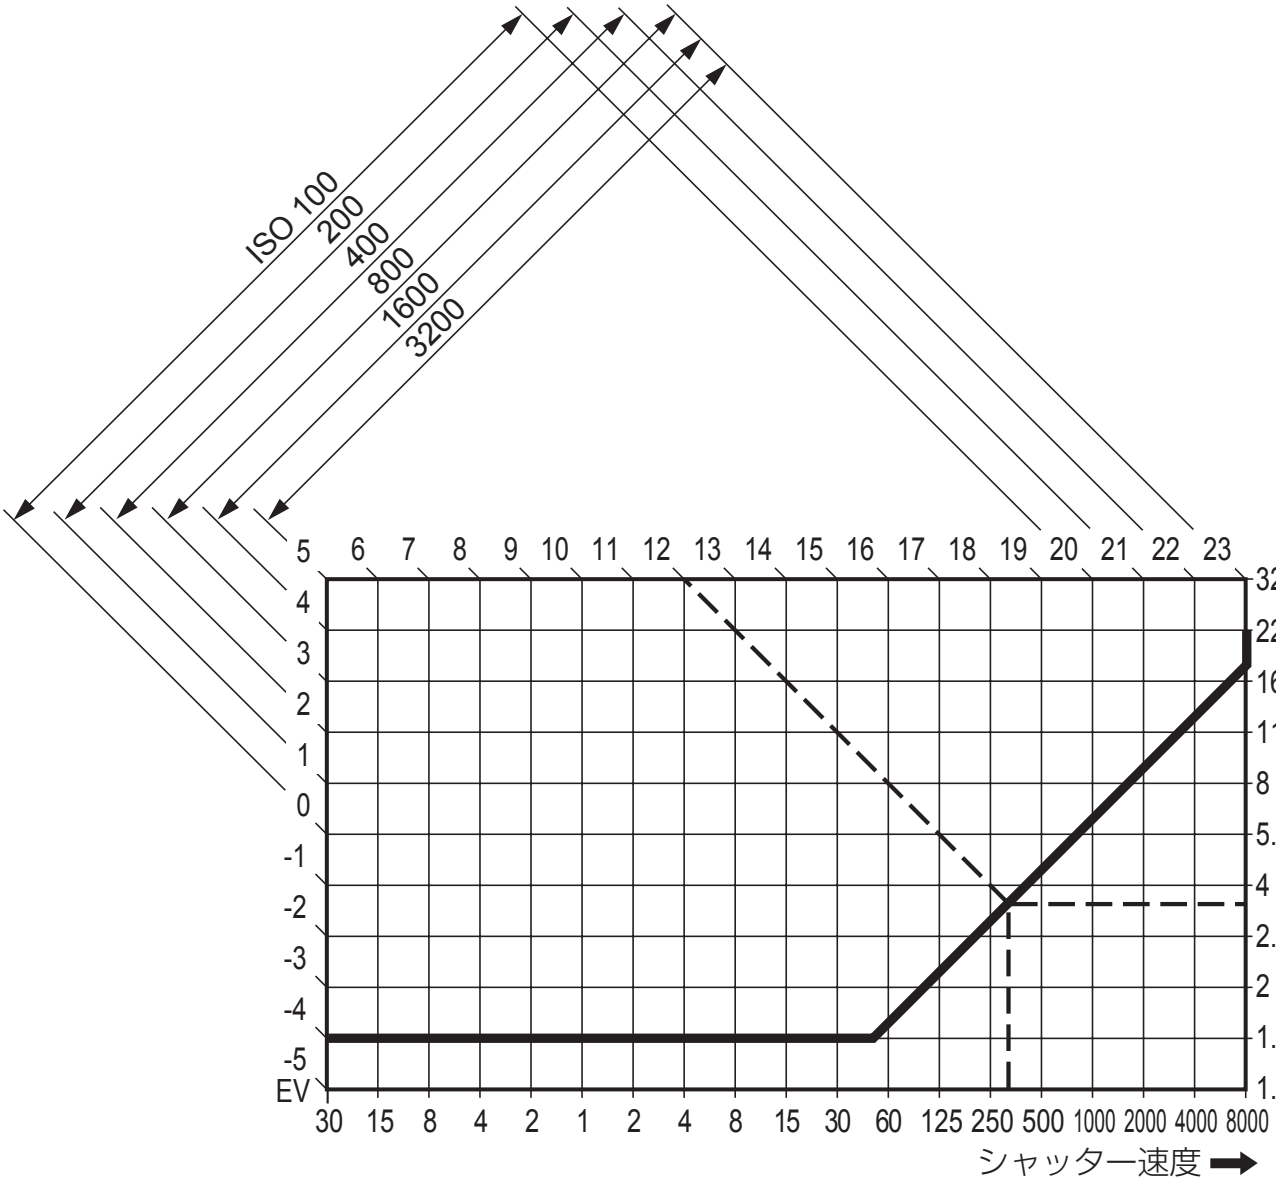

図の見かた

図の横軸はシャッター速度、縦軸は絞り数値を表しています。

図の左端と上端に目盛られている被写体輝度(EV数値)の変化に対し、プログラムAE で自動的に決まるシャッター速度と絞り数値の組み合わせが線で示されています。

例:EF50mm F1.4 USM のレンズを使用したとき、被写体輝度がEV12の場合は、上端の12の位置から右下45°の方向にのばした線とプログラム線図の交点を見ると、シャッター速度が1/320秒、絞り数値がF3.5に自動設定されることがわかります。左上の斜めに引かれた矢印が示す範囲は、ISO感度に対する測光輝度範囲です。

故障かな？と考える前に

「カメラが故障したのかな？」と考える前に、下記の例を参考にしてカメラをチェックしてください。なお、チェックしても状態が改善しないときは、別紙の修理受付窓口にご相談ください。

電源

付属の充電器で電池が充電できない

- 充電事故防止のため、バッテリーパックLP-E4以外の電池は充電できません。

電源スイッチを〈ON〉にしてもカメラが作動しない

- 電池がカメラにきちんと入っているか確認してください。（p.27）
- メモリーカードスロットカバーが閉じているか確認してください。（p.30）
- 上面表示パネルにカメラの設定状態が表示されないときは、電池を充電してください。（p.24）

電源スイッチを〈OFF〉にしてもアクセスランプが点灯する

- メモリーカードへの画像記録中です。カードへの画像記録が終了すると、アクセスランプが消え、自動的に電源が切れます。

電池の消耗が早い

- フル充電した電池を使用してください。（p.24）
- 電池の性能が劣化している可能性があります。メニュー［**ꝩ バッテリー情報**］で電池の劣化状態を確認してください（p.185）。劣化している場合は、新しい電池をお買い求めください。

電源が勝手に切れる

- オートパワーオフ機能が働いています。自動的に電源が切れないようにしたいときは、メニュー［**ꝩ オートパワーオフ**］を［**切**］にしてください。

撮影

撮影・記録ができない

- メモリーカードが正しくセットされているか確認してください。(p.30)
- メモリーカードの空き容量がない場合は、空き容量のあるカードに交換するか、不要な画像を消去してください。
  また、もう一方のメモリーカードスロットに、空き容量のあるカードが入っている場合は、記録するカードを切り換えてください。(p.30、71、126)
- ワンショット AF でピント合わせしたときに、ファインダー内の合焦マーク〈●〉が点滅するときは撮影できません。もう一度シャッターボタンを半押ししてピントを合わせなおすか、手動でピントを合わせてください。(p.34、84)

液晶モニターの表示・画像が不鮮明になる

- 液晶モニターにゴミやほこりがついているときは、眼鏡ふきや、やわらかい布などでふいてください。
- 低温下、または高温下では、液晶の特性上、表示反応が遅くなったり、表示が黒くなったりすることがありますが、常温に戻れば正常に表示されるようになります。

画像がボケて写っている

- レンズのフォーカスモードスイッチを〈**AF**〉にしてください。(p.33)
- 手ブレを起こさないように、シャッターボタンを静かに押してください。(p.34、38)

メモリーカードが使えない

- メモリーカードのトラブルに関するメッセージが表示されたときは、46ページ、または191ページを参照してください。

ライブビュー撮影ができない

- ライブビュー撮影を行うときは、メモリーカードを使用してください（マイクロドライブなどのハードディスクタイプのCFカードの使用はおすすめできません）。ハードディスクタイプのCFカードは、メモリーカードよりも使用可能温度が低いため、ハードディスクを保護する機能が作動して、ライブビュー撮影が一時的にできなくなることがあります。カメラ内部の温度が下がると、ライブビュー撮影ができるようになります。（p.107）

画像の確認・操作

画像を消去できない

- 画像にプロテクトがかかっていると消去できません。（p.121）

撮影年月日／時刻が正しく表示されない


- 日付/時刻が正しく設定されているか確認してください。（p.44）

テレビに画像が表示されない

- ビデオケーブルのプラグが根元までしっかりと差し込まれているか確認してください。（p.120）
- ビデオ出力方式（NTSC/PAL）をテレビと同じ方式に設定してください。（p.42）
- カメラに付属のビデオケーブルを使用してください。（p.120）

エラー表示

エラー番号

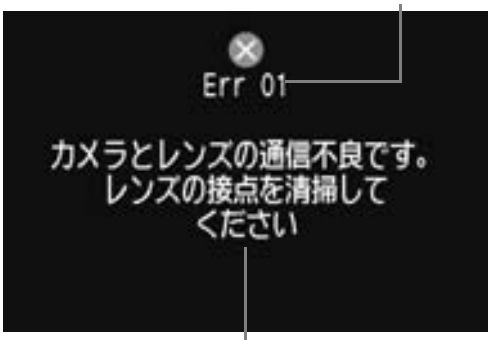

原因・対処方法


カメラに異常が発生すると、エラー画面が表示されます。表示される内容に従って対応してください。

エラー状態から復帰させるときは、シャッターボタンの半押しや、電源スイッチの〈OFF〉→〈ON〉、または電池の出し入れを行ってください。


なお、エラー02（メモリーカードのトラブル）が表示されたときは、カードの抜き差し、または初期化で正常に戻ることがあります。

頻繁にエラー画面が表示されるときは故障ですので、エラー番号を控えて別紙の修理受付窓口にご相談ください。

システムマップ

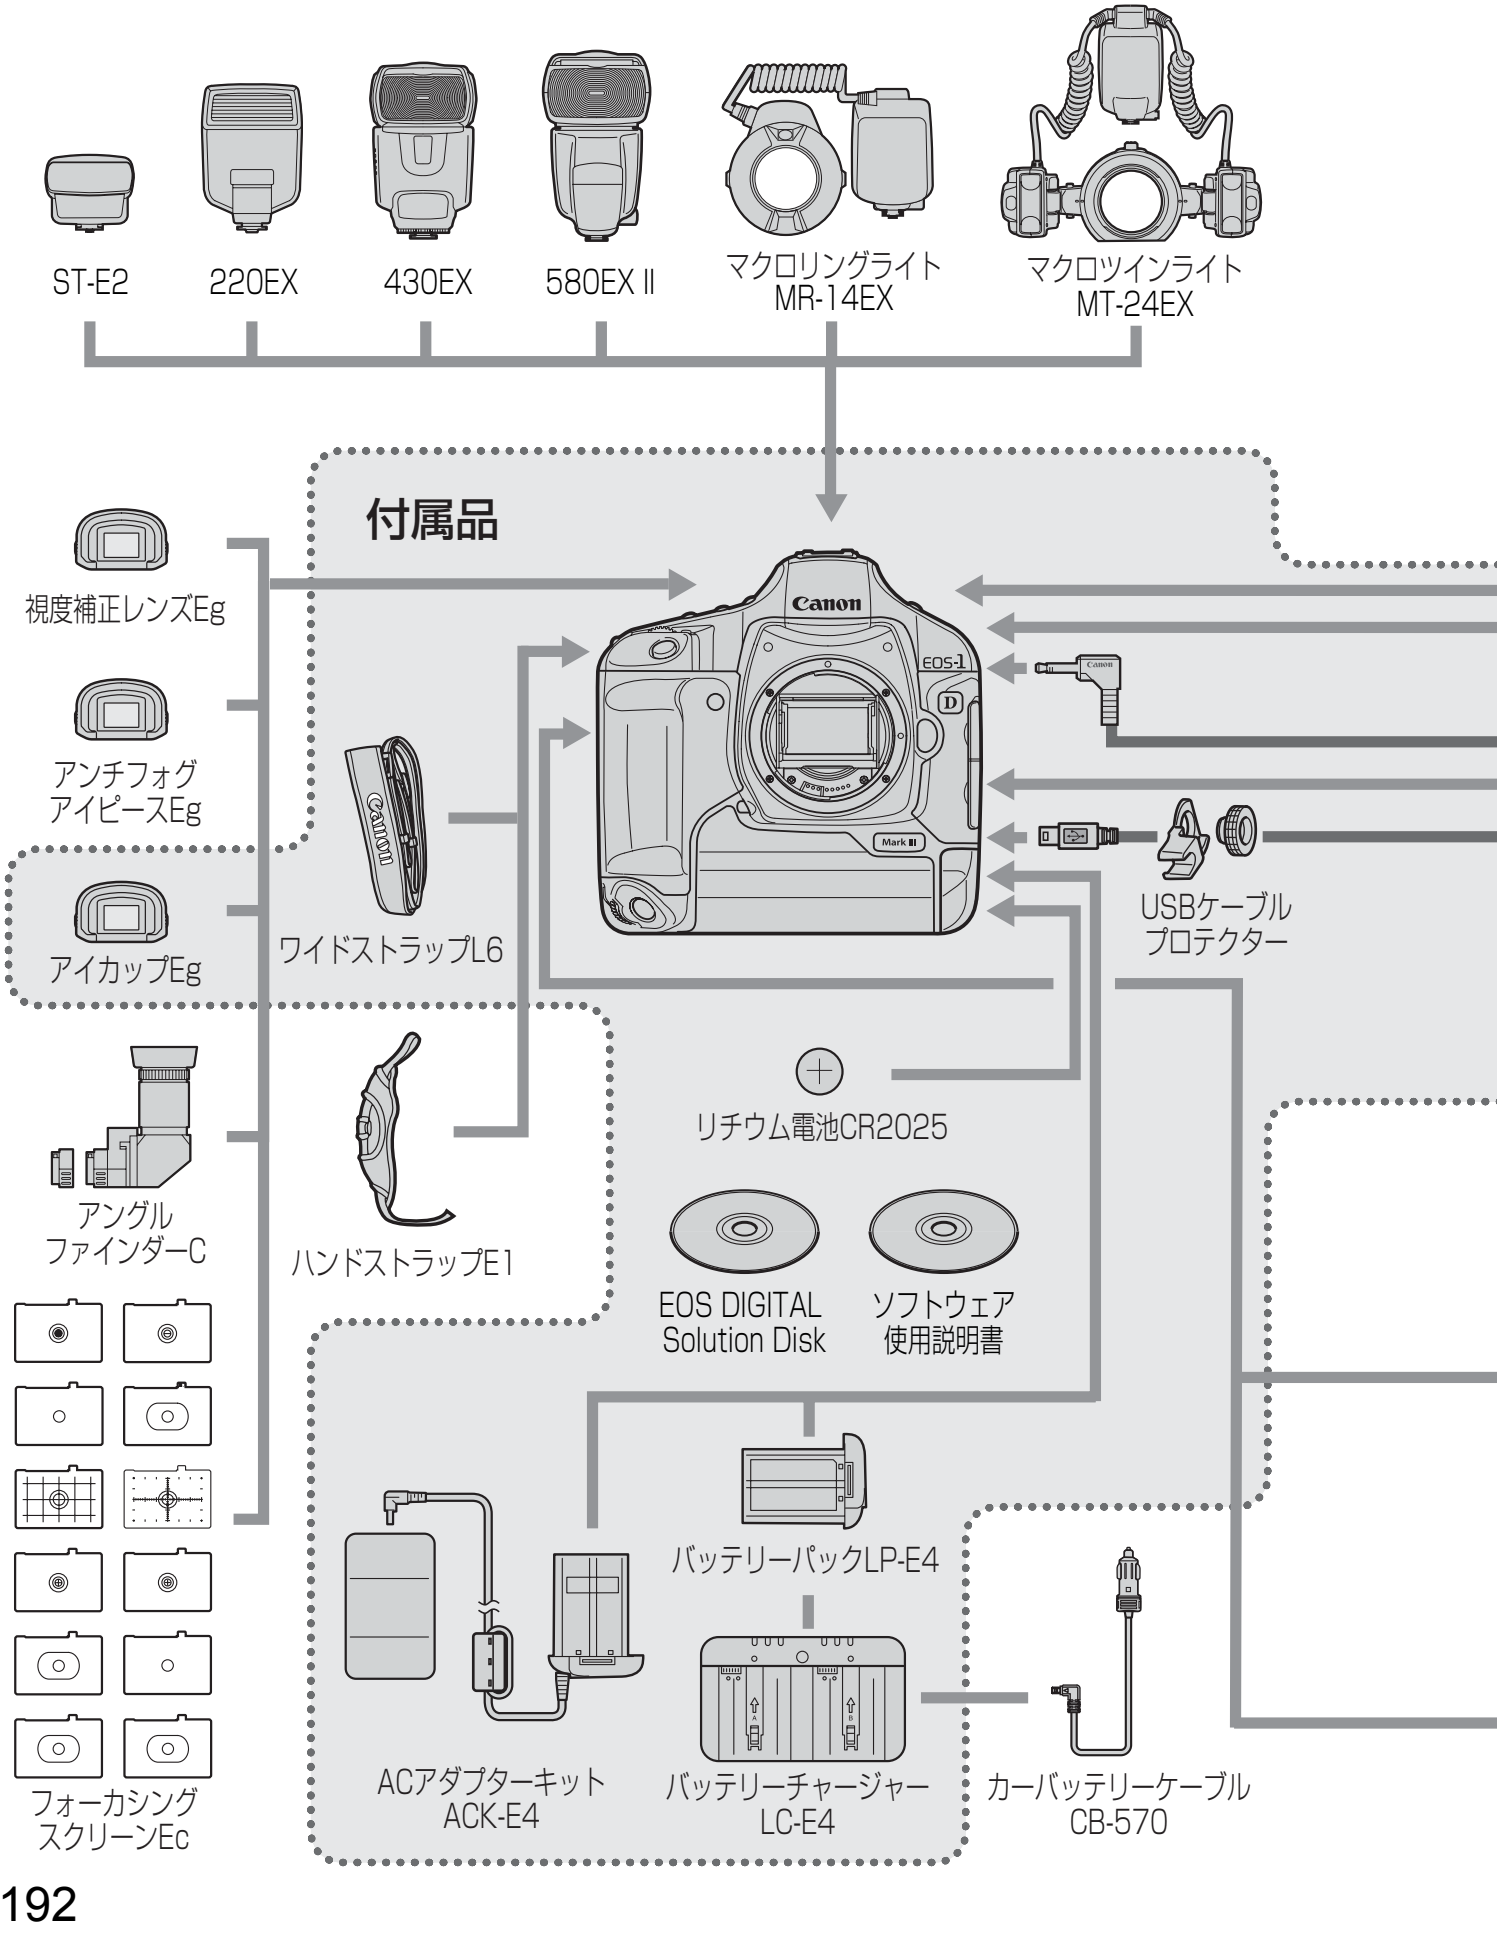

ST-E2
220EX
430EX
580EX II
マクロリングライト
MR-14EX
マクロツインライト
MT-24EX
付属品
視度補正レンズEg
アンチフォグ
アイピースEg
アイカップEg
ワイドストラップL6
USBケーブル
プロテクター
アングル
ファインダーC
ハンドストラップE1
リチウム電池CR2025
EOS DIGITAL
Solution Disk
ソフトウェア
使用説明書
バッテリーパックLP-E4
ACアダプターキット
ACK-E4
バッテリーチャージャー
LC-E4
カーバッテリーケーブル
CB-570
フォーカシング
スクリーンEc

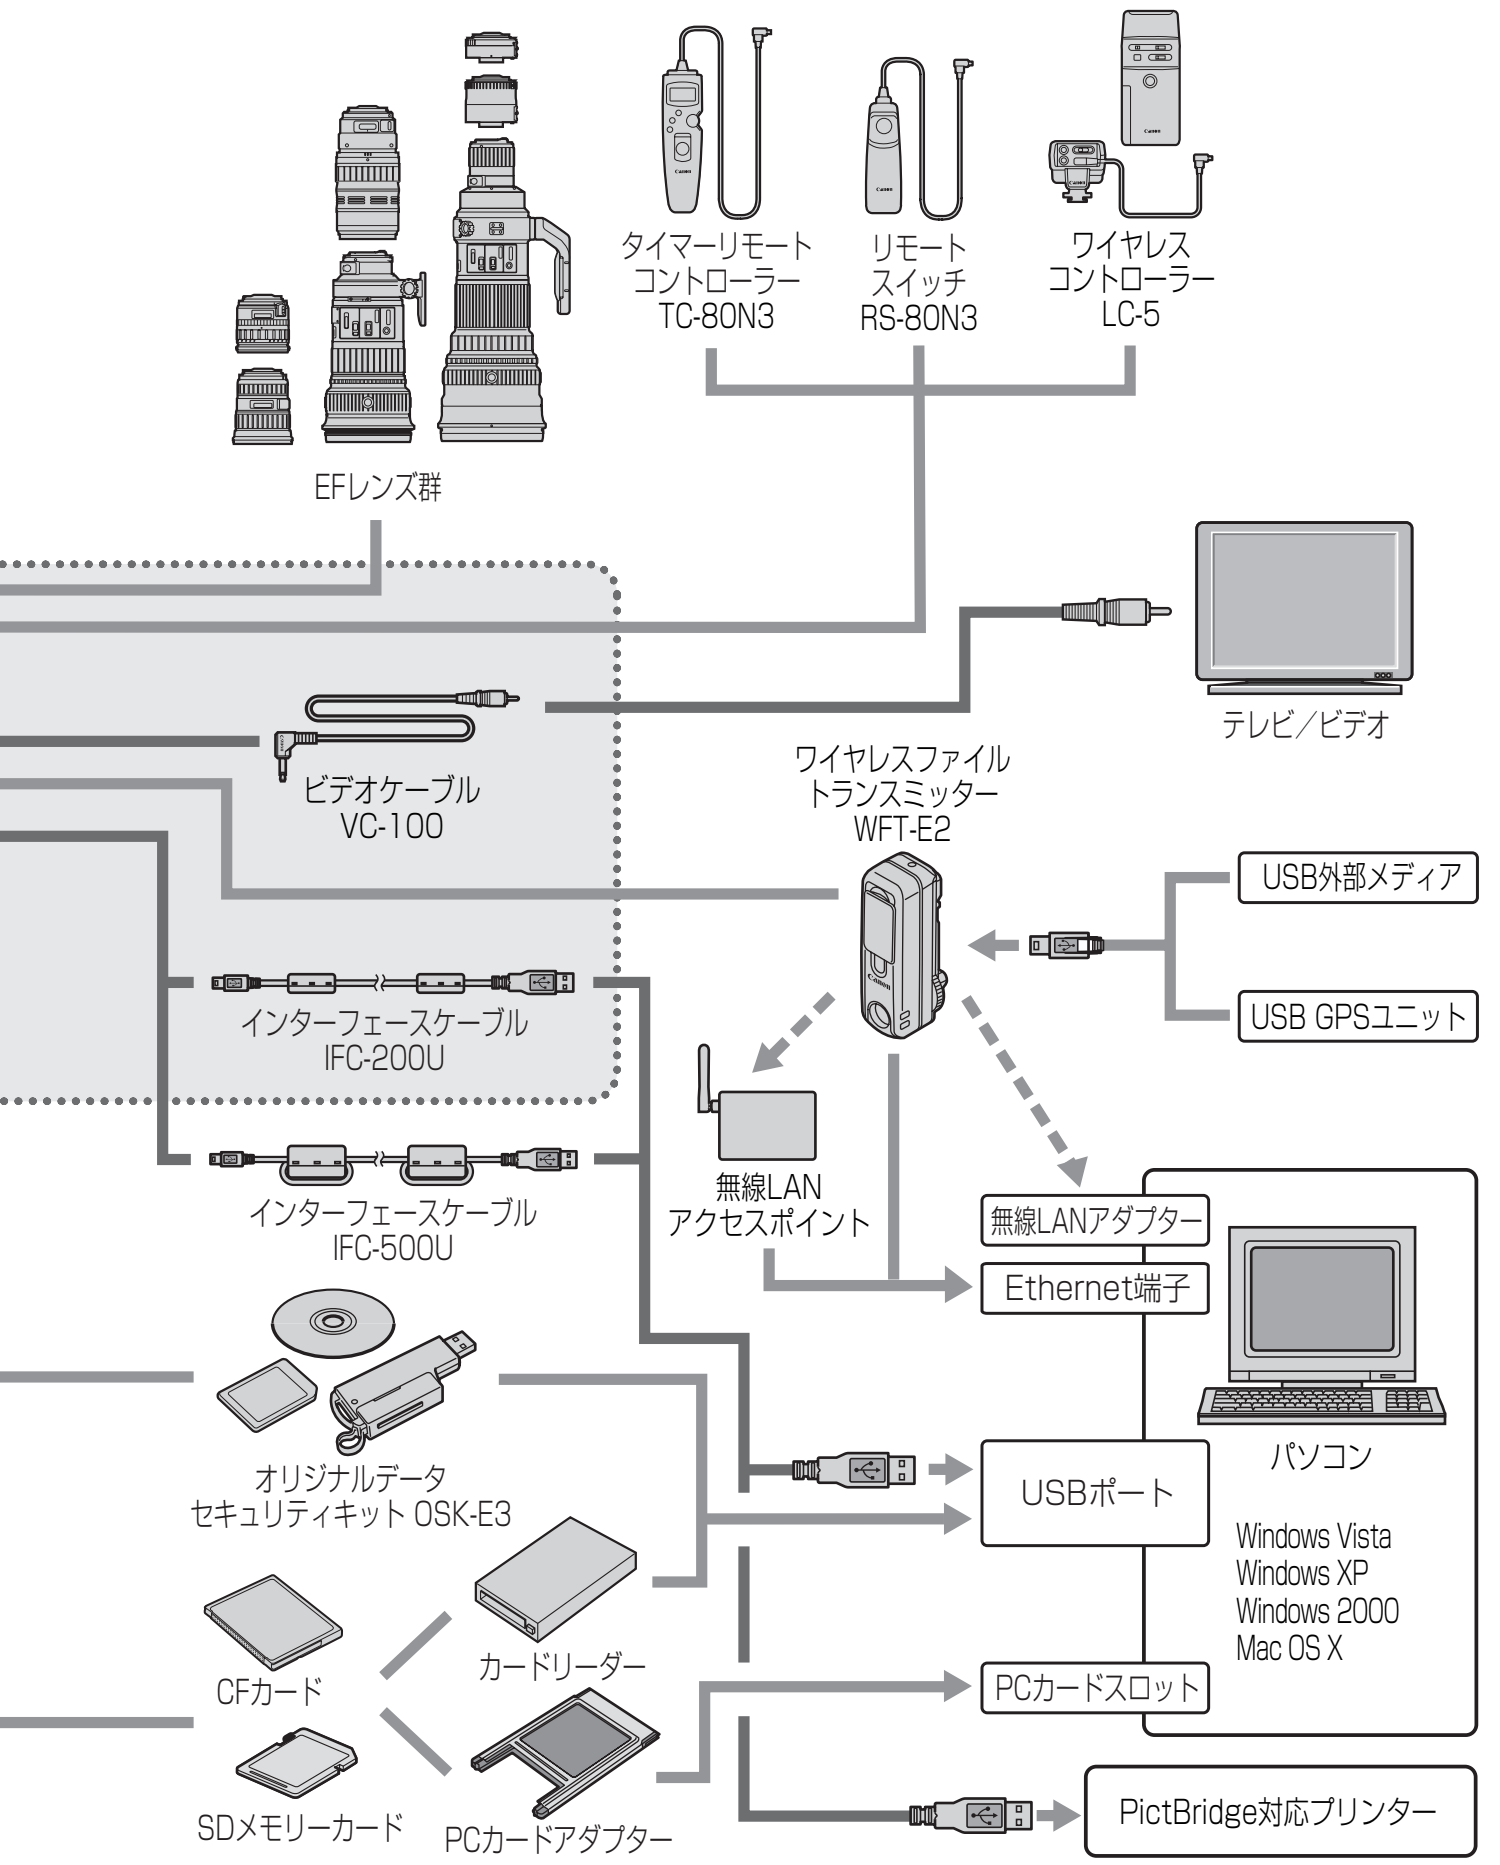
タイマーリモート
コントローラー
TC-80N3
リモート
スイッチ
RS-80N3
ワイヤレス
コントローラー
LC-5
EFレンズ群
テレビ／ビデオ
ビデオケーブル
VC-100
ワイヤレスファイル
トランスミッター
WFT-E2
USB外部メディア
USB GPSユニット
インターフェースケーブル
IFC-200U
無線LAN
アクセスポイント
インターフェースケーブル
IFC-500U
無線LANアダプター
Ethernet端子
パソコン
オリジナルデータ
セキュリティキット OSK-E3
USBポート
Windows Vista
Windows XP
Windows 2000
Mac OS X
カードリーダー
CFカード
PCカードスロット
SDメモリーカード
PCカードアダプター
PictBridge対応プリンター

主な仕様

■型式

型式...................................... デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ
記録媒体.............................. CFカード（タイプI、II準拠）、SDメモリーカード
* マイクロドライブ、2GB以上のメモリーカード使用可能
* ワイヤレスファイルトランスミッター WFT-E2装着時、USB外部メディアに記録可能
画面サイズ.......................... 28.1×18.7mm
使用レンズ.......................... キヤノンEFレンズ群（EF-Sレンズ除く）
（有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.3倍に相当）
レンズマウント .... キヤノンEFマウント

■撮像素子

形式...................................... 高感度･高解像度大型単板CMOSセンサー
画素数.................................. カメラ部有効画素：約1010万画素
総画素：約1070万画素
アスペクト比 .... 3：2
カラーフィルター方式...... RGB原色フィルター
ローパスフィルター.......... 固定式、撮像素子前面に配置
ダスト除去機能 .... （1）自動センサークリーニング
（2）任意センサークリーニング
（3）撮影画像へのダストデリートデータ付加

■記録形式

記録フォーマット DCF2.0
画像タイプ.......................... JPEG、RAW（14bit）
RAW+JPEG同時記録..... 可能（sRAW+JPEGも可能）
ファイルサイズ .... （1）L（ラージ）　　：約3.5MB（3888×2592画素）
（2）M1（ミドル1）：約2.8MB（3456×2304画素）
（3）M2（ミドル2）：約2.1MB（2816×1880画素）
（4）S（スモール）　：約1.2MB（1936×1288画素）
（5）RAW　　　　　：約13.0MB（3888×2592画素）
（6）sRAW　　　　 ：約7.6MB（1936×1288画素）
* JPEG画質8、ISO100、ピクチャースタイル：スタンダード
* ファイルサイズは、被写体条件、JPEG画質、ISO感度、ピクチャースタイルなどにより異なる
フォルダ設定 .... フォルダ作成/選択可能
ファイル名.......................... カメラ固有設定、ユーザー設定1（任意4文字）、ユーザー設定2（任意3文字+画像サイズ1文字）
画像番号.............................. 通し番号、オートリセット、強制リセット
色空間.................................. sRGB、Adobe RGB

ピクチャースタイル..........スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1～3
記録機能............................（1）標準
（2）自動切り換え（記録メディア自動切り換え）
（3）振り分け記録（記録メディアごとに画像サイズを指定）
（4）同一書き込み（全記録メディアに同じ画像を記録）
画像コピー........................記録メディア間でコピー可能（チェックマーク付き画像／フォルダ内全画像／カード内全画像）
バックアップ.....................WFT-E2装着時、CFカード、SDメモリーカード内の全画像をフォルダごと、USB外部メディアにバックアップ可能

■ホワイトバランス

種類...................................オート、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ、マニュアル（5件）、色温度指定、カスタムホワイトバランス（5件）
オートホワイトバランス..撮像素子を用いたオートホワイトバランス
色温度補正........................ホワイトバランス補正：1段ステップ±9段
ホワイトバランスブラケティング：1段ステップ±3段
* ブルー／アンバー方向､マゼンタ／グリーン方向に補正可能
色温度情報通信.................対応

■ファインダー

方式...................................ペンタプリズム使用、アイレベル式
視野率...............................上下左右とも約100%
倍率...................................0.76倍（50mmレンズ・∞・－1dpt）
アイポイント....................20mm
視度調整範囲....................－3.0～＋1.0dpt
フォーカシングスクリーン...交換式（別売11種類）、Ec-C IV標準装備
ミラー...............................クイックリターン式全面ハーフミラー（透過：反射＝37：63、ミラー切れ：EF1200mm F5.6L USMまでなし）
ファインダー情報.............AF情報（AFフレーム、合焦マーク）、測光・露出情報（測光モード、スポット測光範囲、シャッター速度、絞り数値、マニュアル露出、AEロック、ISO感度、露出レベル、露出警告）、ストロボ情報（充電完了、ハイスピードシンクロ、FEロック、調光レベル）、WB補正、JPEG/RAW記録、連続撮影可能枚数、撮影可能枚数、電池チェック、記録メディア情報
被写界深度確認.................絞り込みボタンによる
アイピースシャッター......内蔵

■**オートフォーカス**

方式.................................... CMOSセンサーによるTTL-AREA-SIR方式
測距点................................. 19点（クロス測距）、およびアシスト26点（計45点）
測距輝度範囲..................... EV －1～18（常温・ISO100）
フォーカスモード............. ワンショットAF（ONE SHOT）、AIサーボAF（AI SERVO）、手動（MF）
AFフレーム選択............... 自動選択（45点）、任意選択（19点／9点内側／9点外側）
AFフレーム選択表示........ ファインダー内スーパーインポーズと上面表示パネルによる
AF補助光........................... EOS用外部ストロボの内蔵AF補助光による

■**露出制御**

測光方式............................ 63分割TTL開放測光
（1）評価測光（すべてのAFフレームに対応）
（2）部分測光（中央部・ファインダー画面の約13.5%）
（3）スポット測光
・中央部スポット測光（ファインダー画面の約3.8%）
・AFフレーム連動スポット測光（ファインダー画面の約3.8%）
・マルチスポット測光（最大入力回数8回）
（4）中央部重点平均測光
測光範囲............................ EV 0～20（常温・EF50mm F1.4 USM使用・ISO100）
露出制御方式..................... プログラムAE（シフト可）、シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出、E-TTL II自動調光、ストロボメータードマニュアル
ISO感度（推奨露光指数）.. 100～3200（1/3段ステップ）、およびISO50、6400の感度拡張が可能
露出補正............................ 手動 ：1/3、1/2段ステップ±3段（AEB併用可能）
AEB ：1/3、1/2段ステップ±3段
AEロック........................... 自動：ワンショットAF・評価測光時、合焦と同時にAEロック
手動：AEロックボタン押しによる

■**シャッター**

形式..................................... 電子制御式・フォーカルプレーンシャッター
シャッター速度................. 1/8000～30秒（1/3、1/2段ステップ）、バルブ、X＝1/300秒（EOS用スピードライト使用時）
レリーズ方式..................... ソフトタッチ電磁レリーズ
セルフタイマー................. 10秒後／2秒後撮影
リモコン............................ N3タイプ端子リモコン対応

■ドライブ関係

ドライブモード.................. 1枚撮影、高速連続撮影、低速連続撮影、セルフタイマー10秒/2秒、サイレント1枚撮影
連続撮影速度...................... 高速連続撮影：最高約10コマ／秒、
低速連続撮影：最高約3コマ／秒
連続撮影可能枚数............. JPEG（ラージ）：約110枚、RAW：約30枚、
RAW+JPEG（ラージ）：約22枚
* 当社試験基準1GB CFカード使用、高速連続撮影、JPEG画質：8、ISO100、ピクチャースタイル：スタンダード設定時
* 被写体やメモリーカードの銘柄、記録画質、ISO感度、ドライブモード、ピクチャースタイルなどの設定により異なる

■外部ストロボ

対応ストロボ.....................EXシリーズスピードライト
調光方式............................E-TTL II自動調光
ストロボ調光補正............. 1/3、1/2段ステップ±3段
FEロック...........................可能
外部ストロボ機能設定......ストロボ機能設定、ストロボカスタム機能設定可能
シンクロ端子.....................あり
画面サイズ対応ズーム......対応

■ライブビュー機能

撮影方式............................（1）リモートライブビュー撮影
（EOS Utilityがインストールされたパソコン接続時）
（2）ライブビュー撮影
フォーカス........................手動ピント合わせ
測光方式............................撮像素子による評価測光
測光範囲............................EV 0～20（常温・EF50mm F1.4 USM使用・ISO100）
拡大表示............................フォーカスフレーム内を5倍／10倍に拡大可能
グリッド表示.....................可能
露出シミュレーション......可能

■液晶モニター

形式....................................TFT式カラー液晶モニター
画面サイズ........................3.0型
画素数................................約23万画素
視野率................................ 100%
輝度調整............................7段階に調整可能
表示言語............................ 18言語

■再生機能

画像表示形式.....................1枚、1枚+画像サイズ、撮影情報、ヒストグラム、4枚/9枚インデックス、拡大ズーム（約1.5～10倍）、画像回転、ジャンプ（1枚/10枚/100枚/1画面/撮影日/フォルダ）
ハイライト表示.................可能（ハイライト部分を点滅表示）

■記録画像のプロテクト／消去

プロテクト........................1枚／フォルダ内全画像／カード内全画像の単位でプロテクト、または解除
消去....................................1枚／チェックマーク付き画像／フォルダ内全画像／カード内全画像の単位で消去（プロテクト画像を除く）

■録音機能

記録方式............................内蔵マイクで取り込んだ音声を記録画像に添付
録音形式............................WAV形式
録音時間............................1回につき最長約30秒

■ダイレクトプリント機能

対応プリンター.................PictBridge対応プリンター
印刷対応画像.....................DCFに準拠したJPEG画像（DPOF指定画像の印刷も可能）、およびEOS-1D Mark IIIで撮影したRAW/sRAW画像

■印刷指定機能

DPOF...............................バージョン1.1準拠

■ダイレクト画像転送機能

転送対応画像.....................JPEG画像、RAW/sRAW画像
* パソコン画面の背景として転送する場合はJPEG画像のみ

■カスタマイズ機能

カスタム機能.....................全57種
カスタム機能設定登録......可能
マイメニュー登録.............可能
カメラ設定保存.................可能
カメラ基本設定登録..........可能

■インターフェース

USB端子...........................パソコン通信／ダイレクトプリント用（USB 2.0 Hi-Speed）
ビデオ出力端子.................NTSC／PAL選択可

■電源

使用電池............................バッテリーパックLP-E4、1個使用
* ACアダプターキットACK-E4使用により、AC駆動可能
撮影可能枚数.....................常温（23℃）：約2200枚
低温（0℃）：約1700枚
* フル充電のバッテリーパックLP-E4使用時
* ライブビュー撮影なし
* CIPA（カメラ映像機器工業会）の試験基準による
電池チェック.....................自動（6段階表示）
節電機能............................あり、設定時間（1/2/4/8/15/30分）経過で電源切
日付/時計機能用電池.......リチウム電池CR2025、1個使用
起動時間............................約0.2秒

■大きさ・質量

大きさ................................156（幅）×156.6（高さ）×79.9（奥行）mm
質量...................................約1155g（本体のみ）

■動作環境

使用可能温度.....................0℃～＋45℃
使用可能湿度.....................85%以下

■バッテリーパック LP-E4

形式...................................充電式リチウムイオン電池
公称電圧............................DC11.1V
容量...................................2300mAh
大きさ................................68.4（幅）×34.2（高さ）×92.8（奥行）mm
質量...................................約180g（保護カバーを除く）

■バッテリーチャージャー LC-E4

形式...................................バッテリーパックLP-E4専用充電器
充電時間............................約2時間/1本
定格入力............................AC100～240V（50/60Hz）
DC12V/24V
定格出力............................DC12.6V 1.55A
電源コード.........................約2m
使用可能温度.....................0℃～＋40℃
使用可能湿度.....................85%以下
大きさ................................155（幅）×52.3（高さ）×95（奥行）mm
質量...................................約340g（電源コード、保護カバーを除く）

■ACアダプターキット ACK-E4

[DCカプラー]

定格入力............................DC12.6V
定格出力............................DC11.1V
コード長............................約2.3m
使用可能温度.....................0℃～+45℃
使用可能湿度.....................85%以下
大きさ................................68.4（幅）×34.2（高さ）×92.8（奥行）mm
質量...................................約165g（保護カバーを除く）


[ACアダプター]

定格入力............................AC100～240V（50/60Hz）
定格出力............................DC12.6V 2A
電源コード.........................約2m
使用可能温度.....................0℃～+45℃
使用可能湿度.....................85%以下
大きさ................................64.5（幅）×32.6（高さ）×106（奥行）mm
質量...................................約185g（電源コードを除く）

- 記載データはすべて当社試験基準によります。
- 製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
- 他社製のレンズを使用して不具合が生じた場合は、そのレンズメーカーへお問い合わせください。

撮影画角について

撮影画面は、35mm判カメラの撮影画面より小さいため、装着したレンズの有効撮影画角は、「表記焦点距離×約1.3倍」相当になります。



妨害電波自主規制について

この装置（カメラ）は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書（本書）に従って正しい取り扱いをしてください。

商標について

- Adobeは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
- CompactFlash（コンパクトフラッシュ）は、SanDisk Corporationの商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における商標、または登録商標です。
- Macintoshは、米国および他の国で登録された、米国アップルコンピュータ社の商標です。
- DCF*は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。DCFロゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の「Design rule for Camera File System」の規格を表す団体商標です。
- その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

＊ DCF は、主としてデジタルカメラの画像を関連機器間で簡便に利用しあうことを目的として制定された（社）電子情報技術産業協会（JEITA）の規格の「Design rule for Camera File System」の略称です。

＊ このデジタルカメラは、DCF 2.0とExif 2.21（愛称「Exif Print」）に対応しています。Exif Printは、デジタルカメラとプリンターの連携を強化した規格です。Exif Print対応のプリンターと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいな印刷出力結果を得ることができます。

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

索　引

英数字

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

お客様相談窓口

製品の取り扱い方法、修理については、機種名をご確認のうえ、お買い上げの販売店、または別紙のお客様ご相談窓口、修理受付窓口にお問い合わせください。

アフターサービスについて

1. 保証期間経過後の修理は原則として有料となります。なお、運賃諸掛かりは、お客様にてご負担願います。
2. 本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために不可欠な部品）は、日本国内において、製造打ち切り後7年間を目安に保有しています。したがって期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、故障の原因や内容によっては、期間中でも修理が困難な場合と、期間後でも修理が可能な場合がありますので、その判定につきましてはお買い上げ店、または別紙の修理受付窓口にお問い合わせください。
3. 修理品をご送付の場合は、見本の撮影データやプリントを添付するなど、修理箇所を明確にご指示のうえ、十分な梱包でお送りください。

キヤノンカメラサイトのご案内

キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。インターネットをご利用の方は、お気軽にお立ち寄りください。

キヤノン株式会社／キヤノンマーケティングジャパン株式会社
canon.jp/eos-d

この使用説明書は、2007年2月に作成したものです。それ以降に発売されたアクセサリー、レンズとの組み合わせにつきましては、別紙のお客様相談センターにお問い合わせください。

Li-ion リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。

CT1 - 5228 - 000 PRINTED IN JAPAN
0000Ni0.0